

SPECTRA

Felhasználói gyors útmutató

A KEZELŐ

AC LED

VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT = Nincs áram

ÁLLAPOT LED

Zöld





VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM = Zóna(k) nyitva vagy szabotázs

VILLOG = Kilépcs készletelés

Piros

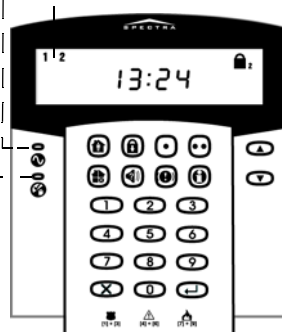
VILÁGÍT = Partió(k) élesítve
NEM = Partió hatástalanítva
LASSAN VILLOG = Stay vagy azonnali élesítve
GYORSAN VILLOG = Rendszer riasztásban

IKON KIJELEZÉS

-  1 Jelzi, melyik partió Kényszer élesített.
-  2 Jelzi, melyik partió Azonnali élesített.
-  1 Jelzi, melyik partió Stay élesített.
-  2 Jelzi, melyik partió Stay élesített.

IKON KIJELEZŐ (folytatás)

Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy hibák számát.



1640 Ikon LCD kezelő


-  1 Jelzi, melyik partió
-  2 Szokásos élesített.
-  Jelzi, melyik zóna van Csipogó módban.
-  Jelzi a szabotált zónát.
-  Jelzi a Tűz riasztást.
-  Jelzi a rendszer hibákat.
-  Jelzi a kiiktatott zónákat.
-  Jelzi a memóriában tárolt riasztásokat.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS



ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés: A választott partió összes zónáját élesíti.

Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).


Kényszer élesítés: Élesíti a partiót, nem várja meg, hogy az összes zóna zárjon.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).


ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Stay élesítés: Élesíti a partió külső részeit, így a védett területen belül lehet maradni.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partiót, de, ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal riasztást indít.

Stay élesítsen és tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig a Kilépcs készletelés alatt.

Hatástalanítás:

Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partióhoz tartozó gomb(ka)t. Két partió esetén, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.
† A telepítő kapcsolhatja be.




PÁNIK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy küldhető a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik típus	Gombkombináció
Rendőrségi	Tartsa nyomva: [1] és [3]
Egészségügyi	Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tűz	Tartsa nyomva: [7] és [9]






HIBAKIJELZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a  ikon világít.

1. Nyomja meg a  gombot. A  ikon villogni kezd és a hibához tartozó számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD Ikon kezelő Felhasználói útmutatójában. Ha nincs megadott javítási mód, hívja a távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a **X** vagy a  gombot kilépéshez.




KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A Kiiktatott zónák a következő élesítéskor nem élesednek.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]. A  ikon villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja ki.
4. Adja meg a kétjegyű zónaszámot (pl. zóna 3 = 03) vagy a [▲] és [▼] gombbal lapozzon a kívánt zónához, és nyomja meg a  gombot. A kiiktatás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismétlje meg az első 4 lépést, amíg minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A  gombbal kilép. A  ikon világítani kezd.


RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZŐ

Az utolsó élesítés óta előfordult hibák megtekintéséhez:



1. Nyomja meg a  gombot.
2. A  ikon villogni kezd és világítani kezd az utolsó élesítés óta hibát jelző zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a **X** vagy a  gombot.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

A kezelő beállításai igényszerint módosíthatók:

1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
 - [1] Háttérvilágítás (7 a legerősebb)
 - [2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
 - [3] Görgetés: üzenetek közti idő (7 a leglassabb)
3. A [▲] vagy [▼] gombbal változtatható.
4. A  gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a **X** gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA

1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyű számát, vagy a [▲] és [▼] gombbal válassza ki a zónaszámát, majd nyomja meg a  gombot. A csipogás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna nem Csipogó zóna. A  gomb megnyomásával az összes zónáról elvehető a csipogás.
3. A **X** gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2003-2004. Spectra is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.

SPECTRA

Felhasználói gyors útmutató

A KEZELŐ

AC LED

VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT = Nincs áram

ÁLLAPOT LED

Zöld




VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM = Zóna(k) nyitva vagy szabotázs

VILLOG = Kilépcsés késleltetés

Piros

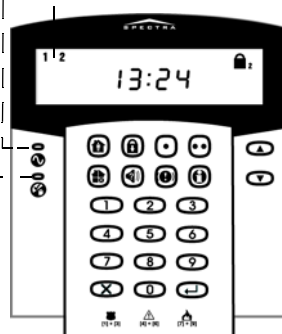
VILÁGÍT = Partió(k) élesítve
NEM = Partió hatástalanítva
LASSAN VILLOG = Stay vagy azonnali élesítve
GYORSAN VILLOG = Rendszer riasztásban

IKON KIJELEZÉS

-  1 Jelzi, melyik partió
2 Kényszer élesített.
-  1 Jelzi, melyik partió
2 Azonnali élesített.
-  1 Jelzi, melyik partió
2 Stay élesített.

IKON KIJELEZŐ (folytatás)

Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy hibák számát.



1640 Ikon LCD kezelő


-  1 Jelzi, melyik partió
-  2 Szokásos élesített.
-  Jelzi, melyik zóna van Csipogó módban.
-  Jelzi a szabotált zónát.
-  Jelzi a Tűz riasztást.
-  Jelzi a rendszer hibákat.
-  Jelzi a kiiktatott zónákat.
-  Jelzi a memóriában tárolt riasztásokat.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS



ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés: A választott partió összes zónáját élesíti.

Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).

Kényszer élesítés: Élesíti a partiót, nem várja meg, hogy az összes zóna zárjon.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).


ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Stay élesítés: Élesíti a partió külső részeit, így a védett területen belül lehet maradni.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partiót, de, ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal riasztást indít.

Stay élesítsen és tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig a Kilépcsés késleltetés alatt.

Hatástalanítás:

Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partióhoz tartozó gomb(ka)t. Két partió esetén, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.
† A telepítő kapcsolhatja be.




PÁNIK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy küldhető a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik típus	Gombkombináció
Rendőrségi	Tartsa nyomva: [1] és [3]
Egészségügyi	Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tűz	Tartsa nyomva: [7] és [9]






HIBAKIJELZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a  ikon világít.

1. Nyomja meg a  gombot. A  ikon villogni kezd és a hibához tartozó számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD Ikon kezelő Felhasználói útmutatójában. Ha nincs megadott javítási mód, hívja a távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a **X** vagy a  gombot kilépéshez.




KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A Kiiktatott zónák a következő élesítéskor nem élesednek.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]. A  ikon villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja ki.
4. Adja meg a kétjegyű zónaszámot (pl. zóna 3 = 03) vagy a [▲] és [▼] gombbal lapozzon a kívánt zónához, és nyomja meg a  gombot. A kiiktatás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismétlje meg az első 4 lépést, amíg minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A  gombbal kilép. A  ikon világítani kezd.


RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZŐ

Az utolsó élesítés óta előfordult hibák megtekintéséhez:



1. Nyomja meg a  gombot.
2. A  ikon villogni kezd és világítani kezd az utolsó élesítés óta hibát jelző zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a **X** vagy a  gombot.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

A kezelő beállításai igény szerint módosíthatók:

1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
 - [1] Háttérvilágítás (7 a legerősebb)
 - [2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
 - [3] Görgetés: üzenetek közti idő (7 a leglassabb)
3. A [▲] vagy [▼] gombbal változtatható.
4. A  gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a **X** gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA

1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyű számát, vagy a [▲] és [▼] gombbal válassza ki a zónaszámát, majd nyomja meg a  gombot. A csipogás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna nem Csipogó zóna. A  gomb megnyomásával az összes zónáról elvehető a csipogás.
3. A **X** gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2003-2004. Spectra is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.

SPECTRA

Felhasználói gyors útmutató

A KEZELŐ

AC LED

VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT = Nincs áram

ÁLLAPOT LED




Zöld
VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM = Zóna(k) nyitva vagy szabotázs

VILLOG = Kilépés késleltetés

Piros

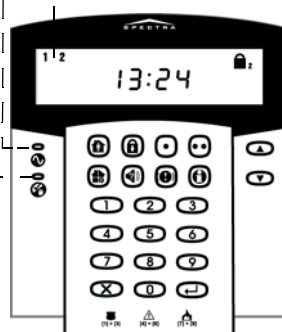
VILÁGÍT = Partió(k) élesítve
NEM = Partió hatástalanítva
LASSAN VILLOG = Stay vagy azonnali élesítve
GYORSAN VILLOG = Rendszer riasztásban

IKON KIJELEZÉS

-  1 Jelzi, melyik partió
2 Kényszer élesített.
-  1 Jelzi, melyik partió
2 Azonnali élesített.
-  1 Jelzi, melyik partió
2 Stay élesített.

IKON KIJELEZŐ (folytatás)

Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy hibák számát.



1640 Ikon LCD kezelő


-  1 Jelzi, melyik partió
-  2 Szokásos élesített.
-  Jelzi, melyik zóna van Csipogó módban.
-  Jelzi a szabotált zónát.
-  Jelzi a Tűz riasztást.
-  Jelzi a rendszer hibákat.
-  Jelzi a kiiktatott zónákat.
-  Jelzi a memóriában tárolt riasztásokat.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS



ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés: A választott partió összes zónáját élesíti.

Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).

Kényszer élesítés: Élesíti a partiót, nem várja meg, hogy az összes zóna zárjon.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).


ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Stay élesítés: Élesíti a partió külső részeit, így a védett területen belül lehet maradni.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partiót, de, ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal riasztást indít.

Stay élesítsen és tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig a Kilépés késleltetés alatt.

Hatástalanítás:

Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partióhoz tartozó gomb(ka)t. Két partió esetén, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.
† A telepítő kapcsolhatja be.




PÁNIK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy küldhető a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik típus	Gombkombináció
Rendőrségi	Tartsa nyomva: [1] és [3]
Egészségügyi	Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tűz	Tartsa nyomva: [7] és [9]






HIBAKIJELZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a  ikon világít.

1. Nyomja meg a  gombot. A  ikon villogni kezd és a hibához tartozó számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD Ikon kezelő Felhasználói útmutatójában. Ha nincs megadott javítási mód, hívja a távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a **X** vagy a  gombot kilépéshez.




KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A Kiiktatott zónák a következő élesítéskor nem élesednek.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]. A  ikon villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja ki.
4. Adja meg a kétjegyű zónaszámot (pl. zóna 3 = 03) vagy a [▲] és [▼] gombbal lapozzon a kívánt zónához, és nyomja meg a  gombot. A kiiktatás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismétlje meg az első 4 lépést, amíg minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A  gombbal kilép. A  ikon világítani kezd.


RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZŐ

Az utolsó élesítés óta előfordult hibák megtekintéséhez:



1. Nyomja meg a  gombot.
2. A  ikon villogni kezd és világítani kezd az utolsó élesítés óta hibát jelző zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a **X** vagy a  gombot.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

A kezelő beállításai igényszerint módosíthatók:

1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
 - [1] Háttérvilágítás (7 a legerősebb)
 - [2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
 - [3] Görgetés: üzenetek közti idő (7 a leglassabb)
3. A [▲] vagy [▼] gombbal változtatható.
4. A  gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a **X** gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA

1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyű számát, vagy a [▲] és [▼] gombbal válassza ki a zónaszámát, majd nyomja meg a  gombot. A csipogás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna nem Csipogó zóna. A  gomb megnyomásával az összes zónáról elvehető a csipogás.
3. A **X** gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2003-2004. Spectra is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.

SPECTRA

Felhasználói gyors útmutató

A KEZELŐ

AC LED

VILÁGÍT = Áram alatt
NEM VILÁGÍT = Nincs áram

ÁLLAPOT LED




Zöld
VILÁGÍT = Minden zóna zárva
NEM = Zóna(k) nyitva vagy szabotázs

VILLOG = Kilépcs késleltetés

Piros

VILÁGÍT = Partió(k) élesítve
NEM = Partió hatástalanítva
LASSAN VILLOG = Stay vagy azonnali élesítve
GYORSAN VILLOG = Rendszer riasztásban

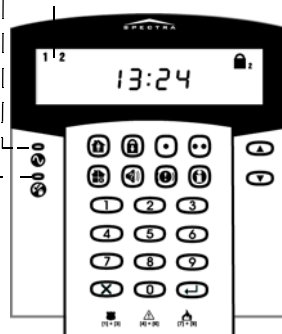
IKON KIJELEZÉS

-  1 Jelzi, melyik partió Kényszer élesített.
-  2 Jelzi, melyik partió Azonnali élesített.
-  2 Jelzi, melyik partió Stay élesített.

IKON KIJELEZŐ (folytatás)

Kijelzi a nyitott zónák, opciók vagy hibák számát.

-  1 Jelzi, melyik partió
-  2 Szokásos élesített.
-  Jelzi, melyik zóna van Csipogó módban.
-  Jelzi a szabotált zónát.
-  Jelzi a Tűz riasztást.
-  Jelzi a rendszer hibákat.
-  Jelzi a kiiktatott zónákat.
-  Jelzi a memóriában tárolt riasztásokat.




1640 Ikon LCD kezelő

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS



ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Szokásos élesítés: A választott partió összes zónáját élesíti.

Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).

Kényszer élesítés: Élesíti a partiót, nem várja meg, hogy az összes zóna zárjon.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).


ÉLESÍTÉS, HA OTTHON MARAD...



Stay élesítés: Élesíti a partió külső részeit, így a védett területen belül lehet maradni.

Nyomja meg a  gombot, majd adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]* (vagy tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig).

Azonnali élesítés: Stay élesíti a partiót, de, ha bármelyik élesített zóna sérül, azonnal riasztást indít.

Stay élesítsen és tartsa nyomva a  gombot† 3 másodpercig a Kilépcs késleltetés alatt.

Hatástalanítás:

Adja meg a [BELÉPŐKÓDJÁT]*.

* Ha szükséges, nyomja meg a kívánt partióhoz tartozó gomb(ka)t. Két partió esetén, nyomja meg a másik gombot a megerősítő csippanás után.
† A telepítő kapcsolhatja be.




PÁNIK RIASZTÁSOK

Néma vagy hangos pánik riasztás úgy küldhető a Távfelügyeletre, hogy nyomva tartja a gombkombinációk egyikét 3 másodpercig.

Pánik típus	Gombkombináció
Rendőrségi	Tartsa nyomva: [1] és [3]
Egészségügyi	Tartsa nyomva: [4] és [6]
Tűz	Tartsa nyomva: [7] és [9]






HIBAKIJELZŐ

Amikor hiba jelentkezik, a  ikon világít.

1. Nyomja meg a  gombot. A  ikon villogni kezd és a hibához tartozó számok világítanak.
2. Olvassa el a hiba leírását a 1640 LCD Ikon kezelő Felhasználói útmutatójában. Ha nincs megadott javítási mód, hívja a távfelügyeletet javításért.
3. Nyomja meg a **X** vagy a  gombot kilépéshez.




KIIKTATÁS PROGRAMOZÁS

A Kiiktatott zónák a következő élesítéskor nem élesednek.

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg [BELÉPŐKÓDJÁT]. A  ikon villogni kezd.
3. Ha szükséges, a [1] vagy [2] gombbal válassza ki, melyik partíció zónáit iktatja ki.
4. Adja meg a kétjegyű zónaszámot (pl. zóna 3 = 03) vagy a [▲] és [▼] gombbal lapozzon a kívánt zónához, és nyomja meg a  gombot. A kiiktatás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna ki van iktatva.
5. Ismétlje meg az első 4 lépést, amíg minden kívánt zónát ki nem iktat.
6. A  gombbal kilép. A  ikon világítani kezd.


RIASZTÁSMEMÓRIA KIJELZŐ

Az utolsó élesítés óta előfordult hibák megtekintéséhez:



1. Nyomja meg a  gombot.
2. A  ikon villogni kezd és világítani kezd az utolsó élesítés óta hibát jelző zónák száma is.
3. Kilépéshez nyomja meg a **X** vagy a  gombot.

KEZELŐ BEÁLLÍTÁSOK

A kezelő beállításai igény szerint módosíthatók:

1. Tartsa nyomva a [6] gombot 3 másodpercig.
2. Nyomja meg az egyik gombot:
 - [1] Háttérvilágítás (7 a legerősebb)
 - [2] Kontraszt (7 a leghalványabb)
 - [3] Görgetés: üzenetek közti idő (7 a leglassabb)
3. A [▲] vagy [▼] gombbal változtatható.
4. A  gombbal menthet.
5. Térjen vissza a 2. lépésre vagy a **X** gombbal kilép.

CSIPOGÁS PROGRAMOZÁSA

1. Tartsa nyomva a [9] gombot 3 másodpercig.
2. Adja meg a választott zóna kétjegyű számát, vagy a [▲] és [▼] gombbal válassza ki a zónaszámát, majd nyomja meg a  gombot. A csipogás törléséhez ismétlje meg a lépéseket. Ha a zóna száma világít, a zóna Csipogó zóna. Ha a zónaszám kialszik, a zóna nem Csipogó zóna. A  gomb megnyomásával az összes zónáról elvehető a csipogás.
3. A **X** gombbal kilép.

© Paradox Security Systems Ltd., 2003-2004. Spectra is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.