1759EX

RENDSZER PROGRAMOZÁSI ÚTMUTATÓ

Szoftver Verzió 1.0

ALAPÉRTELMEZETT TELEPÍTÕKÓD

000000 (lásd szekció [281] a 18. oldalon)

ALAPÉRTELMEZETT RENDSZER MESTERKÓD

1234 / 123456 (lásd szekció [301] a 18. oldalon)

HOGYAN LÉPHET PROGRAMOZÁSI MÓDBA?

1. LÉPÉS: Nyomjon **[ENTER]-T**
2. LÉPÉS: Gépelje be a **[TELEPÍTÕKÓD]**-OT
3. LÉPÉS: Gépelje be a programozni kívánt **[SZEKCIÓ]** 3 számjegyét
4. LÉPÉS: Gépeljea szükséges **[ADAT]-OT**

DECIMÁLIS ÉS HEXADECIMÁLIS PROGRAMOZÁSI TÁBLÁZAT

Érték vagy Akció	Mit nyomjon meg?	Mit lát?		
		10-Zónás LED	16-Zónás LED	LCD
Értékek 1 - 9	[1] - [9]	[1] - [9]	[1] - [9]	[1] - [9]
A (csak hexa)	[0]	[0 (10)]	[10]	0
B (csak hexa)	[STAY]	[STAY]	[11]	B
C (csak hexa)	[BYP]	[BYP]	[12]	C
D (csak hexa)	[MEM]	[MEM]	[13]	D
E (csak hexa)	[TBL] / [TRBL]	[TBL]	[14]	E
F (csak hexa)	[PG] / [FNC1]	[PG]	[15]	F
Kilépés mentés nélkül	[CLEAR]	[ENTER] villog	[ARM1] & [STAY1] villog	“szekció [ ]”
Jelen számok törlése	[FORCE]	Következõ jegy vagy szekció megjelenítése		
Adat mentése (hexa)	[ENTER]	Következõ szekcióba lépés		

HIBA KIJELZÉS

Nyomja meg a **[TBL]** vagy **[TRBL]** gombot a Hiba Kijelzés megtekintéséhez. Vegye figyelembe, hogy a kezelõ programozható úgy, hogy csipogjon 5 mp-nként, ha új hibafeltétel jelentkezik. Nyomja meg a **[TBL]** vagy **[TRBL]** gombot a csipogás leállításához.

[1] - Nincs akku vgy alacsony akku
[2] - Rádiós Adó Alacsony Akku
[3] - Táphiba
[4] - Csengõ Kimenet Levált
[5] - Maximum Csengõ Áram
[6] - Maximum AUX Áram
[7] - Kommunikátor Jelentés Hiba
[8] - Idõzítõ Hiány**
[9] - Szabotázs vagy Zóna Vezeték Hiba*
[10] - Telefonvonal Figyelés Hiba
[11]/[STAY] - Tûzhurok Hiba*
[12]/[BYP] - Modul Hiány
[13]/[MEM] - Rádiós Adó Felügyelet Hiány*
[16]/[FORCE] és **[TBL]**/**[TRBL]** villog - Kezelõ Hiba

* nyomja meg a világító gombot ([9], [STAY] vagy [MEM]) a hibát okozó zónák megtekintéséhez. Gépelje be a Telepítõkódot a Szabotázs Hibák törléséhez.
** nyomja meg a [8] gombot az idõ újra-programozásához.

TABLE OF CONTENTS

Alapértelmezett telepítõ kód 1
Alapértelmezett rendszer mester kód 1
Hogyan léphet programozási módba? 1
Decimális és Hexadecimális programozási táblázat 1
Hiba kijelzõ 1
Adat kijelzõ mód (csak LED kezelõk) 5
1686H, 1686V és 1689 kezelõk konfigurálása (v2.0 vagy magasabb) 5
1686H, 1686V és 1689 kezelõk konfigurálása (V2.0 elõttiek) 6
Zóna programozás 6
Rendszer idõzítõk 8
Programozható kimenetek 9
Rendszer opciók 12
Kommunikációs beállítások 15
Jelentés kódok 16
Rendszer beállítások 18
Felhasználó kód opciók 18
Összes modul ujraprogramozása 19
Paradox Memóriakulcs (PMC-3) 19

4-kimenetes busz modul V2.0 20
PGM programozás 20

nyomtató modul V2.0 21
PGM programozás 22
Óra programozás 22

Hang-jelzõs élesítõ/hatástalanító busz modul V2.0 23

Rádiós bõvítõ zóna programozás 24
Zóna kijelölés 24
Sorozatszám kijelzõ 24
Jelerõsség kijelzõ 24
Távirányító felhasználó kijelölés 25
Gomb opciók 25
Távirányító kijelölés 26

Zóna bõvítõ busz modul 27
PGM programozás (csak SPC-ZX8 és APR3-ZX8) 27

Felhasználó mûveletek 28
Partíciózás 28
Belépõ kódok programozása 28
Csipogó zónák programozása 29
Kezelõ némítás 29
Kezelõ háttérvilágítás (csak 1686H és 1686V) 29
Gyors funkciógombok 29

Függelék A - Ademco CID jelentés kód lista (Prog.) 30

Függelék B - Ademco CID jelentés kód lista (összes kód) 31

Busz modul bekötések 32
Nyomtató modul (APR3-PRT1) 32
4-kimenetes busz modul (APR3-PGM4) 33

4-ZÓNÁS BÕVÍTÕ BUSZ MODUL (SPC-ZX4 ÉS APR3-ZX4) 33
HANG-JELZÕS ÉLESÍTÕ/HATÁSTALANÍTÓ BUSZ MODUL (APR3-ADM2) 34
8-ZÓNÁS BÕVÍTÕ BUSZ MODULOK (SPC-ZX8 ÉS APR3-ZX8) 35

HARDVER BEKÖTÉSEK 36
SZIMPLA ZÓNA BEMENETEK 36
TÛZÁRAMKÖRÖK, KULCSKAPCSOLÓK ÉS PGMEK BEKÖTÉSE 36
RIASZTÁS RELÉ ÉS PGM BEKÖTÉSEK 37
TÖBB MINT KETTÕ KEZELÕ BEKÖTÉSE 37
AC TÁP ÉS AKKU BEKÖTÉSEK 37
SPECTRA 1759EX PCB VÁZLAT 38

ADAT KIJELZÕ MÓD (CSAK LED Kezelõk)

Szekció programozás megtekintése, egyszer egy jegy. Nem mûködik *Jellemzõ Választó Programozás*-t használó szekcióknál.

Adat Megjelenítõ Módba lépéshez, *nyomjon* **[ENTER]** GOMBOT, SZEKCIÓBA LÉPÉS UTÁN ÉS ADAT BEVITEL ELÕTT. A három LED, lásd alább, villogni kezd, jelezve, hogy *Adat Megjelenítõ Módban* van.

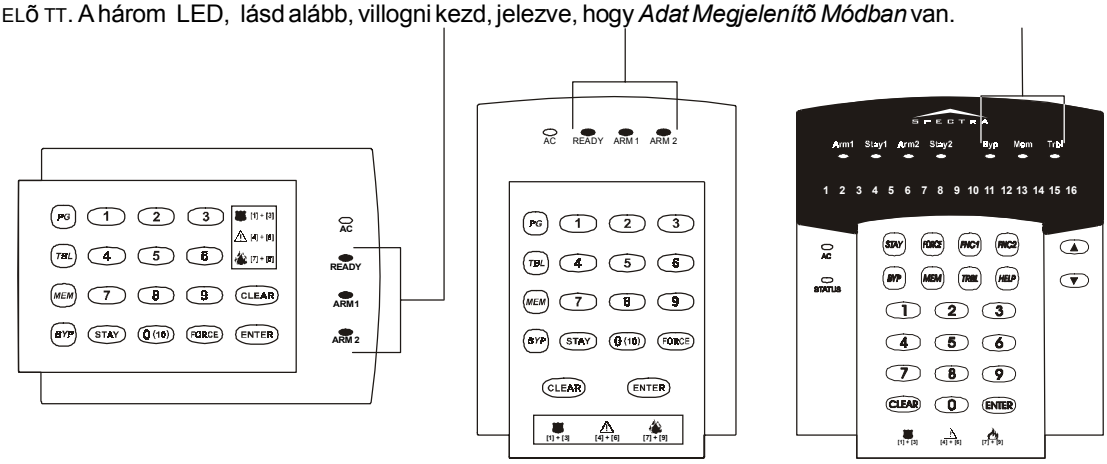

1686H **1686V** **1689**

Az **[ENTER]** minden lenyomására, a kezelõ megjeleníti a következõ számjegyet az aktuális szekcióban és folytatja az összes következõ szekcióban, számjegyenként, anélkül, hogy a programozott értéket megváltoztatná. A *Többszörös Jellemzõ Választó Módot* használó szekciókban nem áll rendelkezésre. Nyomjon **[CLEAR]** gombot a kilépéshez.

A 1686H, 1686V és 1689 KEZELÕK KONFIGURÁLÁSA (V2.0 vagy magasabb)

A kezelõ zónaszám, EOL definíció és szabotázskapcsoló a kezelõ programozási módon keresztül konfigurálható. Ehhez:

Hogyan konfigurálja a kezelõt?
1. LÉPÉS: nYOMJON **[ENTER]**-T
2. LÉPÉS: Gépelje be a **[TELEPÍTÕKÓD]-OT** (alapért.: 000000)
3. LÉPÉS: Nyomja meg a **[PG]** (1686H/V) / **[FNC1]** (1689) gombot és tartsa nyomva 3 mp-ig.
4. LÉPÉS: Nyomja meg a kívánt gombot ([1] - [3]. Lásd alul)
5. LÉPÉS: Nyomjon **[ENTER]-T** programozási módból kilépéshez

FIGYELEM: Két perc múltán a kezelõ kilép programozási módból.

[1] gomb - Kezelõ Zóna választás

[1] gomb meghatározza, hogy a Kezelõ zónája *Kezelõ Zóna 1* vagy *Kezelõ Zóna 2*. Ha [1] gomb KI (nem világít), a Kezelõ zónája *Kezelõ Zóna 1*. Ha [1] gomb BE (világít), a Kezelõ zónája *Kezelõ Zóna 2*. Bõvebben lásd "Zóna felismerés táblázat" 6. oldal.

[1] gomb KI - Kezelõ Zóna 1 (alapért.)
[1] gomb BE - Kezelõ Zóna 2

[2] gomb - EOL Definíció

[2] gomb meghatározza, a Kezelõ zóna EOL definícióját. Ha [2] gomb KI (nem világít), EOL Kikapcsolt és a Kezelõ zóna az integrált EOL ellenállást használja. Ha [2] gomb BE (világít), EOL bekapcsolt és a Kezelõ zóna külsõ EOL ellenállást igényel (lásd "Spectra 1759EX PCB vázlat" 38. oldal).

[2] gomb KI - EOL Kikapcsolt
[2] gomb BE - EOL bekapcsolt (alapért.)

3] gomb - Integrált Szabotázs

[3] gomb ki- vagy bekapcsolja a Kezelõ integrált szabotázskapcsolóját. Ha [3] gomb KI (nem világít), a szabotázskapcsoló Kikapcsolt. Ha [3] gomb BE (világít), a szabotázskapcsoló bekapcsolt.

[3] gomb KI - Integrált szabotázskapcsoló Kikapcsolt
[3] gomb BE - Integrált szabotázskapcsoló bekapcsolt

FIGYELEM: A Kezelõ rendelhetõ szabotázskapcsolóval vagy anélkül. Ha a Kezelõnek nincs szabotázskapcsolója, [3] gomb alapért. KI. Ha a Kezelõnek van szabotázskapcsolója, [3] gomb alapért. BE.

A 1686H, 1686V és 1689 KEZELÕK KONFIGURÁCIÓJA (V2.0 ELÕTTIEK)

A Kezelõ zónaszámát és EOL definícióját a PCB lapon lévõ jumperek helyzete határozza meg. A jumperek a következõk:

J1 - Kezelõ Zóna Választó Jumper

Jumper J1 meghatározza, hogy a Kezelõ zóna Kezelõ zóna 1 vagy Kezelõ zóna 2. Ha a jumper KI, a Kezelõ zóna Kezelõ zóna 2. Ha a jumper BE, a Kezelõ zóna Kezelõ zóna 1. Bõvebben lásd “Zóna felismerés táblázat” 6. oldal.

J1 KI - Kezelõ zón 2
J1 BE - Kezelõ zón 1

J2 - EOL Definíció Jumper

Jumper J2 meghatározza a Kezelõ zóna EOL definícióját. Ha a jumper KI, az EOL kikapcsolt és a Kezelõ zóna az integrált EOL ellenállást használja. Ha a jumper BE, az EOL bekapcsolt és a Kezelõ zóna külsõ EOL ellenállás beiktatását igényli (bõvebben lásd “Spectra 1759EX PCB vázlat” 38. oldal).

J2 KI - EOL Kikapcsolt
J2 BE - EOL bekapcsolt

ZÓNA PROGRAMOZÁS

Zóna programozáskor, a zóna kijelölések attól függnek, hogy az érzékelõ eszközök a rendszerben hol vannak csatlakoztatva. **Ne rendeljen bemeneteket különbözõ modulokból ugyanahhoz a bõvítõ bemenethez.** telepítések esetén, melyek fõleg a bõvítõ bemeneteket használják, lásd Zónák Újrarendelése Bõvítõ Bemenetekhez (lásd szekció [126] opció [8]).

Zóna felismerés táblázat

Mely bemenethez van a modul kapcsolva?	**1759EX**
Központ	
Bemenet 1 =	zóna 1
Bemenet 2 =	zóna 2
Bemenet 3 =	zóna 3
Bemenet 4 =	zóna 4
Bemenet 5 =	zóna 5
Kezelõ	
zóna 1 =	zóna 6
zóna 2 =	zóna 7
Bõvítõ	
Bemenet 1 =	zóna 8
Bemenet 2 =	zóna 9
Bemenet 3 =	zóna 10
Bemenet 4 =	zóna 11
Bemenet 5 =	zóna 12
Bemenet 6 =	zóna 13
Bemenet 7 =	zóna 14
Bemenet 8 =	zóna 15

HOGYAN PROGRAMOZZA A ZÓNÁKAT?

1. LÉPÉS: Nyomjon **[ENTER]** gombot
2. LÉPÉS: Gépelje be a **[TELEPÍTŐKÓD]-OT** (alapért.: 000000)
3. LÉPÉS: Gépelje be a **[SZEKCIÓ] 3 JEGYÉT**
4. LÉPÉS: Gépeljen be egy jegyet a **Zóna Definíció** táblázatból
5. LÉPÉS: Gépeljen be egy jegyet a **Partíció Kijelölés** táblázat
6. LÉPÉS: Válasszon egy vagy több opciót a **Zóna Opciók** táblázatból
7. LÉPÉS: Nyomjon [ENTER] gombot

ZÓNA DEFINÍCIÓ

Üres - Zóna Kikapcsolt
1 - Belépés Késés 1
2 - Belépés Késés 2
3 - Követõ
4 - Azonnali
5 - 24órás Betörés
6 - 24órás Csengõ

Egyéb definíciók integrált terminálokhoz:
7 - Kulcskapcsoló
8 - Tûz 24 óra
9 - Késleltetett Tûz 24 óra

PARTÍCIÓ KIJELÖLÉS

Üres - Zóna Kikapcsolt
1 - Partíció 1
2 - Partíció 2
3 - Mindekét Partíció

ZÓNA OPCIÓK

1 - Auto Zóna Kikapcsolás
2 - Kikerülhetõ Zóna
3 - Stay Zóna

4 -	**5** -	Zóna Riasztás Típus
ki	ki	Hangos riasztás (állandó)
ki	be	Hangos riasztás (pulzáló)
be	ki	Néma riasztás
be	be	csak Jelentést generál

6 - Intellizóna
7 - Riasztás küldés késés
8 - Kényszer zóna

KULCSKAPCSOLÓ OPCIÓK

1 - ki = Fenntartott
be = Pillanatnyi
2 - ki = Szokásos Élesítés
be = Stay Élesítés

[Force] gomb = Üres

Első Számjegy

Második Számjegy

Szekció	Leírás	Zóna Definíció	Partíció Kijelölés	Zóna Opciók
[001] = zóna 01:				1 2 3 4 5 6 7 8
[002] = zóna 02:				1 2 3 4 5 6 7 8
[003] = zóna 03:				1 2 3 4 5 6 7 8
[004] = zóna 04:				1 2 3 4 5 6 7 8
[005] = zóna 05:				1 2 3 4 5 6 7 8
[006] = zóna 06:				1 2 3 4 5 6 7 8
[007] = zóna 07:				1 2 3 4 5 6 7 8
[008] = zóna 08:				1 2 3 4 5 6 7 8
[009] = zóna 09:				1 2 3 4 5 6 7 8
[010] = zóna 10:				1 2 3 4 5 6 7 8
[011] = zóna 11:				1 2 3 4 5 6 7 8
[012] = zóna 12:				1 2 3 4 5 6 7 8
[013] = zóna 13:				1 2 3 4 5 6 7 8
[014] = zóna 14:				1 2 3 4 5 6 7 8
[015] = zóna 15:				1 2 3 4 5 6 7 8
	Alapértelmezettek =	**Üres**	**Partíció 1**	**1 és 2 BE**

Csak a Központ integrált bemenetei definiálhatók Tûz, Késleltetett Tûz vagy egy Kulcskapcsoló zónaként. Az integrált zónák 01 - 05 találhatók.

RENDSZER IDÕZÍTÕK

Szekció #	Decimális Érték (000 - 255)	Leírás	Alapért
[050]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 1)	*600 msec.*
[051]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 2)	*600 msec.*
[052]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 3)	*600 msec.*
[053]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 4)	*600 msec.*
[054]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 5)	*600 msec.*
[055]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 6)	*600 msec.*
[056]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 7)	*600 msec.*
[057]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 8)	*600 msec.*
[058]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 9)	*600 msec.*
[059]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 10)	*600 msec.*
[060]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 11)	*600 msec.*
[061]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 12)	*600 msec.*
[062]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 13)	*600 msec.*
[063]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 14)	*600 msec.*
[064]	___/___/___ x 10 msec.	ZÓNA SEBESSÉG (ZÓNA 15)	*600 msec.*
[065]		JÖVÕBELI HASZNÁLAT	
[066]	___/___/___ sec. (000 = Deaktiválás eseményt követ)	PGM1 IDÕZÍTÕ	*5 sec.*
[067]	___/___/___ sec. (000 = Deaktiválás eseményt követ)	PGM2 IDÕZÍTÕ	*5 sec.*
[068]	___/___/___ sec. (000 = Deaktiválás eseményt követ)	GLOBAL PGM IDÕZÍTÕ	*5 sec.*
[069]	___/___/___ sec.	BELÉPÉS KÉSLELTETÉS 1	*45 sec.*
[070]	___/___/___ sec.	BELÉPÉS KÉSLELTETÉS 2	*45 sec.*
[071]	___/___/___ sec.	KILÉPÉS KÉSLELTETÉS 1	*30 sec.*
[072]	___/___/___ sec.	KILÉPÉS KÉSLELTETÉS 2	*30 sec.*
[073]	___/___/___ perc (000 = nincs sziréna riasztáskor)	SZIRÉNA LEVÁLÁS IDÕZÍTÕ (PARTÍCIÓ 1)	*4 perc*
[074]	___/___/___ perc (000 = nincs sziréna riasztáskor)	SZIRÉNA LEVÁLÁS IDÕZÍTÕ (PARTÍCIÓ 2)	*4 perc*
[075]	___/___/___ x 15 perc (000 = Kikapcsolt)	NINCS MOZGÁS IDÕZÍTÕ (PARTÍCIÓ 1)	*Kikapcsolt*
[076]	___/___/___ x 15 perc (000 = Kikapcsolt)	NINCS MOZGÁS IDÕZÍTÕ (PARTÍCIÓ 2)	*Kikapcsolt*
[077]	___/___/___ sec. (minimum 10 sec.)	ÜZENETRÖGZÍTÕ ELHAGYÁS KÉSLELTETÉS	*Kikapcsolt*
[078]	___/___/___ (000 = nics válasz, maximum = 15 csengés)	CSENGÉSSZÁM	*8 csörgés*
[079]	___/___/___ x 2 sec. (minimum 32 sec.)	TLM HIBA IDÕZÍTÕ	*32 sec.*
[080]	___/___/___ sec.	RIASZTÁS KÜLDÉS KÉSLELTETÉS	*Kikapcsolt*
[081]	___/___/___ (000 = 16, maximum = 16)	MAXIMUM TÁRCSÁZÁS KÍSÉRLET	*8 kísérlet*
[082]	___/___/___ sec.	KÉSLELTETÉS KÍSÉRLETEK KÖZÖTT	*20 sec.*
[083]	___/___/___ sec.	PAGER KÉSLELTETÉS	*5 sec.*
[084]	___/___/___ sec. (minimum 10 sec.)	INTELLIZÓNA KÉSLELTETÉS	*48 sec.*
[085]	___/___/___ sec.	JELENLEGI ZÁRÁS KÉSLELTETÉS	*Nincs késl*
[086]	___/___/___ perc	TÁP HIBA JELENTÉS KÉSLELTETÉS	*15 perc*
[087]	___/___/___ nap (000 = kikapcsolt)	AUTO TESZT JELENTÉS	*Kikapcsolt*
[088]	___/___/___ 000 - 127 = +1 - +127 sec. 128 - 255 = -1 - -127 sec.	ÓRA ÁLLÍTÁS	*Kikapcsolt*
[089]	___/___/___ (000 = kikapcsolt, maximum = 15)	AUTO ZÓNA LEKAPCSOLÁS SZÁMLÁLÓ	*5*
[090]	___/___/___ perc (000 = kikapcsolt)	RIASZTÁS UJRACIKLUS KÉSLELTETÉS	*Kikapcsolt*
[091]	___/___/___ (000 = kikapcsolt)	RIASZTÁS UJRACIKLUS SZÁMLÁLÓ	*Kikapcsolt*
[092]	___/___/___ kísérlet zárás elõtt (000 = kikapcsolt)	KEZELÕ KIZÁRÁS	*Kikapcsolt*
[093]	___/___/___ perc (000 = kikapcsolt)	KEZELÕ KIZÁRÁS KÉSLELTETÉS	*Kikapcsolt*
[094]	___/___/___ sec. (000 = kikapcsolt)	PÁNIK KIZÁRÁS IDÕZÍTÕ	*Kikapcsolt*
[110]	___/___ : ___/___ óra (00 - 23) : perc (00 - 59)	AUTO TESZT JELENTÉS (NAP IDEJE)	*Kikapcsolt*
[111]	___/___ : ___/___ óra (00 - 23) : perc (00 - 59)	AUTO-ÉLESÍTÉS IDÕ (PARTÍCIÓ 1)	*Kikapcsolt*
[112]	___/___ : ___/___ óra (00 - 23) : perc (00 - 59)	AUTO-ÉLESÍTÉS IDÕ (PARTÍCIÓ 2)	*Kikapcsolt*

PROGRAMOZHATÓ KIMENETEK

Minden PGM Deaktiválás Esemény használható mint más start (aktiválás) Esemény, ha a megfelelõ PGM Idõzítõ (lásd szekció [066] - [068]) 000-tól eltérõ értékre programozott.

Példa: szekció [120] = 05 03 02: jelenti, hogy PGM1 aktiválódik, mindig ha Partíció 2 Stay élesítve.

Szekció#		Esem. csop.#	Alcsoport#	Partíció #
[120]	PGM 1 PGM Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[121]	PGM 1 PGM Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[122]	PGM 2 PGM Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[123]	PGM 2 PGM Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[124]	Global PGM Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[125]	Global PGM Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___

PGM-ek aktiválására a Bõvítõ Modulokon & LCD Kezelõkön.

01 = Partíció 1
02 = Partíció 2
99 = Bármi partíció

A "(Partíció 1)" jelzésû alcsoportok nem jelölhetõk Partíció 2 aktiválására.

Esemény Csoport szám	Alcsoport szám
00 = Zóna OK	01 - 15 = zóna 1 - 15 99 = bármi zóna
01 Zóna Nyitva	01 - 15 = zóna 1 - 15 99 = bármi zóna
02 = Partíció Állapot	00 = Rendszer nincs kész (csak *Partíció 1)* 01 = Rendszer kész (csak *Partíció 1*) 02 = Folyamatos Riasztás a Partícióban 03 = Pulzáló Riasztás a Partícióban 04 = Pulzáló vagy Folyamatos Riasztás a Partícióban 05 = Riasztás a Partícióban Visszaállt 06 = Sziréna csippanás Aktivált (csak *Partíció 1*) 07 = Sziréna csippanás Deaktivált (csak *Partíció 1*) 08 = Föld indítás (csak *Partíció 1*) 09 = Hatástalanít Partíciót 10 = Élesít Partíciót 11 = Belépés Késés (törölve, ha a rendszer éles) 99 = bármi alcsoport
05 = Nemjelenthetõ Események	00 = Telefonvonal Hiba (csak *Partíció 1*) 01 = [PG] vagy [FNC1] gomb lett nyomva (csak *Partíció 1)* 02 = Azonnali Élesítés 03 = Stay Élesítés 04 = Kényszer Élesítés 05 = Gyors Kilépés (csak Kényszer & Szokásos) 06 = PC nem Kommunikál (csak *Partíció 1*) 07 = Éjfél (csak *Partíció 1*) 99 = bármi Alcsoport (csak *Partíció 1, kivéve 02 - 05*)
06 = Élesít/Hatástalanít távirányítóval	01 - 08 = Távirányítók 1 - 8 99 = bármi távirányító
07 = Gomb lenyomva a Távirányítón *(lásd gomb opciók "B" a 25. oldalon)*	01 - 08 =Távirányítóks 1 - 8 99 = bármi Távirányító
08 = Gomb lenyomva a Távirányítón *(lásd gomb opciók "C" a 25. oldalon)*	01 - 08 = Távirányítóks 1 - 8 99 = bármi Távirányító
09 = Gomb lenyomva a Távirányítón *(lásd gomb opciók D" a 25. oldalon)*	01 - 08 = Távirányítóks 1 - 8 99 = bármi Távirányító

Esemény Csoport szám	Alcsoport szám
10 = Kiiktatás programozás	01 - 48 = Felhasználókódszámok 001 - 048 99 = bármi Felhasználókód
11 = Felhasználó aktiválta PGM	01 - 48 = Felhasználókódszámok 001 - 048 (csak*Partíció 1*) 99 = bármi Felhasználókód
12 = Zóna bekapcsolt Küldés Késés Opcióval sérült	01 - 15 = Zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
13 = Felhasználókóddal Élesítve	01 - 48 = Felhasználókódszámok 001 - 048 99 = bármi Felhasználókód
14 = Speciális Élesítés	00 = Auto Élesítés (idõzített/nincs mozgás) 01 = Késõ Zárni (Auto-Élesítés törölve) 02 = Nincs mozgás Auto-ÉLesítés 03 = Rész Élesítés (Stay, Kényszer, Azonnali, Kiiktatás) 04 = Egygombos Élesítés 05 = WinLoad Szoftver Élesítés 99 = bármi Alcsoport
15 = Hatástalanítás Felhasználókóddal	01 - 48 = Felhasználókód számok 001 - 048 99 = bármi Felhasználókód
16 = Hatástalanítás Riasztás után Felhasználókóddal	01 - 48 = Felhasználókód számok 001 - 048 99 = bármi Felhasználókód
17 = Riasztás törlés Felhasználókóddal	01 - 48 = Felhasználókód számok 001 - 048 99 = bármi Felhasználókód
18 = Speciális Hatástalanítás	00 = Auto Éles törlés (idõzített/nincs mozgás) 01 = Hatástalanítás WinLoad Szoftverrel 02 = Hatástalanítás riasztás után WinLoad Szoftverrel 03 = Riasztás törlés WinLoad Szoftverrel 99 = bármi Alcsoport
19 = Zóna Kiiktatva Élesítéskor	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
20 = Zóna Riasztásban	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
21 = Tûzriasztás	01 - 05 = zónák 1 - 5 (integrált bemenetek) 99 = bármi zóna
22 = Zóna Riasztás visszaáll	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
23 = Tûzriasztás visszaáll	01 - 05 = zónák 1 - 5 (integrált bemenetek) 99 = bármi zóna
24 = Speciális Riasztás	00 = Vészhelyzet Pánik 01 = AUX Pánik 02 = Tûz Pánik 03 = Jelenlegi Zárás 04 = Auto Zóna Kikapcsolás 05 = Duress Riasztás 06 = Kezelõ Kizárás 99 = bármi Alcsoport
25 = Auto Zóna Kikapcsolás	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
26 = Zóna Szabotázs	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
27 = Zóna Szabotázs Visszaáll	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna

Esemény Csoport szám	Alcsoport szám
28 = Rendszer Hiba	01 = AC Hiány: csak miután a *Táp Hiba Késés* letelt (csak *Partíció 1*) 02 = Akku Hiba (csak *Partíció 1*) 03 = AUX áram túltöltés (csak *Partíció 1*) 04 = Sziréna áram túltöltés (csak*Partíció 1*) 05 = Sziréna Levált (csak *Partíció 1*) 06 = Idõzítõ Hiány (csak*Partíció 1*) 07 = Tûzhurok Hiba (csak *Partíció 1*) 08 = Jövõbeli Használat 09 = Modul Hiba (csak *Partíció 1*) 10 = Nyomtató Hiba (csak *Partíció 1*) 11 = Nem kommunikál (csak *Partíció 1*) 99 = bármi Alcsoport (csak *Partíció 1*)
29 = Rendszer Hiba Visszaáll	00 = TLM Visszaáll (csak *Partíció 1*) 01 = AC Hiány Visszaáll (csak *Partíció 1*) 02 = Akku Hiba Visszaáll (csak *Partíció 1*) 03 = AUX áram túltöltés Visszaáll (csak *Partíció 1*) 04 = Sziréna áram túltöltés Visszaáll (csak *Partíció 1*) 05 = Sziréna levált Visszaáll (csak *Partíció 1*) 06 = Idõzítõ Programozva (csak *Partíció 1*) 07 = Tûzhurok Hiba Visszaáll (csak *Partíció 1*) 08 = Jövõbeli Használat 09 = Modul Hiba Visszaáll (csak *Partíció 1*) 10 = Nyomtató Hiba Visszaáll (csak *Partíció 1*) 11 = Nem kommunikál Visszaáll (csak *Partíció 1*) 99 = bármi Hiba Visszaáll (csak *Partíció 1*)
30 = Speciális Jelentés	00 = Rendszer Indítás (csak *Partíció 1*) 01 = Teszt Jelentés (csak *Partíció 1*) 02 = WinLoad Szoftver Belépés (csak *Partíció 1*) 03 = WinLoad Szoftver Belépés befejezve (csak *Partíció 1*) 04 = Telepítõ programozási módba lép (csak *Partíció 1*) 05 = Telepítõ Kilép programozási módból (csak *Partíció 1*) 99 = bármi Alcsoport (csak *Partíció 1*)
31 = Rádiós Adó Felügyelet Hiány	01 - 15= zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
32 = Rádiós Adó Felügyelet Hiány Visszaáll	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
33 = Élesítés Kulcskapcsolóval	01 - 05 = zónák 1 - 5 (integrált bemenetek) 99 = bármi zóna
34 = Hatástalanítás Kulcskapcsolóval	01 to 05 = zónák 1 - 5 (integrált bemenetek) 99 = bármi zóna
35 = Hatástalanítás Riasztás után Kulcskapcsolóval	01 - 05 = zónák 1 - 5 (integrált bemenetek) 99 = bármi zóna
36 = Riasztás Törlés Kulcskapcsolóval	01 - 05 = zónák 1 - 5 (integrált bemenetek) 99 = bármi zóna
37 = Rádiós Adó Alacsony Akku	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna
38 = Rádiós Adó Alacsony Akku Visszaáll	01 - 15 = zónák 1 - 15 99 = bármi zóna

Esemény Csoport szám	Alcsoport szám	Partíció szám
80 = PGM Órát követ (csak APR3-PGM4)	HH = 24 órás Óra	MM = perc 24 órás Óra alapján

RENDSZER OPCIÓK

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [126]: ÁLTALÁNOS Opciók

opció		KI	BE
[1]	*Bizalmas Mód*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Kilépés Bizalmas Módból*	l **Gépelje a Belépõkódot**	l Nyomjon meg egy gombot
[3]	*Bizalmas Mód Idõzítõ*	l **2 perc**	l 5 mp
[4]	*PGM1 Normál Állapot*	l **Normál Nyitva (N.O.)**	l Normál Zárva (N.C.)
[5]	*PGM2 Normál Állapot (csak 1738EX és 1738)*	l **Normál Nyitva (N.O.)**	l Normál Zárva (N.C.)
[6]	*Teljes PGM Normál Állapot*	l **Normál Nyitva (N.O.)**	l Normál Zárva (N.C.)
[7]	*Kezelõ zóna 2 újrajelölés*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[8]	*Zónák újrajelölése Bõvítõ Bemenetekhez**	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt

* *Zónák újrajelölése Bõvítõ Bemenetekhez* megváltoztatja a zóna számozást, növelve a 10-zónás LED Kezelõkön megjeleníthetõ Bõvítõ Bemenetek számát. Részletek lásd *Spectra 1759EX Ismertetõ & Telepítõ Kézikönyv.*

SZEKCIÓ [127]: ÁLTALÁNOS Opciók

opció		KI	BE
[1]	*Partíció*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Belépõkód Hossz*	l 6-jegyû	l **4-jegyû**
[3]	*Kezelõ Hangos Hiba Figyelmeztetés*	l Kikapcsolt	l **Bekapcsolt**
[4]	*Rendszer Mester Kód zárolás*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Akku Töltõ áram*	l **350mA**	l 700mA
[6]	*Felhasználókód 048 a Duress Kód*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7]	*Riasztás Relé követi (csak 1738EX és 1738)*	l **Csengõ Kimenet**	l Teljes PGM
[8]	*Jövõbeli Használat*	l **N/A**	l N/A

SZEKCIÓ [128]: ÁLTALÁNOS Opciók

opció		KI	BE
[1]	*Pánik 1: Gomb [1] & [3]*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Pánik 2: Gomb [4] & [6]*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Pánik 3: Gomb [7] & [9]*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]	*Pánik 1: Néma vagy Hangos*	l **Néma**	l Hangos
[5]	*Pánik 2: Néma vagy Hangos*	l **Néma**	l Hangos
[6]	*Pánik 3: Néma vagy Tûz*	l **Néma**	l Tûz
[7]	*Kezelõ 1 Szabotázs Felügyelet*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[8]	*Kezelõ 2 Szabotázs Felügyelet*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt

SZEKCIÓ [129]: ÁLTALÁNOS Opciók

opció		KI	BE
[1]	*PGM2 Kimenet Aktiválás opció*	l **Folyamatos**	l Pulzál (villog)
[2]	*PGM2 Pulzál egyszer minden 30mp-ben, ha a Rendszer Éles*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*PGM2 Pulzál Élesre, Kétszer Hatástalanításra*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]	*ZX4 & ZX8 Zóna Bõvítõ Modul Felügyelet*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Jövõbeli használat*	l N/A	l N/A
[6]	*Rádiós Modul Alacsony Akku Felügyelet*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7]	*4-Kimenetes Bus Modul Felügy. (APR3-PGM4)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[8]	*Nyomtató Modul Felügyelet (APR3-PRT1)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [130]: Élesítés/Hatástalanítás Opciók

opció		KI	BE
[1]	*Egy-gombos Szokásos Élesítés*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Egy-gombos Stay Élesítés*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Egy-gombos Kényszer Élesítés*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]	*Egy-gombos Kiiktatás Programozás*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Élesítést Akku Hibára korlátozza*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[6]	*Élesítést Szabotázs Hibára korlátozza*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7]	*Sziréna Csippan Kezelõ Élesítés/Hatástalanításra*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[8]	*Csipog Kilépés Késéskor*	l Kikapcsolt	l **Bekapcsolt**

SZEKCIÓ [131]: Élesítés/Hatástalanítás Opciók

opció		KI	BE
[1]	*Hatástalanítás Jelentés*	l Mindig	l **csak Riasztás után**
[2]	*Szokásos Élesítés Kényszer Élesítésre vált*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Csengõ Csippan Távirányító Élesítés/ Hatástalanításra (Bekapcsoltnak kell lennie UL telepítéseknél)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]	*Nincs Kilépés Késés ha Élesítés Távirányítóval*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Nincs Kilépés Késés Csipogás és Nincs Csengõ Csippanás ha Stay Élesítés*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[6]	*Élesítést Rádiós Adó Felügyelet Hiányra korlátoz*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7]	*Felügyelet Hiányt generál ha Kikerült Rádiós zónán érzékel*	l **Igen**	l Nem
[8]	*Jövõbeli Használat*	l **N/A**	l N/A

SZEKCIÓ [132]: Zóna Opciók

opció		KI	BE
[1]&[2]	**Szabotázs Felismerés opciók** [1] [2] **KI** **KI** **Kikapcsolt** (alapértelmezett) KI BE ha hatástalan: CSAK HIBÁT GENERÁL; ha éles: *Zóna Riasztás Típust követ* BE KI ha hatástalan: NÉMA RIASZTÁST GENERÁL; ha éles: *Zóna Riasztás Típust követ* BE BE ha hatástalan: HANGOS RIASZTÁST GENERÁL; ha éles: *Zóna Riasztás Típust követ*	l lásd táblázat l lásd táblázat	l lásd táblázat l lásd táblázat
[3]	*Szabotázst generál ha Kikerült zónán érzékel*	l **Igen**	l Nem
[4]	*EOL (vonalvég) Ellenállások*	l **Nincs EOL**	l EOL Ellenállást használ
[5]	*Jövõbeli használat*	l N/A	l N/A
[6]	*Zóna Visszaáll Jelentés*	l **Sziréna Leválásra**	l Zóna Zárásra
[7]&[8]	**Rádiós Adó Felügyelet opciók** [7] [8] **KI** **KI** **Kikapcsolt** (alapértelmezett) KI BE ha hatástalan: CSAK HIBÁT GENERÁL; ha éles: *Zóna Riasztás Típust követ* BE KI ha hatástalan: NÉMA RIASZTÁST GENERÁL; ha éles: *Zóna Riasztás Típust követ* BE BE ha hatástaland: HANGOS RIASZTÁST GENERÁL; ha éles: *Zóna Riasztás Típust követ*	l lásd táblázat l lásd táblázat	l lásd táblázat l lásd táblázat

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [133]: Partíció 1 Opciók

opció		KI	BE
[1]	*Auto-Éles Idõre*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Auto-Éles Nincs Mozgásra*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Auto Élesítés = Szokásos vagy Stay*	l **Szokásos Élesítés**	l Stay Élesítés
[4]	*Stay Élesre vált ha nincs Belépés Késés nyitva*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Stay Élesítés Késés Partíció 1-el (Késés = [070])*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[6] - [8]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A

SZEKCIÓ [134]: Partíció 2 Opciók

opció		KI	BE
[1]	*Auto-Éles Idõre*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Auto-Éles Nincs Mozgásra*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Auto Élesítés = Szokásos vagy Stay*	l **Szokásos Élesítés**	l Stay Élesítés
[4]	*Stay Élesre vált ha nincs Belépés Késés nyitva*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Stay Élesítés Késés Partíció 2-vel (Késés= [070])*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[6] - [8]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A

SZEKCIÓ [135]: Tárcsázó Opciók

opció		KI	BE
[1]&[2]	**Telefonvonal Figyelés (TLM) opciók** [1] [2] **KI** **KI** **TLM Kikapcsolt** (alapértelmezett) KI BE TLM Hibát generál ha éles BE KI TLM Hangos Riasztást generál ha éles BE BE Néma Riasztás Hangossá válik	l lásd táblázat l lásd táblázat	l lásd táblázat l lásd táblázat
[3]	*Jelentés (Tárcsázó)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]	*Tárcsázás Mód*	l Impulzus Tárcsázás	l **Tone (DTMF) Tárcsázás**
[5]	*Impulzus Arány*	l 1:2	l **1:1.5**
[6]	*Ha éles, aktiválja Bell Kimenetet Kom.Hibára*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7] & [8]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A

SZEKCIÓ [136]: Tárcsázó Opciók

opció		KI	BE
[1]	*WinLoad Visszahívása*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Automatikus Eseménytár Küldés*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Contact I.D. Jelentés Kódok*	l Programozható	l **Minden Kód (auto)**
[4]	*Váltakozó Tárcsázás*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Ha nincs tárcsahang*	l **Folytatja 4 mp után**	l Leteszi 16 mp után
[6]&[7]	**Pager Jelentés Formátum Tárcsázó opciók** [6] [7] **KI** **KI** **1 hívás pagernek vagy cellatelefonnak** (alap) KI BE 2 **hívás pagernek vagy cellatelefonnak** BE KI 3 **hívás pagernek vagy cellatelefonnak** BE BE 4 **hívás pagernek vagy cellatelefonnak**	l lásd táblázat l lásd táblázat	l lásd táblázat l lásd táblázat
[8]	*Jövõbeli Használat*	l **N/A**	l N/A

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [137]: Esemény Hívásirány

opció		KI	BE
[1]	*Telefon#1 Hívása Élesítés/HatástInítás JelentésKódért*	l Kikapcsolt	l **Bekapcsolt**
[2]	*Telefon#2 Hívása Élesítés/HatástInítás JelentésKódért*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Telefon#1 Hívása Riasztás/Visszaáll JelentésKódért*	l Kikapcsolt	l **Bekapcsolt**
[4]	*Telefon#2 HívásaRiasztás/Visszaáll JelentésKódért*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Telefon#1 Hívása Szabotázs/Visszaáll JelentésKódért*	l Kikapcsolt	l **Bekapcsolt**
[6]	*Telefon#2 Hívása Szabotázs/Visszaáll JelentésKódért*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7] & [8]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A

SZEKCIÓ [138]: Esemény Hívásirány

opció		KI	BE
[1]	*Telefon#1 Hívása Hiba/Visszaáll JelentésKódért*	l Kikapcsolt	l **Bekapcsolt**
[2]	*Telefon#2 Hívása Hiba/Visszaáll JelentésKódért*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Telefon# 1Hívása Speciális JelentésKódért*	l Kikapcsolt	l **Bekapcsolt**
[4]	*Telefon#2 Hívása Speciális JelentésKódért*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5] - [8]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A

KOMMUNIKÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK

Szekció#

[140] ___ / ___ (TEL1 TEL2) JELENTÉS FORMÁTUMOK

1 = ADEMCO LASSv (1400HZ, 1900HZ, 10BPS)
2 = SILENT KNIGHT GYORS (1400HZ, 1900HZ, 20BPS)
3 = SESCOA (2300HZ, 1800HZ, 20BPS)
4 = ADEMCO EXPRESS (DTMF 4+2)
5 = **ADEMCO CONTACT ID (ALAPÉRTELMEZETT)** IS, LÁSD OPCIÓ [3] [136] SZEKCIÓBAN
6 = PAGER FORMÁTUM

Hexadecimálisokkal (0 - FF) programozhatja a Jelentéskódokat, gyõzõdjön meg, hogy a pager is támogatja a Hexadecimálisokat. Ha a pager nem támogatja, csak 0 - 9 számokat használjon.

[141] ___/___/___/___ KÖZPONT AZONOSÍTÓ (WINLOAD SZOFTVER)

[142] ___/___/___/___ PC JELSZÓ (WINLOAD SZOFTVER)

[143] ___/___/___/___ PARTÍCIÓ ÜGYFÉLSZÁM 1 (ha nincs 4 jegy, használja a **[FORCE]** gombot az üres helyekre.)

[144] ___/___/___/___ PARTÍCIÓ ÜGYFÉLSZÁM 2 (ha nincs 4 jegy, használja a **[FORCE]** gombot az üres helyekre.)

[150] __/__
PC TELEFONSZÁM WINLOAD SZOFTVERNEK (32-jegy, ha kevesebb mint 32 nyomja meg az [ENTER]-T)

[151] __/__
TÁVFELÜGYELET TELEFON VAGY PAGER SZÁM 1 (32-jegy, ha kevesebb mint 32 nyomja meg az [ENTER]-T)

[152] __/__
TÁVFELÜGYELET TELEFON VAGY PAGER SZÁM 2 (32-jegy, ha kevesebb mint 32 nyomja meg az [ENTER]-T)

[153] __/__
BIZTONSÁGI TELEFONSZÁM (32-jegy, ha kevesebb mint 32 nyomja meg az [ENTER]-T elfogadáshoz)

Speciális Gombok Telefonhoz		
[STAY] = *	**[MEM]** = Vált impulzus és tone tárcsázásra oda-vissza	**[FORCE]** = Aktuális számjegyek törlése
[BYP] = #	**[TBL]** vagy **[TRBL]** = 4-mp szünet	**[PG]** vagy **[FNC1]** = Szóköz beillesztés

JELENTÉSKÓDOK

Ademco Lassú, **Néma Knight**, **SESCOA**, **Ademco Express** és **Pager Formátumok**: Gépelje be a kívánt 1- vagy 2-jegyû hexa-értéket (0-F vagy 00-FF). **Ademco "Programozható" Formátum**: Gépelje be a kívánt 2-jegyû hexa értékeket az "Ademco Jelentéskód Listáról - Programozható" (lásd Függelék A a 33. oldalon). Vegye figyelembe, hogy FF-et gépelve a Jelentéskódot alapértelmezett Ademco Jelentés Kódra állítja. **Ademco "Minden Kód" Formátum**: A Központ automatikusan generál jelentéskódokat az "Ademco Jelentéskód Lista - Minden Kód"-ból (lásd Függelék B a 31. oldalon).

ÉLESÍTÉS JELENTÉSKÓDOK

[160]___/___Belépõkód 01
___/___Belépõkód 02
___/___Belépõkód 03
___/___Belépõkód 04

[161]___/___Belépõkód 05
___/___Belépõkód 06
___/___Belépõkód 07
___/___Belépõkód 08

[162]___/___Belépõkód 09
___/___Belépõkód 10
___/___Belépõkód 11
___/___Belépõkód 12

[163]___/___Belépõkód 13
___/___Belépõkód 14
___/___Belépõkód 15
___/___Belépõkód 16

[164]___/___Belépõkód 17
___/___Belépõkód 18
___/___Belépõkód 19
___/___Belépõkód 20

[165]___/___Belépõkód 21
___/___Belépõkód 22
___/___Belépõkód 23
___/___Belépõkód 24

[166]___/___Belépõkód 25
___/___Belépõkód 26
___/___Belépõkód 27
___/___Belépõkód 28

[167]___/___Belépõkód 29
___/___Belépõkód 30
___/___Belépõkód 31
___/___Belépõkód 32

[168]___/___Belépõkód 33
___/___Belépõkód 34
___/___Belépõkód 35
___/___Belépõkód 36

[169]___/___Belépõkód 37
___/___Belépõkód 38
___/___Belépõkód 39
___/___Belépõkód 40

[170]___/___Belépõkód 41
___/___Belépõkód 42
___/___Belépõkód 43
___/___Belépõkód 44

[171]___/___Belépõkód 45
___/___Belépõkód 46
___/___Belépõkód 47
___/___Belépõkód 48

SPECIÁLIS ÉLESÍTÉS KÓDOK

[172]___/___Auto-Élesítés
___/___Késõ Zárni
___/___Nincs Mozgás
___/___Rész Élesítés

[173]___/___Gyors Élesítés
___/___Élesítés PC-n
___/___Kulcskapcs. Élesítés
___/___N/A

HATÁSTALANÍTÁS JELENTÉSKÓDOK

[174]___/___Belépõkód 01
___/___Belépõkód 02
___/___Belépõkód 03
___/___Belépõkód 04

[175]___/___Belépõkód 05
___/___Belépõkód 06
___/___Belépõkód 07
___/___Belépõkód 08

[176]___/___Belépõkód 09
___/___Belépõkód 10
___/___Belépõkód 11
___/___Belépõkód 12

[177]___/___Belépõkód 13
___/___Belépõkód 14
___/___Belépõkód 15
___/___Belépõkód 16

[178]___/___Belépõkód 17
___/___Belépõkód 18
___/___Belépõkód 19
___/___Belépõkód 20

[179]___/___Belépõkód 21
___/___Belépõkód 22
___/___Belépõkód 23
___/___Belépõkód 24

[180]___/___Belépõkód 25
___/___Belépõkód 26
___/___Belépõkód 27
___/___Belépõkód 28

[181]___/___Belépõkód 29
___/___Belépõkód 30
___/___Belépõkód 31
___/___Belépõkód 32

[182]___/___Belépõkód 33
___/___Belépõkód 34
___/___Belépõkód 35
___/___Belépõkód 36

[183]___/___Belépõkód 37
___/___Belépõkód 38
___/___Belépõkód 39
___/___Belépõkód 40

[184]___/___Belépõkód 41
___/___Belépõkód 42
___/___Belépõkód 43
___/___Belépõkód 44

[185]___/___Belépõkód 45
___/___Belépõkód 46
___/___Belépõkód 47
___/___Belépõkód 48

SPEC. HATÁSTLNÍTÁS KÓDOK

[186]___/___Auto-Éles törlése
___/___Hatástalanítás PC-n
___/___Kulcskapcs. Hatástalanítás
___/___N/A

RIASZTÁS JELENTÉSKÓDOK

RIASZTÁS

[187]___/___zóna 01
___/___zóna 02
___/___zóna 03
___/___zóna 04

[188]___/___zóna 05
___/___zóna 06
___/___zóna 07
___/___zóna 08

[189]___/___zóna 09
___/___zóna 10
___/___zóna 11
___/___zóna 12

[190]___/___zóna 13
___/___zóna 14
___/___zóna 15
___/___N/A

VISSZAÁLL

[191]___/___zóna 01
___/___zóna 02
___/___zóna 03
___/___zóna 04

[192]___/___zóna 05
___/___zóna 06
___/___zóna 07
___/___zóna 08

[193]___/___zóna 09
___/___zóna 10
___/___zóna 11
___/___zóna 12

[194]___/___zóna 13
___/___zóna 14
___/___zóna 15
___/___N/A

SPECIÁLIS

[195]___/___Vészhelyzet Pánik
___/___AUX Pánik
___/___Tûz Pánik
___/___Jelenlegi Zárás

[196]___/___Zóna kikapcsolás
___/___Duress
___/___Kezelõ Kizárás
___/___N/A

SZABOTÁZS JELENTÉSKÓDOK

HIBA

[197]___/___zóna 01
___/___zóna 02
___/___zóna 03
___/___zóna 04

[198]___/___zóna 05
___/___zóna 06
___/___zóna 07
___/___zóna 08

[199]___/___zóna 09
___/___zóna 10
___/___zóna 11
___/___zóna 12

[200]___/___zóna 13
___/___zóna 14
___/___zóna 15
___/___N/A

VISSZAÁLL

[201]___/___zóna 01
___/___zóna 02
___/___zóna 03
___/___zóna 04

[202]___/___zóna 05
___/___zóna 06
___/___zóna 07
___/___zóna 08

[203]___/___zóna 09
___/___zóna 10
___/___zóna 11
___/___zóna 12

[204]___/___zóna 13
___/___zóna 14
___/___zóna 15
___/___N/A

RENDSZER HIBA JELENTÉSKÓDOK

RENDSZER HIBA

[205]___/___N/A
___/___AC Hiba
___/___Akku Hiba
___/___AUX Táp

[206]___/___Sziréna Kimenet Túlterhelt
___/___Sziréna Kimenet levált
___/___Idõzítõ Hiány
___/___Tûzhurok Hiba

[207]___/___Rádiós Alacsony Akku
___/___Modul Hiba
___/___Nyomtató Hiba
___/___Nem kommunikál

VISSZAÁLL

[208]___/___TLM
___/___AC Hiba
___/___Akku Hiba
___/___AUX Táp

[209]___/___Sziréna Kimenet Túlterhelt
___/___Sziréna Kimenet levált
___/___Idõzítõ Hiány
___/___Tûz Loop Hiba

[210]___/___Rádiós Alacsony Akku
___/___Modul Hiba
___/___Nyomtató Hiba
___/___Nem kommunikál

SPECIÁLIS

[211]___/___Hidegindítás (Kikapcs.)
___/___Teszt Jelentés
___/___N/A
___/___PC Kilép

[212]___/___Telepítõ Be
___/___Telepítõ Ki
___/___N/A
___/___N/A

[213]___/___TX Felügyelet Hiány
___/___TX Felügyelet Visszaáll
___/___N/A
___/___N/A

RENDSZER BEÁLLÍTÁSOK

Szekció#		Leírás
[280]	___/___:___/___	RENDSZER ÓRA (HH:MM)
[281]	___/___/___/___/___/___	TELEPÍTÕ KÓD, **ALAPÉRTELMEZETT: 000000**
[282]	___/___/___	TELEPÍTÕ KÓD ZÁR, **ALAPÉRTELMEZETT: 000** (147 ZÁR, 000 NYIT)
[301]	___/___/___/___/___/___	RENDSZER MESTER KÓD, **ALAPÉRTELMEZETT: 123456**

FELHASZNÁLÓKÓD OPCIÓK

Rendszer Mester Kód *élesíti vagy* hatástalanítja a partíciókat egy élesítési módot használva és létrehozhat, módosíthat vagy törölhet bármilyen *Felhasználó Belépõkódot.* Csak a Rendszer Mester Kód módosíthat vagy törölhet mindkét partícióhoz rendelt Felhasználó Belépõkódot.

Mester Kód 1 véglegesen Partíció 1-hez van rendelve és Partíció 1-hez rendelt *Felhasználó Belépõkódok* létrehozására, módosítására vagy törlésére használatos.

Mester Kód 2 véglegesen Partíció 2-höz van rendelve (kivéve, ha a Partíció Kikapcsolt, *Mester Kód 2* Partíció 1-hez rendelõdik) és a Partícióhoz rendelt *Felhasználó Belépõkódok* létrehozására, módosítására vagy törlésére használatos.

Alapértelmezetten minden Felhasználókódra opció **[1]**, **[3]** és **[4]** BEKAPCSOLT.
BE = opció Bekapcsolt
KI = opció Kikapcsolt

[1] BE = Partíció 1 Belépés	**[5]** BE = Kényszer Élesítés
[2] BE = Partíció 2 Belépés	**[6]** BE = Csak Éles
[3] BE = Kiiktatás Programozás	**[7]** BE = PGM Aktiválás csak
[4] BE = Stay Élesítés	**[8]** BE = Jövõbeli Használat

Szekció#		Felhasználókód opciók (BE/KI)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
[302]	Mester Kód 1								
[303]	Mester Kód 2								
[304]	Felh. kód 004								
[305]	Felh. kód 005								
[306]	Felh. kód 006								
[307]	Felh. kód 007								
[308]	Felh. kód 008								
[309]	Felh. kód 009								
[310]	Felh. kód 010								
[311]	Felh. kód 011								
[312]	Felh. kód 012								
[313]	Felh. kód 013								
[314]	Felh. kód 014								
[315]	Felh. kód 015								
[316]	Felh. kód 016								
[317]	Felh. kód 017								
[318]	Felh. kód 018								
[319]	Felh. kód 019								
[320]	Felh. kód 020								
[321]	Felh. kód 021								
[322]	Felh. kód 022								
[323]	Felh. kód 023								
[324]	Felh. kód 024								

Szekció		Felh.kód opciók (BE/KI)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
[325]	Felh. kód 025								
[326]	Felh. kód 026								
[327]	Felh. kód 027								
[328]	Felh. kód 028								
[329]	Felh. kód 029								
[330]	Felh. kód 030								
[331]	Felh. kód 031								
[332]	Felh. kód 032								
[333]	Felh. kód 033								
[334]	Felh. kód 034								
[335]	Felh. kód 035								
[336]	Felh. kód 036								
[337]	Felh. kód 037								
[338]	Felh. kód 038								
[339]	Felh. kód 039								
[340]	Felh. kód 040								
[341]	Felh. kód 041								
[342]	Felh. kód 042								
[343]	Felh. kód 043								
[344]	Felh. kód 044								
[345]	Felh. kód 045								
[346]	Felh. kód 046								
[347]	Felh. kód 047								
[348]	Felh. kód 048								

ÖSSZES MODUL ÚJRAPROGRAMOZÁSA

[750] Miután eltávolította a Bõvítõ Modult a kommunikációs buszból, a Központ megõrzi a Modul programozott szekcióit a memóriában. Ezért, ha modult ad hozzá vagy cserél, újraprogramozhatja a Modult az elmentett beállításokkal. Ehhez, lépjen **[750]** szekcióba és nyomjon **[ENTER]**-T. A Kezelõ másodpercenként kettõt csipog, míg a folyamat tart.

PARADOX MEMÓRIAKULCS (PMC-3)

[900] PARADOX MEMÓRIAKULCSRÓL LETÖLTÉS CÉLKÖZPONTRA.

[902] MÁSOLÁS MEMÓRIAKULCSRA FORRÁSKÖZPONTRÓL.

Letöltés CÉL Központra

1) Távolítsa el az AC és Akku tápot a Központról.
2) Illessze a Memóriakulcsot a Spectra Központ KEY feliratú soros csatlakozójába.
3) Csatlakoztassa vissza az AC és Akku tápot.
4) Lépjen Telepítõ programozási Módba, lépjen **[900]** szekcióba, majd nyomjon **[ENTER]**-T a jóváhagyáshoz.
5) Ha a Kezelõ “megerõsítést csipog”, távolítsa el a *Memóriakulcsot*.

Lépjen **[750]** szekcióba a Modulok újraprogramozásához, melyekre információt töltött a Paradox Memóriakulcsról.

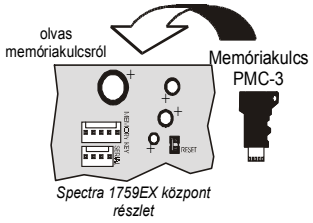

Spectra 1759EX központ részlet

Másolás Memóriakulcsra FORRÁS Központról

1) Távolítsa el az AC és Akku tápot a Központról.
2) Illessze a Memóriakulcsot a Spectra Központ KEY feliratú soros csatlakozójába. Gyõzõdjön meg, hogy az írásvédõ jumper a Memóriakulcson rajta van.
3) Csatlakoztassa vissza az AC és Akku tápot.
4) Lépjen Telepítõ programozási Módba, lépjen **[902]** szekcióba, majd nyomjon **[ENTER]**-T a jóváhagyáshoz.

Ha a Kezelõ “megerõsítést csipog”, távolítsa el a *Memóriakulcsot*. Távolítsa el a *Memóriakulcs* jumpert, ha nem akarja véletlenül törölni a tartalmát.

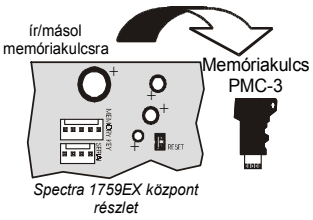

Spectra 1759EX központ részlet

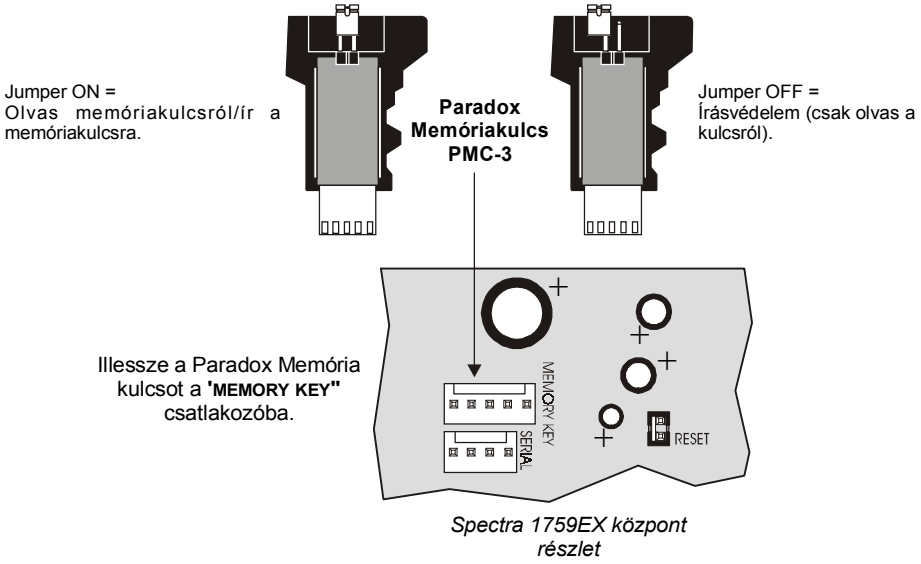

Spectra 1759EX központ részlet

4-KIMENETES BUS MODUL V2.0

Az APR3-PGM4 Auto-felismerés jellemzõjének köszönhetõen, használható mind a Spectra (V2.0 vagy magasabb), Digiplex vagy DigiplexNE Központtal. Ha a bushoz kapcsolt, az APR3-PGM4 automatikusan azonosítja, milyen Központhoz kapcsolt és annak megfelelõen állítja be belsõ kommunikációs paramétereit. Csak egy APR3-PGM4 kapcsolható egy Spectra Központhoz.

Modulok APR- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb) és a Digiplexszel. Modulok az APR3- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb), Digiplexszel és DigiplexNE-vel.

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [500]: ÁLTALÁNOS OPCIÓK

opció		KI	BE
[1]	*PGM1 Idõalap Választás*	1 **mp**	1 perc
[2]	*PGM2 Idõalap Választás*	1 **mp**	1 perc
[3]	*PGM3 Idõalap Választás*	1 **mp**	1 perc
[4]	*PGM4 Idõalap Választás*	1 **mp**	1 perc
[5]	*Jövõbeli Használat*	1 **N/A**	1 N/A
[6]	*Jövõbeli Használat*	1 **N/A**	1 N/A
[7]	*Jövõbeli Használat*	1 **N/A**	1 N/A
[8]	*Jövõbeli Használat*	1 **N/A**	1 N/A

PGM PROGRAMOZÁS

Minden PGM Deaktiválás Esemény használható másik aktiválás Eseményként, ha a megfelelõ PGM Idõzítõ (lásd szekció [501] - [504]) 000-tól eltérõ értékre van programozva. Az APR3-PGM4 ugyanazokat a PGM Eseményeket használja, mint a Spectra Központ, lásd “Programozható kimenetek” 9. oldal.

Szekció#	Decimális Érték (000-255)	Leírás	Alapérték
[501] ___/___/___	(000 = Deaktiválás Eseményt követ)	PGM1 IDÕZÍTÕ	*5 mp.*
[502] ___/___/___	(000 = Deaktiválás Eseményt követ)	PGM2 IDÕZÍTÕ	*5 mp.*
[503] ___/___/___	(000 = Deaktiválás Eseményt követ)	PGM3 IDÕZÍTÕ	*5 mp.*
[504] ___/___/___	(000 = Deaktiválás Eseményt követ)	PGM4 IDÕZÍTÕ	*5 mp.*

Szekció#	Esem. csop.#	Alcsoport #	Partíció #
[505] PGM1 Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[506] PGM1 Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[507] PGM2 Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[508] PGM2 Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[509] PGM3 Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[510] PGM3 Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[511] PGM4 Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[512] PGM4 Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___

NYOMTATÓ MODUL V2.0

Az APR3-PRT1 Auto-felismerés jellemzõjének köszönhetõen, használható mind a Spectra (V2.0 vagy magasabb), Digiplex vagy DigiplexNE Központtal. Ha a bushoz kapcsolt, az APR3-PRT1 automatikusan azonosítja, milyen Központhoz kapcsolt és annak megfelelõen állítja be belsõ kommunikációs paramétereit. Csak egy APR3-PRT1 kapcsolható egy Spectra Központhoz.

Modulok APR- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb) és Digiplexszel. Modulok APR3- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb), Digiplexszel és DigiplexNE-vel.

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [550]: ÁLTALÁNOS OPCIÓK

opció		KI	BE
[1]	*Partíció 1-hez rendelve*	**Kikapcsolt**	Bekapcsolt
[2]	*Partíció 2-höz rendelve*	**Kikapcsolt**	Bekapcsolt
[3]	*PGM Normál Állapot*	**Normál nyitva (N.O.)**	Normál zárva (N.C.)
[4]	*Élesítés és Hatástalanítás Esem. nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[5]	*Riasztás és Riasztás Visszaáll Esem nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[6]	*Szabotázs és Szab. Visszaáll Esem. nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[7]	*Hiba és Hiba Visszaáll Esemény nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[8]	*Speciális Esemény nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus

SZEKCIÓ [551]: AUTOMATIKUS ZÓNA ÁLLAPOT NYOMTATÁS

opció		KI	BE
[1]	*Zóna 1 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[2]	*Zóna 2 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[3]	*Zóna 3 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[4]	*Zóna 4 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[5]	*Zóna 5 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[6]	*Zóna 6 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[7]	*Zóna 7 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[8]	*Zóna 8 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus

SZEKCIÓ [552]: AUTOMATIKUS ZÓNA ÁLLAPOT NYOMTATÁS

opció		KI	BE
[1]	*Zóna 9 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[2]	*Zóna 10 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[3]	*Zóna 11 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[4]	*Zóna 12 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[5]	*Zóna 13 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[6]	*Zóna 14 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[7]	*Zóna 15 állapotának nyomtatása*	**Kikapcsolt**	Automatikus
[8]	*N/A*	N/A	N/A

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [553]: SOROS ÉS PÁRHUZAMOS PORT BEÁLLÍTÁS OPCIÓK

opció		KI	BE
[1]	*Soros Port*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]&[3]		l lásd táblázat l lásd táblázat	l lásd táblázat l lásd táblázat
[4]	*Párhuzamos Port*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Off-line Állapot Elutasítva (csak párhuzamos)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[6]	*Nincs Papír Állapot Elutasítva (csak párhuzamos)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7]	*Nyomtató Hiba Állapot Elutasítva (csak párhuzamos)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[8]	*Nyomtató Foglalt Állapot Elutasítva (csak párhuzamos)*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt

Baud arány beállítások

[2]	[3]	APR-PRT1	APR3-PRT1
KI	**KI**	**1200 baud** (alap)	**2400 baud** (alap)
BE	KI	2400 baud	9600 baud
KI	BE	9600 baud	19200 baud
BE	BE	19200 baud	57600 baud

Szekció #	Decimális Érték (000-255)	Leírás	Alapérték
[554] ___/___/___	mp (000 = Deaktiválás Eseményt követ)	PGM1 IDŐZÍTŐ	*5 mp.*

Szekció #	Esem csop #	Alcsoport #	Partíció #
[555] PGM1 Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[556] PGM1 Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___

ÓRA PROGRAMOZÁS

Például, 2000. Március 26. dátum beviteléhez, 20 (század), 00 (év), 03 (hónap), és 26 (nap).

Szekció #	Érték
[557]	Év ___/___/___/___ Hónap ___/___ Nap ___/___

HANG-JELZÕS ÉLESÍTÕ/HATÁSTALANÍTÓ BUS MODUL V2.0

Az InTouch Auto-felismerés jellemzõjének köszönhetõen, használható mind a Spectra (V2.0 vagy magasabb), Digiplex vagy DigiplexNE Központtal. Ha a bushoz kapcsolt, InTouch automatikusan azonosítja, milyen Központhoz kapcsolt és annak megfelelõen állítja be belsõ kommnikációs értékeit. Csak egy InTouch kapcsolható egy Spectra Központhoz.

APR3-ADM2 programozható WinLoad Szoftverrel is. Bõvebb információért lásd *WinLoad Online Help*.

Modulok APR- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb) és Digiplexszel. Modulok APR3- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb), Digiplexszel és DigiplexNE-vel.

Szekció #	Decimális Érték (000-255)	Leírás	Alapérték
[575] ___/___/___	csörgés (000 = Kikapcsolt)	CSÖRGÉSSZÁM	*8 csörgés*
[576] ___/___/___	mp (010-255, 000 = Kikapcsolt)	ÜZENETRÖZÍTÕ ELHAGYÁS	*000*
[577] ___/___/___	mp/perc (000 = Kikapcsolt)	PGM IDÕZÍTÕ	*005*

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [578]: ÁLTALÁNOS OPCIÓK

opció		KI	BE
[1]	*Egyedülálló Kódhossz*	l **6-jegyû**	l 4-jegyû
[2]	*Partíciós Rendszer*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*PGM Kimenet*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]	*PGM Idõ*	l **mp**	l perc
[5]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A
[6]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A
[7]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A
[8]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A

RÁDIÓS BÕVÍTÕ ZÓNA PROGRAMOZÁS

ZÓNA KIJELÖLÉS

A sorozatszám megtalálható az Adó belsõ oldalán vagy használhatja a *Sorozatszám Kijelzés* jellemzõt (lásd 24. oldal). *Lásd még "Zóna felismerés táblázat" 6. oldal.*

Szekció # Sorozat #

[601] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 1

[602] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 2

[603] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 3

[604] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 4

[605] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 5

[606] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 6

[607] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 7

[608] ___/___/___/___/___/___= BÕVÍTÕ BEMENET 8

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [610]: ÁLTALÁNOS OPCIÓK

opció		KI	BE
[1]	*Rádiós Adó bejelentkezés Felügyelet*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Bejelentkezés Felügyelet Idõzítõ Beállítás (meg kell egyeznie az Adó jumper beállításával)*	l **óra**	l perc
[3] & **[4]**	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A
[5]	*Bejelentkezés Felügyelet Idõérték (meg kell egyeznie az Adó jumper beállításával)*	l **12**	l 6
[6]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A
[7]	*Jövõbeli Használat*	l N/A	l N/A
[8]	*Távirányító hozzárendelés mód*	l **Omnia (OMN-RCT1)**	l ParaKey (LIB-344)

SOROZATSZÁM KIJELZÕ

Szekció # Leírás

[630] Nyomja meg a Szabotázs kapcsolót az Omnia Rádiós Adón. A Kezelõ csippan. A LED kezelõkön, nyomjon [ENTER] gombot a számjegyek megtekintéséhez, egyenként. Az LCD kezelõkön, a sorozatszám elsõ 3 jegye fog megjelenni. Nyomjon [ENTER] gombot 3-szor a következõ 3 jegy megtekintéséhez. Folytassa a kívánt Adók aktiválását vagy nyomjon [CLEAR]-t a kilépéshez.

JELERÕSSÉG KIJELZÕ

Szekció # Leírás

Miután belépett a kívánt szekcióba, aktiválja az Omnia Adót a zóna nyitásával/zárásával vagy a szabotázs kapcsolóval. Mindig többször olvastassa az értéket, az elsõ nem mindig pontos. Általában a harmadik már elfogadható.

[631] Bõvítõ Bemenet 1 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [601]
[632] Bõvítõ Bemenet 2 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [602]
[633] Bõvítõ Bemenet 3 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [603]
[634] Bõvítõ Bemenet 4 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [604]
[635] Bõvítõ Bemenet 5 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [605]
[636] Bõvítõ Bemenet 6 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [606]
[637] Bõvítõ Bemenet 7 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [607]

[638] Bõvítõ Bemenet 8 Jelerõsségének Kijelzése - szekció [608]

TÁVIRÁNYÍTÓ FELHASZNÁLÓ KIJELÖLÉS

Szekció #	Decimális érték	Leírás	Alapérték
[701]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #1 - szekció [721]/[731]*	*000*
[702]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #2 - szekció [722]/[732]*	*000*
[703]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #3 - szekció [723]/[733]*	*000*
[704]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #4 - szekció [724]/[734]*	*000*
[705]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #5 - szekció [725]/[735]*	*000*
[706]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #6 - szekció [726]/[736]*	*000*
[707]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #7 - szekció [727]/[737]*	*000*
[708]	___/___/___(001-048 = felh. #)	Távirányító #8 - szekció [728]/[738]*	*000*

* lásd *"Remote Control Assignment" 26. oldal*.

GOMB OPCIÓK

Négy-gombos távirányító

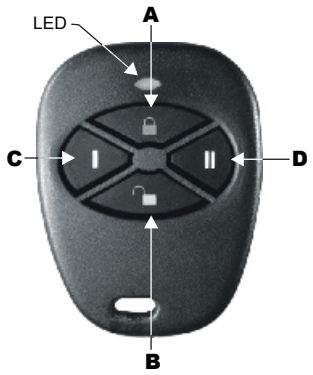

Parakey = (344) 433MHz
Omnia = (OMN-RCT1) 433MHz

Gomb opció táblázat

Üres hely [FORCE] - Gomb tiltva
1 - Szokásos élesítés
2 - Stay élesítés
3 - Azonnali élesítés
4 - Kényszer élesítés
5 - Hatástalanítás
6 - Hatástalanítás, ha nincs riasztás
7 - Regular élesítés és Hatástalanítás
8 - Pánik 1
9 - Pánik 2
A - Pánik 3
B - PGM aktiválás *(Esem. csop. 7, lásd PGM Programozás)*
C - PGM aktiválás *(Esem. csop. 8, lásd PGM Programozás)*
D - PGM aktiválás *(Esem. csop 9, selásde PGM Programozás)*

Szekció# Hexa Érték: Minden számjegy 1 - D között (lásd Gomb Opciók Táblázat)

[711] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #1
A B C D A+B C+D A+C B+D

[712] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #2
A B C D A+B C+D A+C B+D

[713] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #3
A B C D A+B C+D A+C B+D

[714] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #4
A B C D A+B C+D A+C B+D

[715] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #5
A B C D A+B C+D A+C B+D

[716] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #6
A B C D A+B C+D A+C B+D

[717] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #7
A B C D A+B C+D A+C B+D

[718] ____/____/____/____/____/____/____/____ Távirányító #8
A B C D A+B C+D A+C B+D

Figyeljen rá, hogy a távirányítóhoz rendelt Felh.kódnak (szekció [701] - [708]) azonos Felh. Opciók és Gomb Opciók legyenek Bekapcsolva. Például, ha bekapcsolja a Kényszer Élesítés Gomb opciót a megfelelõ Kényszer Élesítés felh. opciót is be kell kapcsolnia. Ha valamelyik Pánik Gomb opciót kapcsolja be, be kell kapcsolnia a Pánik opciókat a Központon is.

TÁVIRÁNYÍTÓ KIJELÖLÉS

Lépjen a megfelelõ szekcióba és nyomjon meg egy gombot a távirányítón kétszer a távirányító hozzárendeléséhez. Ha az elutasító csippanást hallja, akkor valami hiba történt vagy a távirányító már hozzá van rendelve. A távirányító törléséhez, lépjen a kívánt szekcióba, majd nyomja meg a [FORCE] gombot.

Szekció #	
[731]	TÁVIRÁNYÍTÓ #1
[732]	TÁVIRÁNYÍTÓ #2
[733]	TÁVIRÁNYÍTÓ #3
[734]	TÁVIRÁNYÍTÓ #4
[735]	TÁVIRÁNYÍTÓ #5
[736]	TÁVIRÁNYÍTÓ #6
[737]	TÁVIRÁNYÍTÓL #7
[738]	TÁVIRÁNYÍTÓ #8

ZÓNA BÕVÍTÕ BUS MODULOK

Csak egy SPC/APR3-ZX4 vagy egy SPC/APR3-ZX8 kapcsolható minden Spectra Központhoz. A következõ szekciók SPC-ZX4 verzió 1.0-hoz, APR3-ZX4 verzió 1.0-hoz, SPC-ZX8 verzió 1.0-hoz és APR3-ZX8 verzió 2.0-hoz használhatóak.

Modulok APR- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb) és a Digiplexszel. Modulok APR3- elõtaggal kompatibilisek a Spectrával (verzió 2.0 és magasabb), Digiplexszel és DigiplexNE-vel.

Félkövér = Alapértelmezett beállítás

SZEKCIÓ [650]: OPCIÓK

opció		KI	BE
[1]	*EOL (vonalvég) Ellenállás vezetékes Modulhoz*	l **Nincs EOL**	l EOL Ellenállás
[2]	*Zóna Bõvítõ Modul Szabotázs Felismerés*	l **Kikapcsolt**	l Z1 Szabotázs Bem. lesz
[3]	*PGM1 SPC/APR3-ZX8-on követi a [124] & [125] szekcióban programozott Teljes PGM-et*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]-[8]	*Jövõbeli Használat*	l **N/A**	l N/A

SZEKCIÓ [651]: ZÓNA KIJELÖLÉS

opció	lásd “Zóna felismerés táblázat” 6. oldal.	KI	BE
[1]	*Bemenet Z1 =Bõvítõ Bemenet 1*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[2]	*Bemenet Z2 =Bõvítõ Bemenet 2*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[3]	*Bemenet Z3 =Bõvítõ Bemenet 3*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[4]	*Bemenet Z4 =Bõvítõ Bemenet 4*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[5]	*Bemenet Z5 (csak SPC/APR3-ZX8) =Bõvítõ Bem 5*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[6]	*Bemenet Z6 (csak SPC/APR3-ZX8) =Bõvítõ Bem 6*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[7]	*Bemenet Z7 (csak SPC/APR3-ZX8)=Bõvítõ Bem. 7*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt
[8]	*Bemenet Z8 (csak SPC/APR3-ZX8)=Bõvítõ Bem. 8*	l **Kikapcsolt**	l Bekapcsolt

PGM PROGRAMOZÁS (CSAK SPC-ZX8 és APR3-ZX8)

A PGM csak 100msec-vel a választott esemény jelentkezése után fog aktiválódni vag deaktiválódni. A PGM Deaktiválás Esemény használható más aktiválás Eseményként, ha a PGM Idõzítõ (szekció [655]) 000-ától eltérõ értékre van programozva. A Rendszer figyelmen kívül hagyja a PGM-et, ha Teljes PGM követésére van programozva (opció [3] [650] szekcióban). Csak az alábbi táblázat PGM Eseményei használhatók.

Szekció #	Decimális érték (000-255)	Leírás	Alapérték
[655] ___/___/___	mp (000 = Deaktiválás Eseményt követ)	PGM1 IDÕZÍTÕ	*5 sec.*

Szekció #	Esem. csop. #	Alcsoport #	Partíció #
[656] PGM1 Aktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___
[657] PGM1 Deaktiválás Esemény	___/___	___/___	___/___

Esemény Csoport #	Alcsoport #	Partíció #
SPC-ZX8-ra: **60 = Vezetékes zóna nyitva** **61 = Vezetékes zóna zárva** **62 = Vezetékes Szabotázs nyitva** **63 = Vezetékes Szabotázs zárva** **APR3-ZX8-ra:** **60 = Vezetékes zóna/Vezetékes Szabot. nyitva** **61 = Vezetékes zóna/Vezetékes Szabot. zárva**	01 = Bõvítõ Bemenet 1 - szekció [651] - [1] 02 = Bõvítõ Bemenet 2 - szekció [651] - [2] 03 = Bõvítõ Bemenet 3 - szekció [651] - [3] 04 = Bõvítõ Bemenet 4 - szekció [651] - [4] 05 = Bõvítõ Bemenet 5 - szekció [651] - [5] 06 = Bõvítõ Bemenet 6 - szekció [651] - [6] 07 = Bõvítõ Bemenet 7 - szekció [651] - [7] 08 = Bõvítõ Bemenet 8 - szekció [651] - [8] 99 = bármi zóna Bõvítõ bus Modul Bemenet	Nem használt; gépeljen 00-át

FELHASZNÁLÓ MÛVELETEK

PARTÍCIÓZÁS

A ***Spectra*** Rendszer Partíciózás jellemzõvel rendelkezik, mely a riasztás Rendszert két területre osztja fel, Partíció 1 és Partíció 2. A Partíciózás olyan telepítésekben használható, ahol az osztott biztonsági Rendszer praktikusabb, például iroda/áruház épület. ***Ha a Rendszer nem Partíciózott, minden Felhasználókód és jellemzõ Partíció 1-hez tatozik.***

Hogyan mûködik a Partíciózott Rendszer?

- Felhasználók csak a kijelölt partícióikat élesíthetik vagy hatástalaníthatják.
- Csak Partíció 1-hez rendelt zónák élesednek vagy hatástalanodnak, ha Partíció 1 élesített vagy Hatástalanított.
- Csak Partíció 2-höz rendelt zónák élesednek vagy hatástalanodnak, ha Partíció 2 élesített vagy hatástalanított.
- Mindkét partícióhoz rendelt zónák élesednek, ha mindkét Partíció élesített és akkor hatástalanodnak, ha legalább egyik hatástalanított.
- A Rendszer néhány jellemzõje partíciónként külön programozható.

BELÉPÕKÓDOK PROGRAMOZÁSA

A Felhasználó Belépõkódok személyi azonosítószámok, melyekkel a felhasználók különbözõ prgoramozási módokba beléphetnek, élesíthetik vagy hatástalaníthatják a riasztó Rendszert és aktiválhatják vagy deaktiválhatják a PGMeket. A ***Spectra*** biztonsági Rendszerek a következõket támogatják:

Rendszer Mester Kód élesíthet vagy hatástalaníthat bármilyen Partíciót, bármilyen élesítési móddal és létrehozhat, módosíthat vagy törölhet bármilyen felhasználó *Belépõkódot.* Csak a Rendszer Master Kód módosíthat vagy törölhet mindkét partícióhoz rendelt Felhasználó Belépõkódot.

Mester Kód 1 permanensen Partíció 1-hez rendelt, létrehozhat, módosíthat és törölhet *Felhasználó Belépõkódokat,* melyek Partíció 1-hez vannak rendelve.

Mester Kód 2 permanensen Partíció 2-höz rendelt (kivéve, ha a Partíciózás Kikapcsolt, *Mester Kód 2* Partíció 1-hez rendelõdik),létrehozhat, módosíthat és törölhet *Felhasználó Belépõkódokat,* melyek a Partícióhoz vannak rendelve.

45 *Felhasználó Belépõkód* (beleértve 1 Duress Kód)

Hogyan Programozhat Belépõkódot?

1) Nyomjon **[ENTER]**-T
2) Gépelje be a **[RENDSZER MASTER KÓD]**-OT vagy a **[MASTER KÓD]**-ot
3) Gépelje be a **[SZEKCIÓ]** 3 jegyét (lásd Felhasználókód Táblázat)
4) Gépelje be a **[BELÉPÕKÓD]** 4 VAGY 6 JEGYÉT
   [ENTER] vilog. Térjen vissza a 3. lépéshez.

Hogyan törölhet Belépõkódot?

1) Ismételje meg a lépéseket 1 - 3-ig (lásd lent)
2) Nyomja meg a **[FORCE]** gombot a Belépõkód jegyeinként (4- vagy 6-szor) amíg a Kezelõ csippant.

Felhasználókód táblázat

Szekció	Felhasználókódok
[001]	Felhasználókód 001 = Rendszer Mester Kód
[002]	Felhasználókód 002 = Mester Kód 1
[003]	Felhasználókód 003 = Mester Kód 2
[004] - [047]	Felhasználókód 004 - Felhasználókód 047
[048]	Felhasználókód 048 vagy Duress Kód

CSIPOGÓ ZÓNÁK PROGRAMOZÁSA

Itt programozhatja be, melyik zónán legyen *Csipogás Bekapcsolva*. A *Csipogó* zónában a Kezelõ sûrûn csipog (BÍP-BÍP-BÍP-BÍP), ha a zóna nyitva van. Minden kezelõn külön kell Csipogás Programozni. A Kezelõ csipogást újra kell programozni a Rendszer teljes táp Hiány után.

10-ZÓNÁS LED KEZELÕ:

Tartson nyomva egy gombot **[1]** és **[10]** között 3 mp-ig a csipogás aktiválására vagy deaktiválására zóna 1 és 10 között. Például, tartsa nyomva [1] gombot zóna 1 csipogásának bekapcsolásához. A gomb nyomva tartása után, ha a csipogás bekapcsolódott, a Kezelõ megerõsítõt csipog. Ha a Kezelõ elutasítót csippan, a csipogás arra a zónára Kikapcsolt.

16-ZÓNÁS LED KEZELÕ:

Tartsa nyomva a **[9]** gombot. Gépelje be a kétjegyû (**01 - 16**) zónaszámot. Ha a LED világít, a zóna csipogás bekapcsolt. Ha a LED nem világít, a zóna nem csipog. Ha a kívánt zónák csipogását beállította, nyomjon **[ENTER]**-T.

LCD KEZELÕ:

Tartsa nyomva a **[9]** gombot. Gépelje be a kétjegyû (**01 - 16**) zónaszámot vagy a nyilakkal lapozza át a zónákat. Ha a kívánt zóna megjelent, nyomja meg a **[FNC1]** gombot. Ha a szükséges zónák csipogását beállította, nyomjon **[ENTER]**-T.

KEZELÕ NÉMÍTÁS

Tartsa nyomva a **[CLEAR]** gombot 3 mp-ig a Kezelõ némítás be- vagy kikapcsolásához. Ha náma, a Kezelõ csak akkor csipog, ha gombot nyom le vagy a Kezelõ Kilépést vagy Megrõsítést csipog. MInden más csipogó funkció Kikapcsolt.

KEZELÕ HÁTTÉR VILÁGÍTÁS (CSAK 1686H és 1686V)

A gombok háttér világítása változtatható igény szerint. Négy szint van. A **[MEM]** gombbal állíthatja be a kívánt szintet. A **[MEM]** gomb minden megnyomása egyel növeli a szintet a maximumig. A maximum elérése után, a háttér világítás szintje a legalacsonyabbra tér vissza és a folyamat kezdõdik elölrõl. Háttér világítás szint változtatásához:

Hogyan módosíthatja a háttér világítást?
1) Tartsa nyomja a **[MEM]** gombot 3 mp-ig
2) A **[MEM]** gomb világít
3) NYOMJA MEG A **[MEM]** gombot a kívánt szint beállításához
4) Nyomjon **[CLEAR]**-T vagy **[ENTER]**-T kilépéshez

GYORS FUNKCIÓ GOMBOK

TELEPÍTÕ TESZT MÓD

[ENTER] + **[TELEPÍTÕ KÓD]** + **[TBL]** vagy **[TRBL]**

A Telepítõ Teszt Mód séta teszteket tesz lehetõvé, nyitott zónánál a Csengõ/sziréna egyet csippan, zárt zónánál kettõt. Belépéshez nyomjon **[ENTER]** + **[TELEPÍTÕ KÓD]** + **[TBL]** vagy **[TRBL]** kombinációt. A Kezelõ Megerõsítõt csipog. Kikapcsoláshoz, **[TBL]** vagy **[TRBL]** gomb újra. A Kezelõ Kilépést csipog.

TESZT JELENTÉS

[ENTER] + **[TELEPÍTÕ/MESTER KÓD]** + **[MEM]**

A **[211]** szekcióban programozott “Teszt Jelentés” jelentéskódot küldi a távfelügyeletnek.

WINLOAD SZOFTVER HÍVÁSA

[ENTER] + **[TELEPÍTÕ/MESTER KÓD]** + **[BYP]**

Ez a jellemzõ hozzalétre a kommunikációt a Központ és a WinLoad Szoftvert használó számítógép között. Miután belépett a módba, a Központ felhívja a **[150]** szekcióban programozott telefonszámot.

KOMMUNIKÁCIÓ TÖRLÉSE

[ENTER] + **[TELEPÍTÕ/MESTER KÓD]** + **[STAY]**

Minden kommunikációt töröl a következõ jelenthetõ Eseményig. Ha a Mester Kódot használta, csak a WinLoad kommunikáció törlödik.

VÁLASZ WINLOAD SZOFTVERNEK

[ENTER] + **[TELEPÍTÕ/MESTER KÓD]** + **[FORCE]**

A Központot válaszoltatja a bejövõ telefonhívásra.

FÜGGELÉK A - ADEMCO CID JELENTÉS KÓD LISTA (PROG.)

Ha Ademco Contact ID Programozható Kód formátumot használ, gépelje be a 2-jegyû hexadecimális értéket az alábbi táblázatból **(Prog. Érték)** a [160] - [213] szekciókba, a kívánt jelentéskódok programozásához. **0 érték beviteléhez nyomjon [FORCE] gombot.**

CID#	Jelentéskód	Prog. Ert.
EÜ. RIASZTÁSOK - 100		
100	Eü. Riasztás	**01**
101	Függõ Adó	**02**
102	Nem tid bejelentkezni	**03**
TÛZ RIASZTÁSOK - 110		
110	Tûz Riasztás	**04**
111	Füst	**05**
112	Égés	06
113	Vízfolyás	07
114	Hõ	08
115	Állomás Hívás	09
116	Vezeték	0A
117	Láng	0B
118	Közeli Riasztás	0C
PÁNIK RIASZTÁSOK - 120		
120	Pánik Riasztás	0D
121	Duress	0E
122	Néma	0F
123	Hangos	10
BETÖRÉS RIASZTÁSOK - 130		
130	Betörés	11
131	Külsõ	12
132	Belsõ	13
133	24-Órás	14
134	Belépés/Kilépés	15
135	Nappal/Éjjel	16
136	Kívül	17
137	Szabotázs	18
138	Közeli Riasztás	19
ÁLTALÁNOS RIASZTÁSOK - 140		
140	Általános Riasztás	1A
141	Polling Hurok nyitva	1B
142	Polling Hurok rövid	1C
143	Bõvítõ Modul Hiba	1D
144	Szenzor Szabotázs	1E
145	Bõvítõ Modul Szabotázs	1F
24-ÓRÁS NEM-BETÖRÉS - 150 & 160		
150	24-órás Nem-Betörés	20
151	Gázt érzékelt	21
152	Fagyás	22
153	Hõveszteség	23
154	Vízszivárgás	24
155	Fólia szakadás	25
156	Nap Hiba	26
157	Alacsony palackos gáz szintl	27
158	Magas hõmérséklet	28
159	Alacsony hõmérséklet	29
161	Légáram hiány	2A
TÛZ FELÜGYELET - 200 & 210		
200	Tûz Felügyelet	2B
201	Alacsony Víznyomás	2C
202	Alacsony CO2	2D
204	Alacsony Vízszint	2F
205	Szivattyú Aktiválva	30
206	Szivattyú Hiba	31
RENDSZER HIBÁK - 300 & 310		
300	Rendszer Hiba	32
301	AC Hiány	33
302	Alacsony Rendszer Akku	34
303	RAM Ellenössszeg Rossz	35
304	ROM Ellenössszeg Rossz	36
305	Rendszer Reset	37
306	Központ Program Változott	38
307	Ön-Teszt Hiba	39
308	Rendszer Kikapcsolás	3A
309	Akku Teszt Hiba	3B
310	Alap Hiba	3C
HANGSZÓRÓ/RELÉ HIBÁK - 320		
320	Hangszóró Relé	3D
321	Csengõ 1	3E
322	Csengõ 2	3F
323	Riasztás Relé	40
324	Hiba Relé	41
325	Visszafordítás	42
RENDSZER PERIFÉRIA HIBÁK - 330 & 340		
330	Rendszer Periféria	43
331	Polling hurok nyitva	44
332	Polling hurok rövid	45
333	Bõvítõ Modul Hiba	46
334	Ismétlõ Hiba	47
335	Helyi nyomtató papír hiány	48
336	Helyi nyomtató Hiba	49
KOMMUNIKÁCIÓS HIBÁK - 350 & 360		
350	Kommunikáció	4A
351	Telco Hiba 1	4B
352	Telco Hiba 2	4C
353	Nagy hatósugarú rádió	4D
354	Nem kommunikál	4E
355	Rádios Felügyelet hiány	4F
356	Központi Polling hiány	50
VÉDELMIHUROK HIBÁK - 370		
370	Védelmihurok	51
371	Védelmihurok nyitva	52
372	Védelmihurok rövid	53
373	Tûz Hiba	54
SZENZOR HIBÁK - 380		
380	Szenzor Hiba	55
381	Felügyelet hiány -RF	56
382	Felügyelet hiány - RPM	57
383	Szenzor Szabotázs	58
384	Rádiós adó alacsony Akku	59
NYITÁS/ZÁRÁS - 400		
400	Nyitás/Zárás	5A
401	Felhasználó Ny/Z	5B
403	Automatikus Ny/Z	5D
404	Késõ Ny/Z	5E
405	Halasztott	5F
406	Törölt	60
407	Táv Élesítés/Hatástalanítás	61
408	Gyors Élesítés	62
409	Kulcskapcsoló Ny/Z	63
TÁVIRÁNYÍTÓ BELÉPÉS - 410		
411	Visszahívás kérés történt	64
412	Siker - Letöltés Engedély	65
413	Sikertelen Belépés	66
414	Rendszer Kikapcsolás	67
415	Tárcsázó Kikapcsolás	68
BELÉPTETÕ - 420		
421	Belépés negtagadva	69
422	Felhazsnáló Belépés jelentése	6A
HANGSZÓRÓ RELÉ KIKAPCSOLÁSOK - 520		
520	Hangszóró/Relé Kikapcsolt	6B
521	Csengõ 1 Kikapcsolt	6C
522	Csengõ 2 Kikapcsolt	6D
523	Riasztás Relé Kikapcsolt	6E
524	Hiba Relé Kikapcsolt	6F
525	Fordító Relé kikapcsolt	70
KOM. KIKAPCSOLÁSOK - 550 & 560		
551	Tárcászó Kikapcsolt	71
552	Rádiós Adó Kikapcsolt	72
KIKERÜLÉSEK - 570		
570	Zóna Kikerülés	73
571	Tûz Kikerülés	74
572	24-órás Zóna Kikerülés	75
573	Betörés Kikerülés	76
574	Csoport Kikerülés	77
TESZT/EGYÉB - 600		
601	Kézi Kapcsoló Teszt	78
602	Periodikus Teszt Jelentés	79
603	Periodikus RF Adás	7A
604	Tûz Teszt	7B
605	Állapot Jelentés Következik	7C
606	Belehallgatás Következik	7D
607	Séta Teszt Mód	7E
621	Esemény Napló Reset	7F
622	Esemény Napló 50% Tele	80
623	Esemény Napló 90% Tele	81
624	Esemény Napló Túlcsordult	82
625	Idõ/Dátum Reset	83
626	Idõ/Dátum Pontatlan	84
627	Program Mód Belépés	85
628	Program Mód Kilépés	86
631	Kivétel Ütem Változás	87

FÜGGELÉK B - ADEMCO CID JELENTÉS KÓD LISTA (ÖSSZES)

Rendszer Esemény	Alapértelmezett Contact ID Jelentéskód ha opció [3] szekció [136]-ban bekapcs.	Rendszer Esemény	Alapértelmezett Contact ID Jelentéskód ha opció [3] szekció [136]-ban bekapcs.
Élesítés Mester Kóddal (##)	3 4A1 - Felhasználó Zár	AUX Táp Hiba	1 3AA - Rendszer Hiba
Élesítés Felhasználókóddal (##)	3 4A1 - Felhasználó Zár	Csengõ Kimenet áram határ	1 321 - Csengõ 1
Élesítés Kulcskapcsolóval (##)	3 4A9 - Kulcskapcsoló Zár	Csengõ Hiány	1 321 - Csengõ 1
Auto Élesítés	3 4A3 - Automatikus Zárás	Órahiány	1 626 - Idõ/Dátum Pontatlan
Élesítés PC Szoftverrel	3 4A7 - Táv Élesítés/Hatástalanítás	Tûzhurok Hiba	1 373 - Tûz Hiba
Késõ Zárni	3 4A4 - Késõ Zárni	Rádiós Adó Alacsony Akku	1 384 - RF Adó Alacsony Akku
Nincs Mozgás	3 4A4 - Késõ Zárni	Rádiós Adó Felügyelet Hiány	1 381 - Felügyelethiány - RF
Rész Élesítés	1 574 - Csoport Kikerülés	Modul Hiba	1 333 - Bõvítõ Modul Hiba
Gyors Élesítés	3 408 - Gyors Élesítés	Nyomtató Hiba	1 336 - Helyi Nyomtató Hiba
		Nem kommunikál a távfelügyelettel	1 354 - Nem kommunikál
Hatástalanítás Mester Kóddal (##)	1 4A1 - Felhasználó Nyit	Rádiós adó gyenge akku	1 384 - RF adó gyenge akku
Hatástalanítás Felhasználókóddal (##)	1 4A1 - Felhasználó Nyit	TLM Hiba Visszaáll	3 351 - Telco 1 Hiba Visszaáll
Hatástalanítás Kulcskapcsolóval (##)	1 4A9 - Kulcskapcsoló Nyit	AC Hiba Visszaáll	3 3A1 - AC Hiány Visszaáll
Hatástalanítás Riasztás után Mester Kóddal (##)	1 4A1 - Felhasználó Nyit	Akku Hiba Visszaáll	3 3A9 - Akku teszt Visszaáll
Hatástalanítás Riasztás után Felhasználókóddal (##)	1 4A1 - Felhasználó Nyit	AUX Táp Hiba Visszaáll	3 3AA - Rendszer Hiba Visszaáll
Hatástalanítás Riasztás után Kulcskapcsolóval (##)	1 4A9 - Kulcskapcsoló Nyit	Sziréna Kimenet áram határ Visszaáll	3 321 - Sziréna 1 Visszaáll
		Sziréna hiány Visszaáll	3 321 - Sziréna 1 Visszaáll
Auto Élesítés Törlés	1 4A5 - Halasztott Nyitás/Zárás	Óra programozva	3 626 - Idõ/Dátum Reset
Hatástalanítás PC Szoftverrel	1 4A7 - Táv Élesítés/Hatástalanítás	Tûzhurok Hiba Visszaáll	3 373 - Tûz Hiba Visszaáll
Hatástalanítás Riasztás után PC Szoftverrel	1 4A7 - Táv Élesítés/Hatástalanítás	Rádiós Adó Alacsony Akku	3 384 - RF Adó Alacsony Akku
		Rádiós Adó Felügyelet Hiány	3 381 - Felügyelethiány - RF
Zóna Kikerülve (##)	1 57A - Zóna Kikerülés	Modul Hiba Visszaáll	3 333 - Bõvítõ Modul Hiba Visszaáll
Zóna Riasztás (##)	1 13A - Betörés Riasztás	Nyomtató Hiba Visszaáll	3 336 - Helyi Nyomtató Hiba Visszaáll
Tûz Riasztás (##)	1 11A - Tûz Riasztás	Nem kommunikál távfelügyelettel	3 354 - Nem kommunikál Visszaáll
Zóna Riasztás Visszaáll (##)	3 13A - Betörés Riasztás Visszaáll		
Tûz Riasztás Visszaáll (##)	3 11A - Tûz Riasztás Visszaáll	Hidegindítás	1 3A8 - Rendszer kikapcsolás
		Teszt Jelentés bekapcsolt	1 6A2 - Periodikus teszt jelentés
Pánik 1 - Vészhelyzet	1 12A - Pánik Riasztás	PC Szoftver kommunikáció befejezve	1 412 - Sikeres - letöltés engedély
Pánik 2 - Eü.	1 1AA - Eü. Riasztás	Telepítõ Helyszínen	1 627 - Program Mód Belépés
Pánik 3 - Tûz	1 115 - Állomás Hívás	Telepítõ programozás befejezve	1 628 - Program Mód Kilépés
Jelenlegi Zárás	3 4AA - Nyit/Zár		
Global zóna shutdown	1 574 - Csoport kikerülés		
Duress Riasztás	1 121 - Duress		
Zóna Kikapcsolás (##)	1 57A - Zóna Kikerülés		
Zóna Szabotázs (##)	1 144 - Szenzor Szabotázs		
Zóna Szabotázs Visszaáll (##)	3 144 - Szenzor Szabotázs Visszaáll		
AC Hiba	1 3A1 - AC Hiány		
Akku Hiba	1 3A9 - Akku teszt Hiba		

BUSZ MODUL KAPCSOLATOK

NYOMTATÓ MODUL (APR3-PRT1)

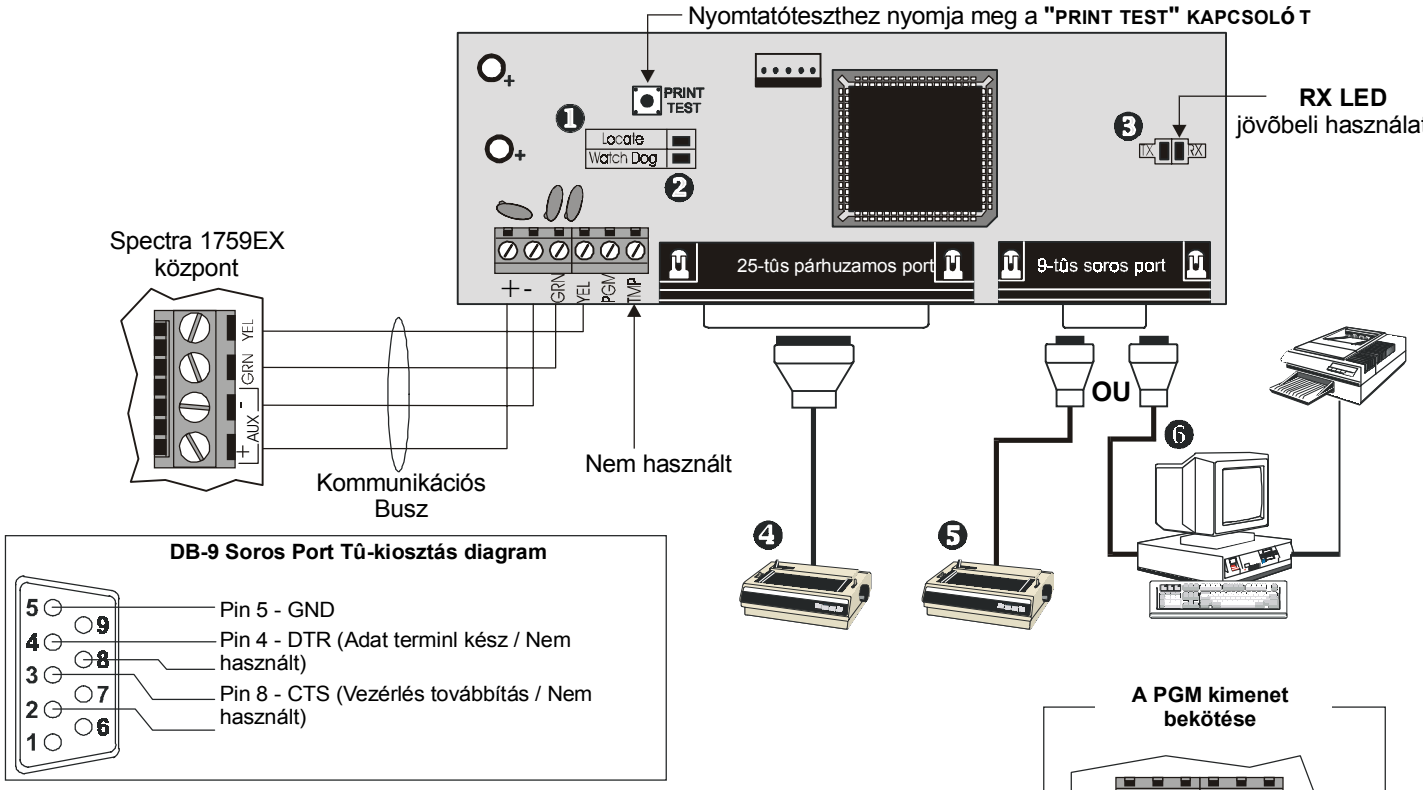

DB-9 Soros Port Tû-kiosztás diagram

Pin 5 - GND

Pin 4 - DTR (Adat terminl kész / Nem használt)

Pin 8 - CTS (Vezérlés továbbítás / Nem használt)

A PGM kimenet bekötése

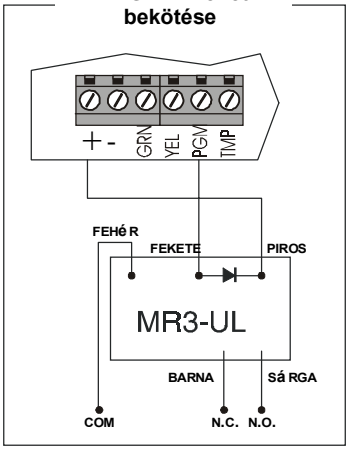

❶ **Zöld "Locate" LED:** Indításkor világít

❷ **Piros "Watchdog" LED: Helyes mûködéskor villog**. Kommunikációs hiba esetén a piros LED egy mp-re felvillan és egy mp-re kialszik.

❸ **Piros "TX" LED:** Csak akkor villog, amikor a Nyomtató modul adatot küld a soros porton.

❹ **25-tûs párhuzamos port:** Csatlakoztassa a Nyomtató modul 25-tûs párhuzamos portját bármilyen mátrix nyomtatóhoz. **Megj.: A mátrix nyomtatónak min. 80 oszlopot kell támogatnia.**

❺ **9-tûs soros port:** Csatlakoztassa a Nyomtató modul 9-tûs soros portját mátrix nyomtatóhoz. **Megj.: A mátrix nyomtatónak min. 80 oszlopot kell támogatnia.**

❻ **9-tûs soros port:** Csatlakoztassa a Nyomtató modul 9-tûs soros portját a számítógép COM portjára a központ eseményeinek megtekintéséhez a számítógép monitoron. Az monitoron megjelenõ események kinyomtathatóak a számítógéphez kapcsolt nyomtatóval.

Vegye le az AC tápot és az akkut mielõtt az APR3-PRT1-et a rendszerhez kapcsolja. Ne csatlakoztasson modult 76m-nél távolabb a központtól. Csak egy Nyomtató modul csatlakoztatható Spectra központonként.

4-KIMENETES BUSZ MODUL (APR3-PGM4)

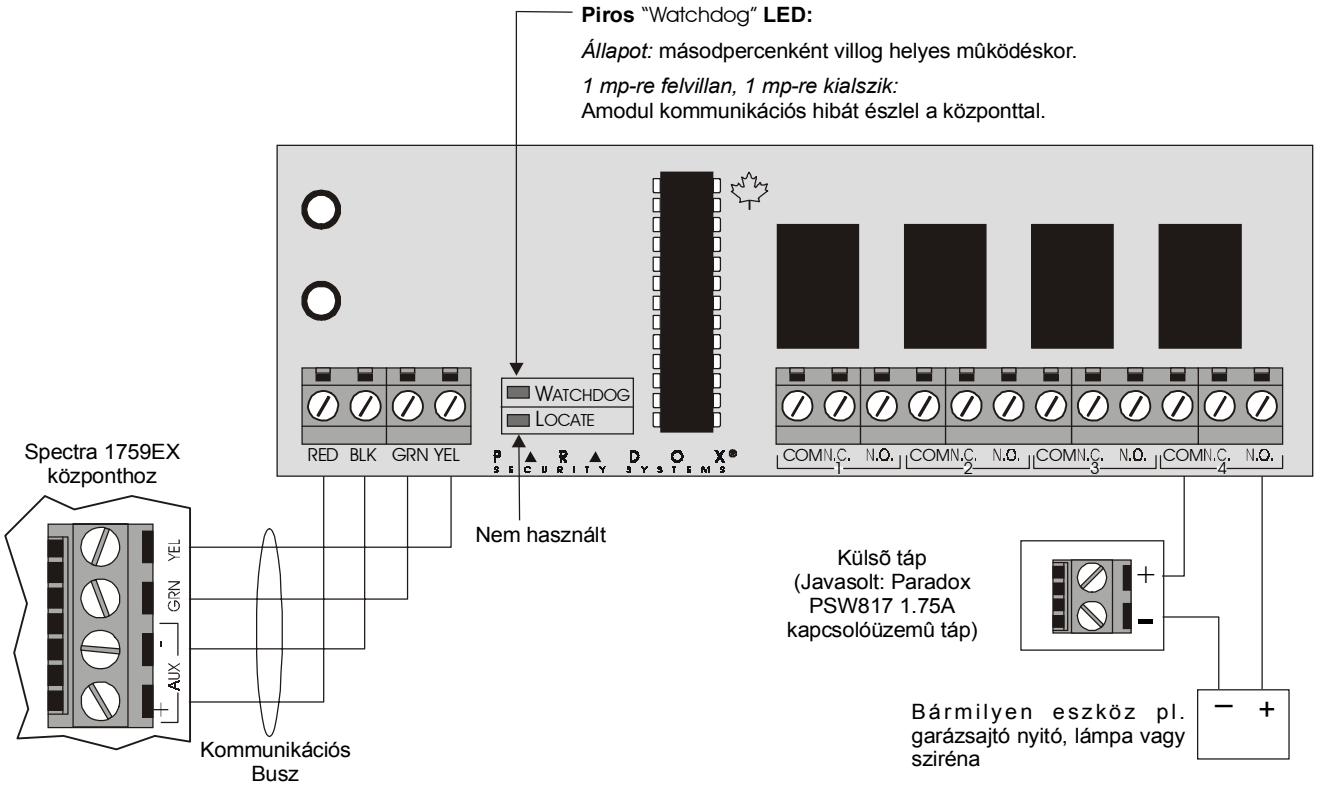

Vegye le az AC tápot és sz akkut a központról mielõtt a 4-PGM kimenet modult a rendszerre kapcsolja. Ne csatlakoztassa az APR3-PGM4-et 76m-nél messzebb a központtól. Csak APR3-PGM4 csatlakoztatható Spectra központtonként.

4-ZÓNÁS BÕVÍTÕ BUSZ MODUL (SPC-ZX4 AND APR3-ZX4)

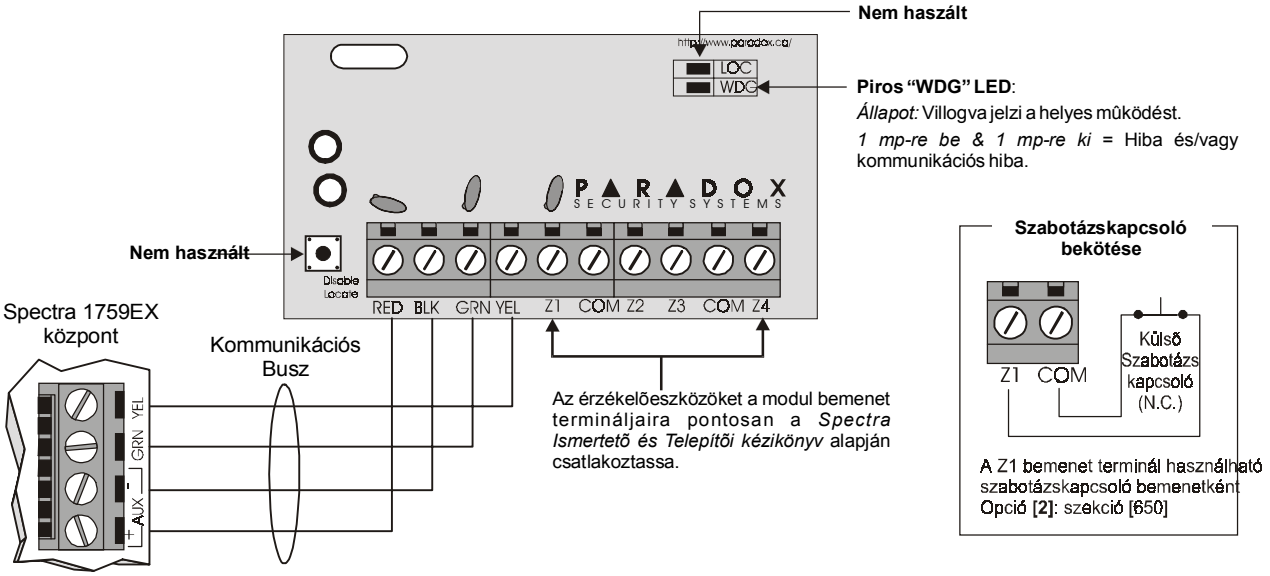

Távolítsa el az AC tápot és az akkut a központról mielõtt modult kapcsol a kommunikációs buszra. Ne csatlakoztassa az APR3-ZX4 vagy SPC-ZX4 modult 76m-nél távolabb a központtól. Csak egy APR3-ZX4 vagy egy SPC-ZX4 csatlakoztatható Spectra központonként.

HANG-JELZÕS ÉLESÍTÕ/HATÁSTALANÍTÓ BUS MODUL (APR3-ADM2)

Vegye le az AC és akku tápot a központról mielõtt csatlakoztatja az APR3-ADM2 modult. Ne csatlakoztassa az APR3-ADM2 modult 76m-nél messzebb a központtól. Csak egy APR3-ADM2 csatlakoztatható Spectra központonként.

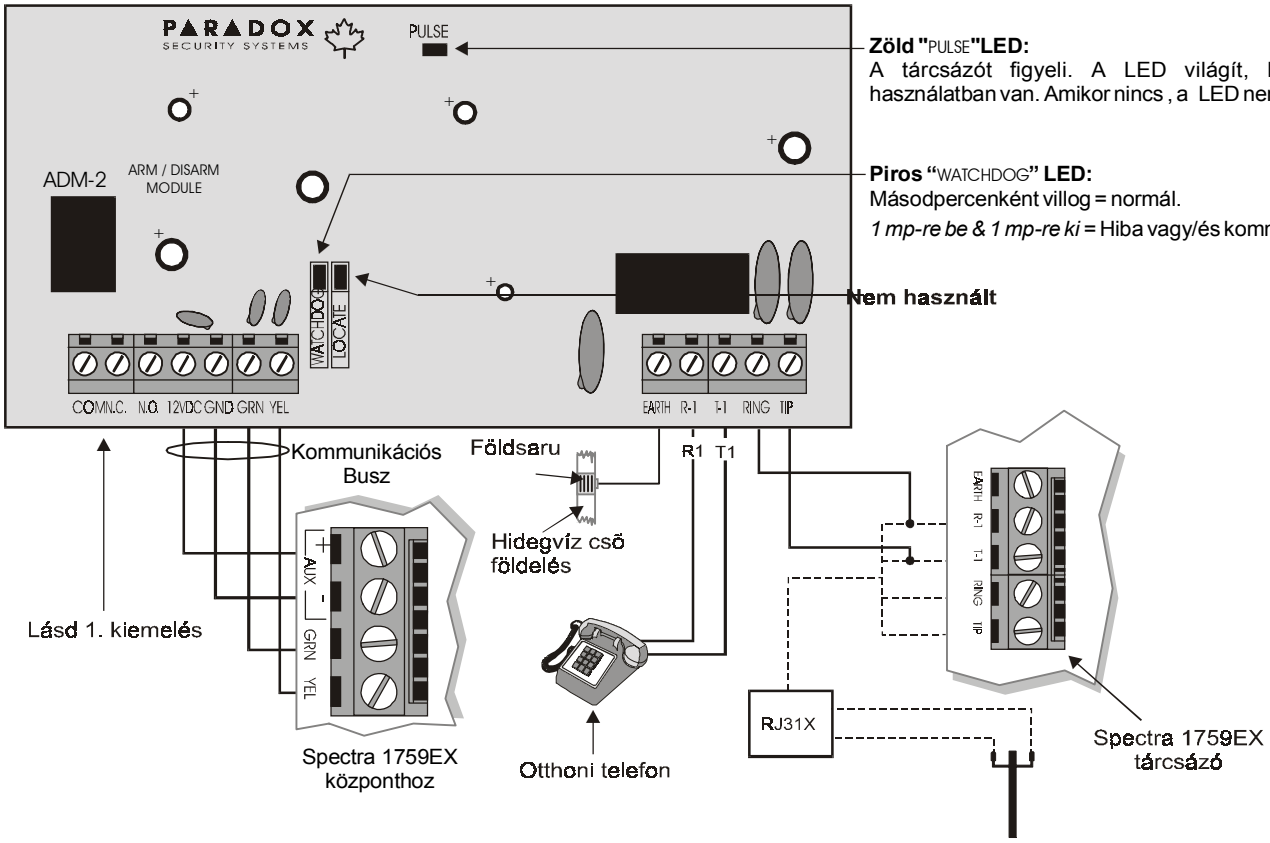

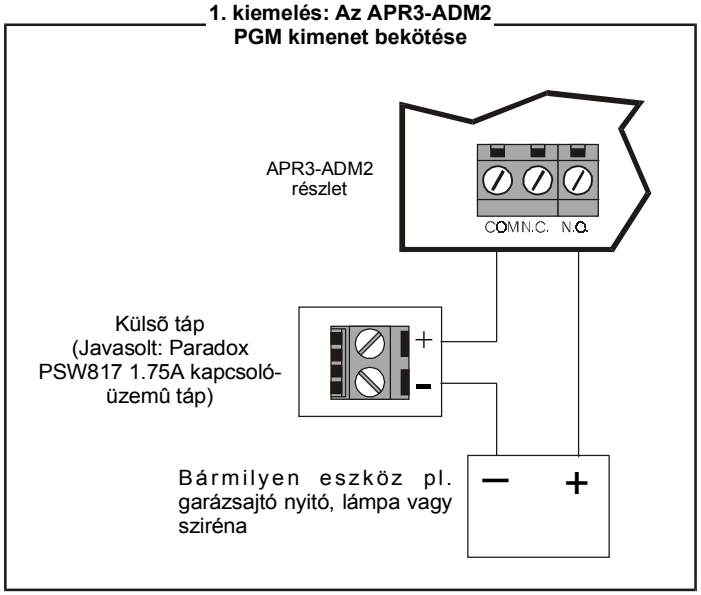

8-ZÓNÁS BÕVÍTÕ BUSZ MODULOK (SPC-ZX8 ÉS APR3-ZX8)

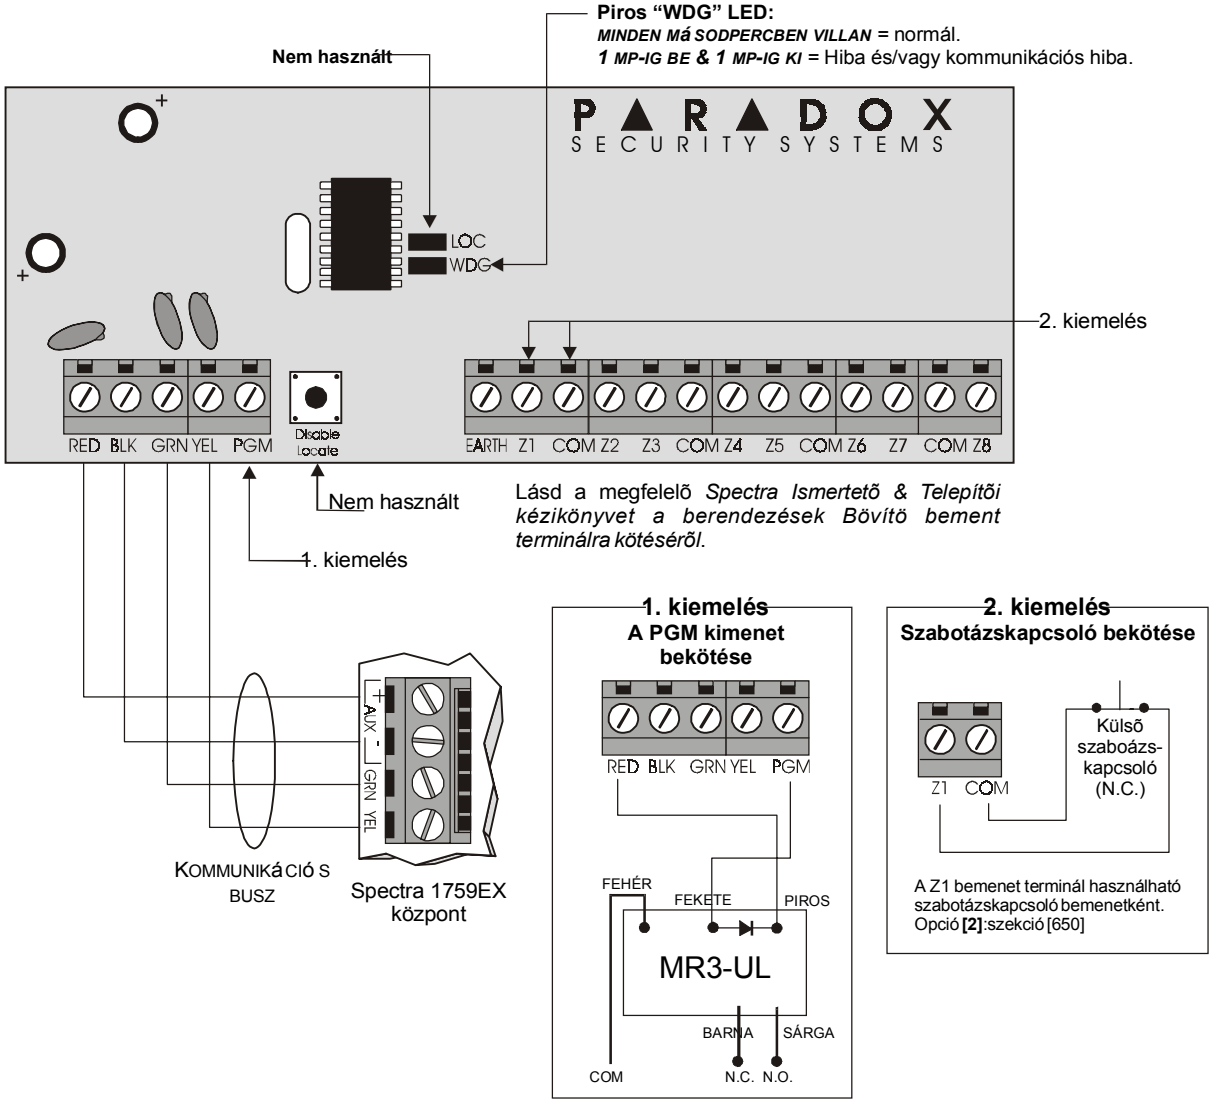

Vegye le az AC tápot és az akkut mielõtt modult kapcsol a rendszerhez. Ne csatlakoztassa az APR3-ZX8 vagy az SPC-ZX8 modult 76m-nél messzebb a központtól. Csak egy SPC-ZX8 vagy APR3-ZX8 satlakoztatható Spectra központonként.

SZIMPLA ZÓNA BEMENETEK

N.C. bekötések, Nincs EOL

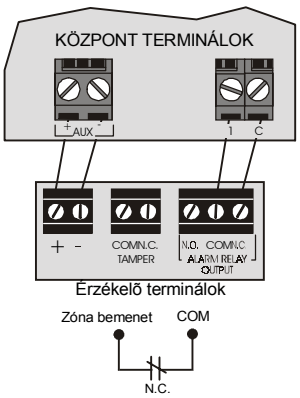

N.C., EOL-lal
UL/ULC konfiguráció

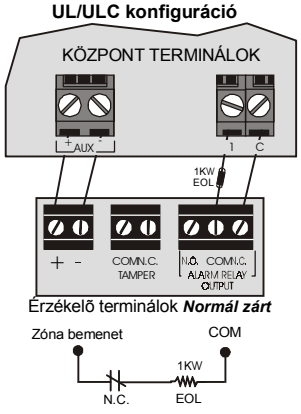

N.O., EOL-lal
UL/ULC konfigurációs

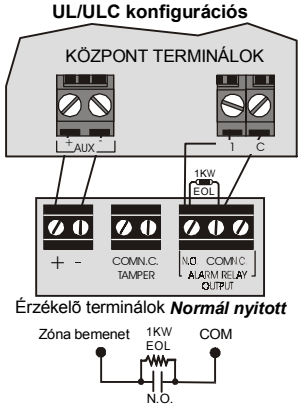

N.C. bekötések, Nincs EOL, Szabotázs felismeréssel

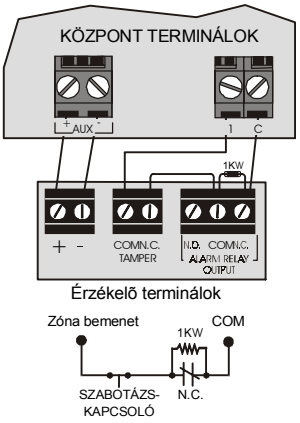

N.C., EOL-lal, Szabotázs & vezetékhiba felismeréssel (UL/ULC)

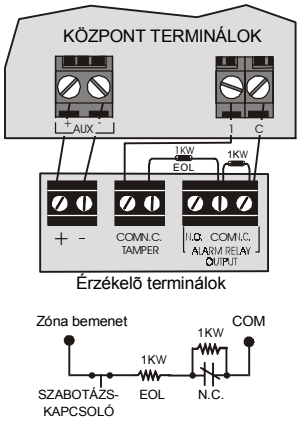

TÛZ ÁRAMKÖRÖK, KULCSKAPCSOLÓK ÉS PGMEK BEKÖTÉSE

Tûzáramkörök

4-vezetékes telepítés

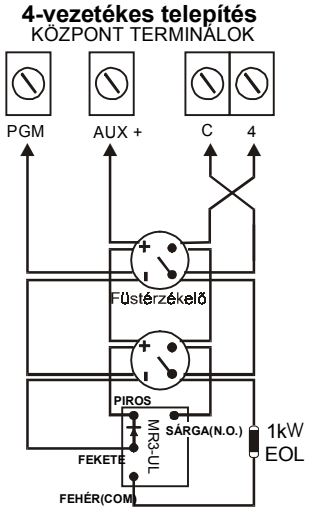

Kulcskapcsoló

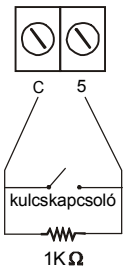

PGM

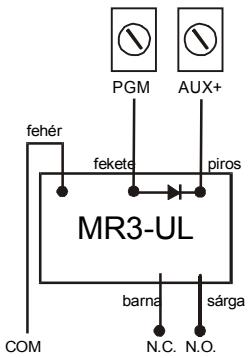

Javasoljuk, hogy minden 4-vezetékes füstérzékelõt lánc konfigurációban kössön be.

RIASZTÁS RELÉ ÉS PGM BEKÖTÉSEK

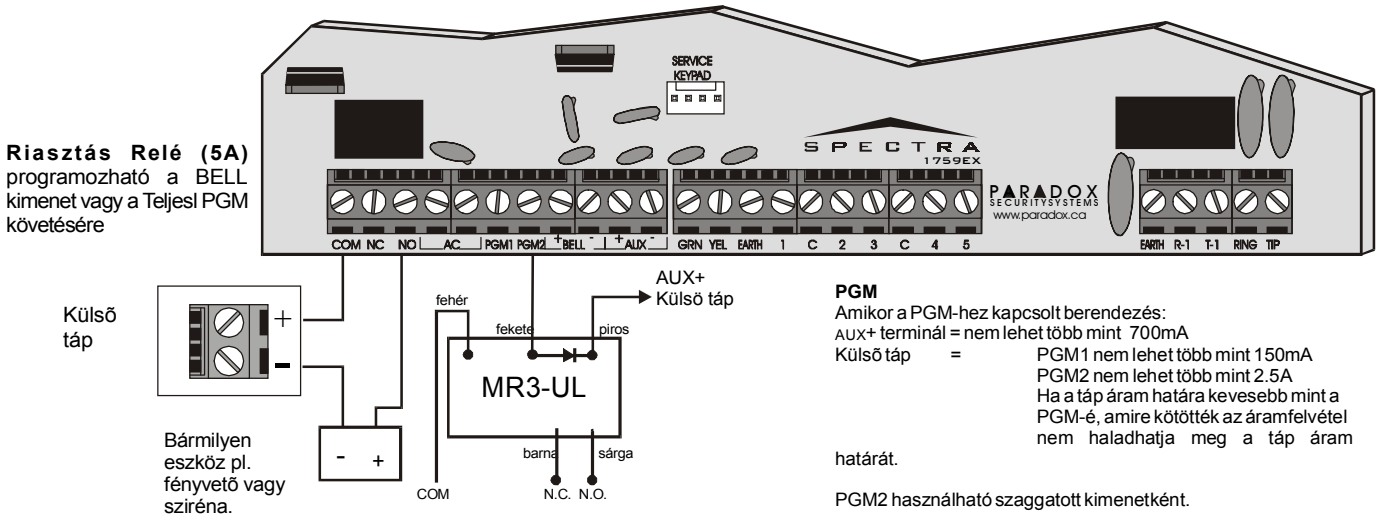

PGM
Amikor a PGM-hez kapcsolt berendezés:
AUX+ terminál = nem lehet több mint 700mA
Külsõ táp = PGM1 nem lehet több mint 150mA
PGM2 nem lehet több mint 2.5A
Ha a táp áram határa kevesebb mint a PGM-é, amire kötötték az áramfelvétel nem haladhatja meg a táp áram határát.

PGM2 használható szaggatott kimenetként.

TÖBB MINT KETTÕ KEZELÕ CSATLAKOZTATÁSA

Ha több mint 2 Kezelõ kapcsolt a Központhoz és legalább egy Kezelõ zóna használatban van, csatlakoztassa a kép alapján és programozza a *Spectra Központok Ismertetõ & Telepítési Útmutatója alapján*.

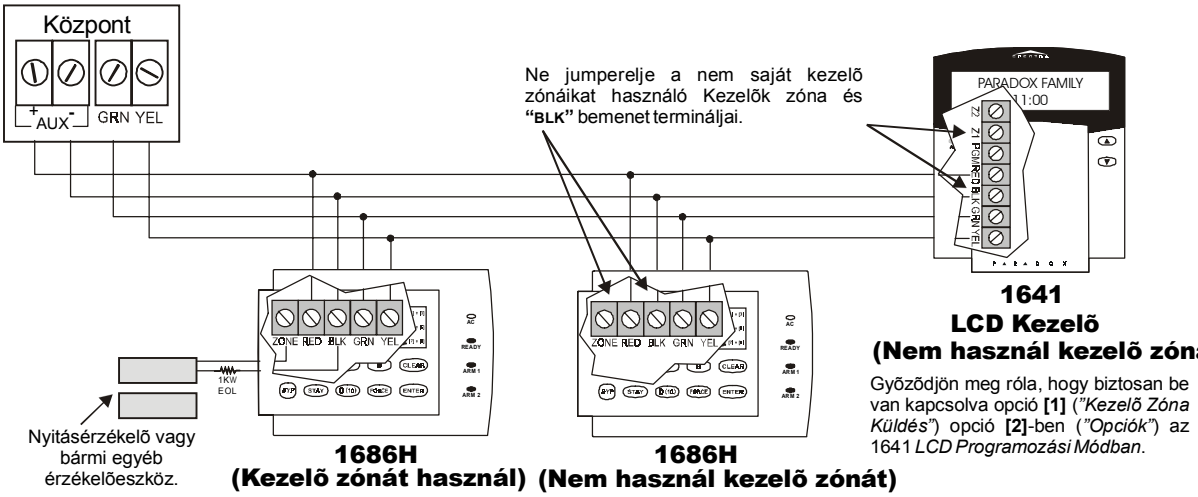

Győződjön meg róla, hogy biztosan be van kapcsolva opció **[1]** (*"Kezelõ Zóna Küldés"*) opció **[2]**-ben (*"Opciók"*) az 1641 *LCD Programozási Módban*.

AC TÁP ÉS AKKU BEKÖTÉSEK

UL figyelmeztetés:
12Vdc / 7Ah akku szükséges a az UL tûz követelmények miatt.

Figyelem:
Vegye le az akkut mielõtt cseréli a biztosítékot.

Akku
UL/ULC - 12Vdc / 4Ah vagy 7Ah

Transzformátor követelmény táblázat

Transzformátor:	Amseco XP-1620 16VAC **20VA***	Javasolt: 16VAC **40VA** UL: Basler BE156240CAA007
Spectra DC táp lead:	1.2A	1.5A
Aux táp szolgáltat maximum:	tip: 600mA max: 700mA	tip: 600mA max: 700mA UL telepítésnél: tip. 200mA
Elfogadható akku töltõ áram (szekció [127] opció [5])	350mA	350mA / 700mA

** - UL nem engedélyezi.*

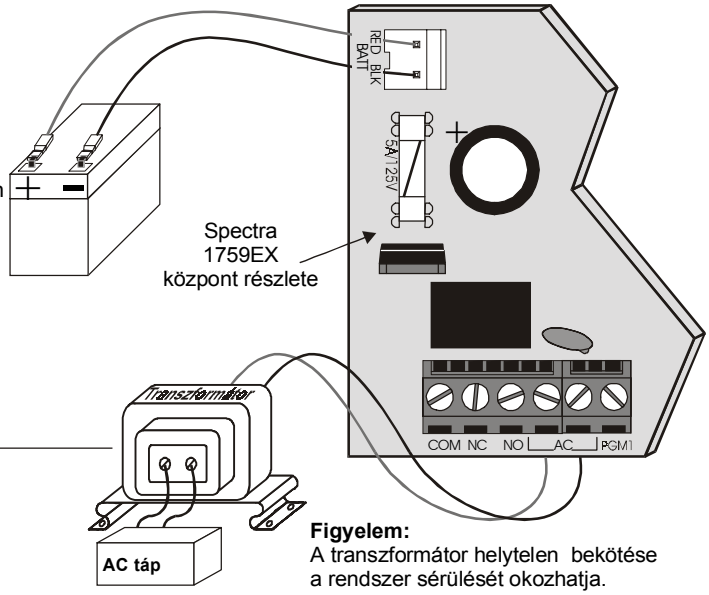

Figyelem:
A transzformátor helytelen bekötése a rendszer sérülését okozhatja.

SPECTRA 1759EX PCB VÁZLAT

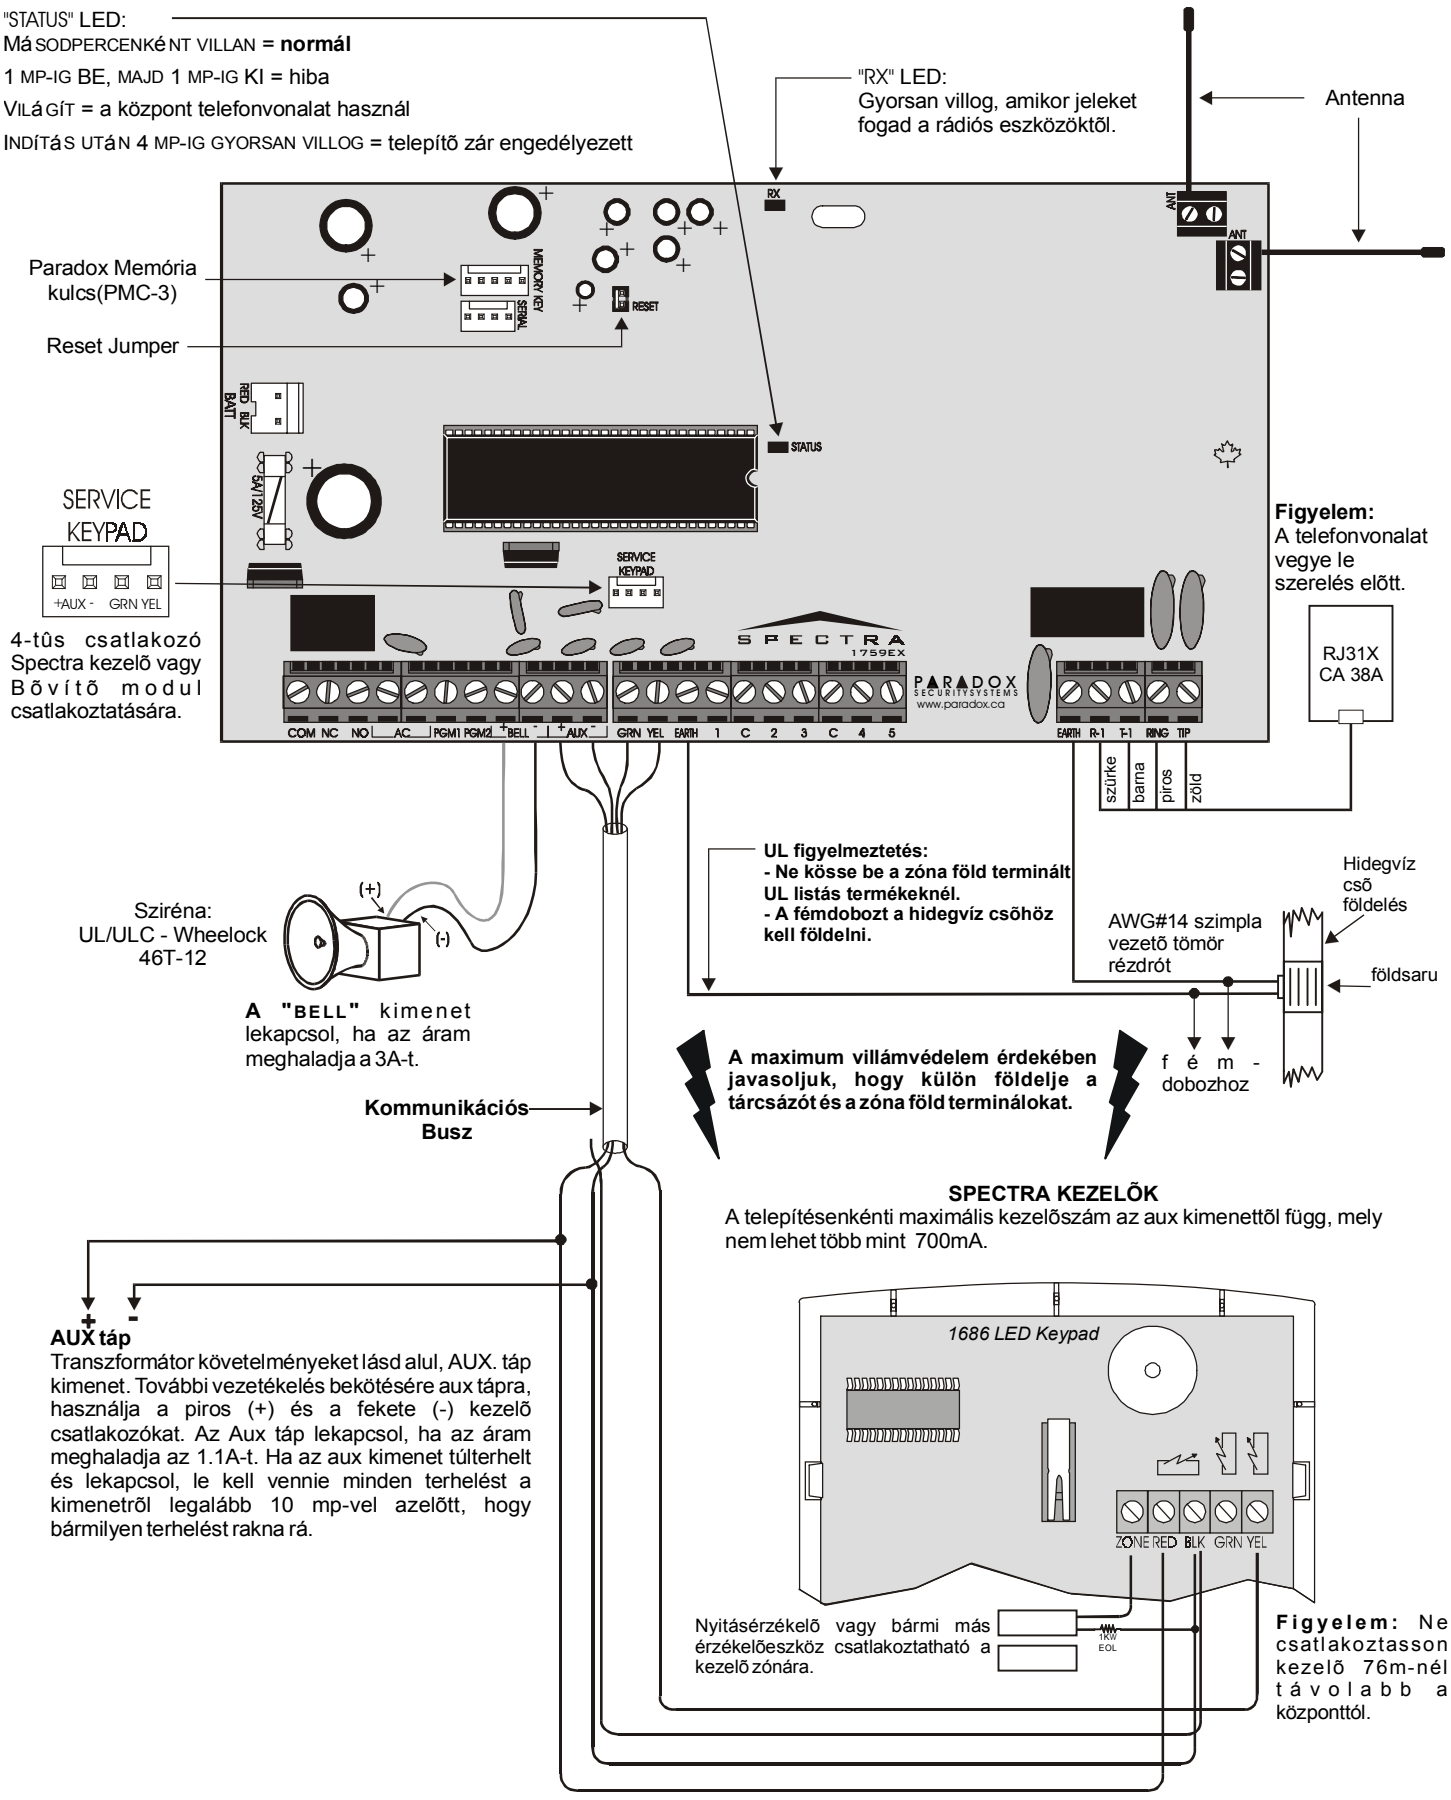

UL listás rendszereknél, minden kimenet 11.3V - 12.6Vdc. Minden kimenet másodosztályú vagy táp-limitált, kivétel az akku terminál.A másodosztályú és táp-limitált tûz riasztó áramköröket CL3, CL3R, CL3P, vagy ezeknek megfelelõ kábelekkel kell telepíteni, ANSI/NFPA 70.

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS
780 Boul. Industriel, St-Eustache, Montréal, Québec, Canada J7R 5V3
Fax: (450) 491-2313 **www.paradox.ca**

PRINTED IN CANADA 11/2002 1759EX-EP01

Made in CANADA