MAGELLAN™

Kombinált rádiós vagyonvédelmi rendszer v1.3

Modell: MG-6060/MG-6030

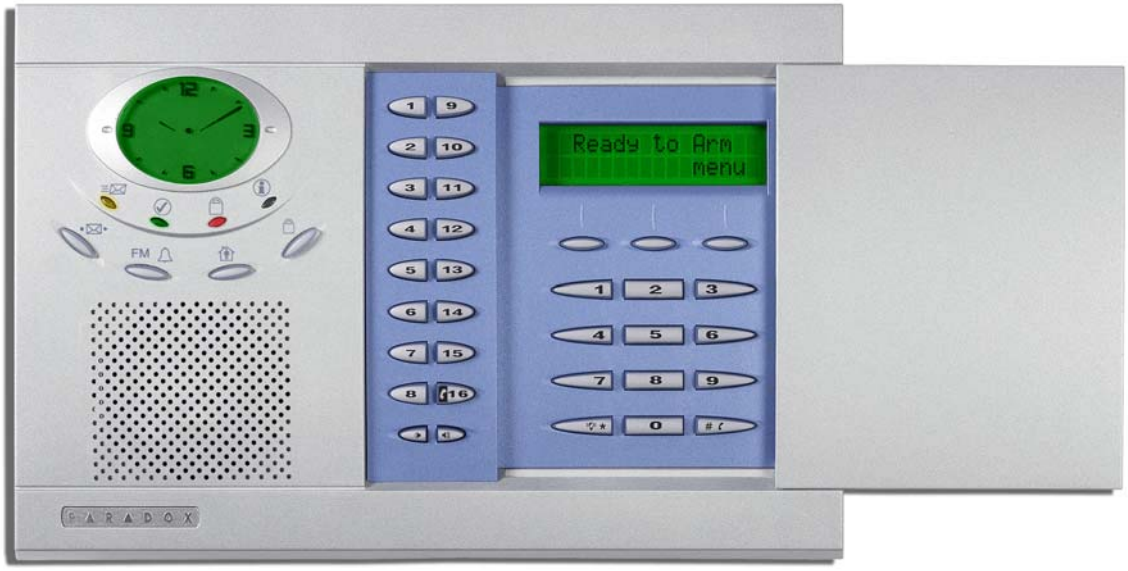

Ismertető és Telepítői kézikönyv

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS

Tartalom

Bevezetés 3
A Magellan és programozói útmutatóról 3
Rövidítések 3
Mûszaki jellemzõk 3

Gyors beállítás 4

Telepítés 7
AC táp 7
DC Táp 7
Segédakku 7
Telefonvonal bekötés 8
Programozható kimenetek (PGM) 9
Vezetékes zóna csatolások 9
WinLoad csatlakozás 9
UIP-256 Univerzális helyszíni programozó bekötés 10
X10 adó bekötés (csak MG-6060) 10
Paradox Memóriakulcs (PMC-3) bekötése 10
Telepítés 11
A rádió antenna bekötése (csak Mg-6060) 12

Programozási módok 13
WinLoad telepítõ feltölto/letöltõ szoftver 13
Programozás a beépített kezelõvel (csak MG-6060). 13
Programozás Paradox Memóriakulccsal 13

Felhasználókódok 14
Felhasználókód hossz 14
Telepítõkód 14
Karbantartókód 14
Rendszer Mesterkód 14
Duress kód 14

Zóna Programozás 16
Zóna Programozás 16
Zóna definíciók 16
Zóna opciók 18
Zóna 15 és 16 vezetékes zóna lesz 19
EOL (vonalvég) zónák 19
Hajó/autó mód 19

Rádiós programozás 21
Rádiós zóna adók hozzárendelése 21
Rádiós ajtócsengõk konzolhoz rendelése 21
Hozzárendelt rádiós adók tölrése 21
Rádiós adó jelerõsség nézet 21
Távirányító hozzárendelése 22
Távirányítógomb programozás 22

Élesítés és Hatástalanítás 25
Szokásos élesítés Stay élesítésre vált 25
Szokásos élesítés Kényszer élesítésre vált 25
Stay élesítés Kényszer élesítésre vált 25
Idõzített Auto-Élesítés 25
Nincs Mozgás Auto-Élesítés 25
Auto-Élesítés Opciók 26
Egy-gombos élesítés 26
Kilépés késleltetés 26
Sziréna csippanás távirányítós élesítés/ hatástalanításnál 26
Nincs kilépés késleltetés távélesítéskor 26
Kilépés késleltetés befejezés 26
Követõ zóna Belépés késleltetés 2-re vált 26
Zárás mulasztás idõzítõ 26
Stay élesítés sziréna késleltetés 26

Riasztás opciók 27
Sziréna letiltás idõzítõ 27
Rádiós adó felügyelet opciók 27
Életjel felügyelet opciók 27
Szabotázs felismerés opciók 27
Rádiós PGM felügyelet opciók 28
Tartalék riasztás jelentés opciók 28
Pánik riasztások 28

Jelentés és tárcsázó beállítások 30
Jelentéskódok 30
Konzol telefonszám 31
Konzol ügyfélszám 33
Jelentés formátumok 33
Esemény hívásirány 34
Késleltetés tárcsázási kísérletek között 34
Váltakozó tárcsázás opció 34
Kényszer tárcsázás opció 34
Tárcsázási mód 34
Impulzus arány 34
Impulzusra váltás az 5. kísérletre 34
Telefonvonal figyelés (TLM) 34
Nem régi zárás késleltetés 35
Auto Tesztjelentés 35
Táp hiba jelentés késleltetés 35
Hatástalanítás jelentés opciók 35
Zóna visszaállás jelentés opciók 35
RF interferencia érzékelés 35

Programozható kimenetek 36
PGM 1 és PGM 2 funkció beállítás 36
Integrált PGM aktiválás esemény 36
Integrált PGM deaktiválás esemény 36
Integrált PGM késleltetés 36
PGM normál állapot (csak integrált) 36
PGM X10 opció (csak MG-6060/integrált) 36
PGM aktiválás esemény 37
Rádiós PGM deaktiválás esemény 37
Rádiós PGM késleltetés 37

Rendszer beállítások 38
Szoftver reszet 38
Telepítõzár..... 38
Konzol szabotázs felügyelet 38
Kezelõ hangos hiba figyelmeztetés..... 38
FM rádió opció (csak MG-6060) 38
Téli/nyári idõszámítás..... 38
AC táphiba figyelmeztetés 38
Hiba kijelzõ 38

WinLoad szoftver beállítások 40
Központ válasz opciók..... 40
Központ azonosító 40
PC Jelszó 40
PC Telefonszám 40
Visszahívás 40

Függelék 1: Automatikus Jelentéskód lista .. 41

Függelék 2: Ademco Contact ID Jelentéskód lista..... 43

Index 47

Bevezetés

A Magellan és programozói útmutatóról

A Magellan a gyors és egyszerű telepítésre készült. Egyszerűen vegye ki a dobozból, helyezze el a konzolt és a rádiós adókat, kapcsolja rá az áramot, végezzen el néhány alap programozást, és a Magellan készen áll a lakás védelmére.

Néhány Magellan szolgáltatás programozható a gyors telepítő menüből (menü programozás) vagy szekciókon keresztül. A gyors beállítás fejezet segítségével (4. oldal) gyorsan telepíthető a Magellan konzol, a szükséges alap programozással együtt, az alapvető vagyonvédelmi működéshez. A többi fejezet (7 - 40 oldal) a haladó beállításokat tartalmazza. Ezek a fejezetek mélyebben és pontosabban írják le a szükséges bővebb programozást.

A telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

Rövidítések

Ez a jel mutatja a hivatkozást másik fejezetre, kézikönyvre vagy útmutatóra.

Ez a jel figyelmeztetést vagy fontos információt jelöl.

Ez a jel javaslatot vagy emlékeztetőt jelöl.

[ADAT] = - A szöveg adatot vagy programozási információt jelöl, melyet a konzol kezelőjén kell megadni.

- A szöveg jelölhet egy gombot is, melyet meg kell nyomni.

Műszaki jellemzők

Táp:	AC*: 12Vac, 1A transzformátor vagy 16.5Vac, 1A transzformátor vagy DC: 12Vdc - 18Vdc (1A) tápegység vagy UL rendszereknél: Elsődleges: 120Vac, 60Hz, 120mA Másodlagos: 16.5Vac, 60Hz, 600mA
Áram felvétel:	max 1A (600mA UL telepítéseknél)
Akku:	7.2Vdc, 1.8Ah NiMH tölthető akku (rend.sz: 0780100178) Ne cserélje felhasználó. 3-5 évente cserét igényel.
PGM kimenetek:	Két N.O. szilárdtest relé (nem poláris) Belső ellenállás - 16W (max.) Max. áramfelvétel - 100mA

**** Javasolt a 12Vac, 1A transzformátor használata a Magellan konzol táplálására. A konzol kevesebb hőt termel, ha 12Vac transzformátorra kötik, mint ha 16.5Vac transzformátorra. UL rendszereknél, csak az Univerzális transzformátort használják (model no. UB1640W, 16.5Vac, 40VA).***

A váltakozó DC tápegység nem használható UL rendszereknél.

„A” osztályú lakás tűz- és betörésjelző rendszer.

Gyors beállítás

Ezekkel a lépésekkel gyorsan beállíthatja a Magellan szükséges alap vagyonvédelmi funkcióit.

1. Kezdeti lépések

1. Első indítás után, a nyelv kiválasztó opció jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet.

2. A **[START]** gombbal léphet a Telepítő menübe.

2. Felhasználó programozás

1. A „Felhasználó profil” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. Válassza ki a hozzáadni kívánt felhasználót a **[KÖV.]** gomb megnyomásával. Amikor a kívánt felhasználó megjelenik, nyomja meg az **[OK]** gombot és beállításhoz kövesse a menüket.
   - **Belépőkód**
   - **Felhasználócímke**
   - **Távirányító**

   Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg (Távfelügyelet jelentés, alul).

A távirányítók programozásáról bővebben: Távirányítógomb programozás a 22. oldalon.

3. Távfelügyelet jelentés

1. A „Kommunikátor” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. Nyomja meg az **[OK]** gombot és beállításhoz kövesse a menüket.
   - **Telefonszámok**
   - **Ügyfélszám**
   - **Jelentés formátum**

   Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. Annyiszor nyomja meg a **[KÖV.]** gombot, amíg a „Zóna profil” menü meg nem jelenik, vagy nyomja meg a **[6]** gombot, és egyből a „Zóna profil” menübe léphet.

A konzol kommunikációs szolgáltatásairól bővebben: Jelentés és tárcsázó beállítások a 30. oldalon.

4. Zónák hozzáadása és prgramozása

1. A „Zóna profil” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. Válassza ki a hozzáadni kívánt zónát a **[KÖV.]**, majd az **[OK]** gomb megnyomásával, amikor a kívánt zónaszám megjelenik.

3. Nyomja meg a kívánt zónához hozzárendelni kívánt távirányító szabotázskapcsolóját. Kövesse a menüket a beállításhoz:
   - **Zónacímke**
   - **Zóna típus**
   - **Egyéb zónák**

Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. Annyiszor nyomja meg a **[KÖV.]** gombot, amíg a „Rendszerteszt” menü meg nem jelenik, vagy nyomja meg az **[5]** gombot, és egyből a „Rendszerteszt” menübe léphet.

A konzol zónáiról bővebben: Zóna programozás a 16. oldalon és Rádiós programozás a 21. oldalon.

5. A Magellan rendszer tesztelése

1. A „Rendszerteszt” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. Válassza ki a végrehajtani kívánt tesztet a **[KÖV.]**, majd az **[OK]** gomb megnyomásával, amikor a kívánt teszt megjelenik. A következő tesztek végezhetők el:
   - **Zónatesztek**
   - **Távirányítótesztek**
   - **Jelentéstesztek**
   - **Hardvertesztek**

FIGYELEM! A hardver tesztelésénél, a hangszóró és a szirénák is tesztelésre kerülnek. A hardver tesztelésénél ne álljon a Magellan konzol közelében, mert halláskárosodást szenvedhet.

Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. Annyiszor nyomja meg a **[KÖV.]** gombot, amíg a „Jelszavak” menü meg nem jelenik, vagy nyomja meg a **[8]** gombot, és egyből a „Jelszavak” menübe léphet.

6.Jelerősség

1. A „Jelerősség” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. A Magellan a tesztet a hozzárendelt rádiós adók zajszint- és a jelerősség tesztjével kezdi. A [KÖV.] gombbal válogathat a különböző tesztek között.

Ha végzett, a **[KILÉP]** gombbal kiléphet.

7.Jelszavak

1. A „Jelszavak” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. Válassza ki a programozni kívánt jelszót vagy kódot a **[KÖV.]**, majd az **[OK]** gomb megnyomásával, amikor a kívánt jelszó megjelenik. A következő jelszavak programozhatók:
   -**Telepítőkód**
   - **Karbantartókód**
   - **Központ ID**
   - **PC jelszó**

Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. A **[KILÉP]** gombbal kiléphet.

A konzol jelszavairól bővebben: Felhasználókódok a 14. oldalon és WinLoad szoftver beállítások a 40. oldalon.

8.Idő és dátum

1. Nyomja meg a **[MENÜ]** gombot.

2. Annyiszor nyomja meg a **[KÖV.]** gombot, amíg az „Idő és Dátum” menü meg nem jelenik és nyomja meg az **[OK]** gombot, vagy nyomja meg a **[3]** gombot, és egyből az „Idő és Dátum” menübe léphet.

3. Válassza ki az időformátumot (12órás vagy 24órás), majd programozza az időt. Nyomja meg az **[OK]** gombot, amikor kész. A dátum programozásakor először a 4-jegyű évet, majd a 2-jegyű hónapot, végül a 2-jegyű napot adja meg. Ha végzett, az **[OK]** gombbal kiléphet.

Zónák törlése

1. A „Zóna profil” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. Válassza ki a törölni kívánt zónát a **[KÖV.]**, majd az **[OK]** gomb megnyomásával, amikor a kívánt zónaszám megjelenik.

3. Nyomja meg az **[IGEN]** gombot

4. Nyomja meg az **[IGEN]** gombot Másik zóna törléséhez, nyomja meg az **[IGEN]** gombot, majd ismételje a lépéseket 2- 4-ig.

Amikor kész, a következő menüopció jelenik meg. Annyiszor nyomja meg a **[KÖV.]** gombot, amíg a „Rendszerteszt” menü meg nem jelenik, vagy nyomja meg az **[5]** gombot, és egyből a „Rendszerteszt” menübe léphet.

A konzol zónáiról bővebben: Zóna programozás a 16. oldalon és Rádiós programozás a 21. oldalon.

Kimenetek programozása

1. A „Kimenet profil” menüben nyomja meg az **[OK]** gombot.

2. Válassza ki a hozzáadni kívánt kimenetet a **[KÖV.]**, majd az **[OK]** gomb megnyomásával, amikor a kívánt kimenetszám megjelenik.

3. Válassza ki, hogyan kívánja konfigurálni a kiválasztott kimenetet a **[KÖV.]**, majd az **[OK]** gomb megnyomásával, amikor a kívánt opció megjelenik.

Amikor végzett a kimenet programozás opcióval, lehetősége van másik kimenet konfigurálására. Ha nem programoz másik kimenetet, a „Kimenet profil” menübe tér vissza.

Telepítés

AC táp

A Magellan 12Vac (1A) vagy 16.5Vac (1A) transzformátort (nincs a csomagban) igényel a konzol táplálásához. A transzformátort a 7. oldali 1. ábrán látható **AC** terminálokra kösse.

*A Magellan DC tápegységgel is táplálható. A konzol táplálásához csatlakoztasson egy 12Vdc – 18Vdc (1A) tápegységet az **AC** terminálokra. A váltakozó DC tápegység nem használható UL rendszereknél.*

Ne csatlakoztassa kapcsolóüzemű dugaljzatba.

1. ábra: A transzformátor bekötése

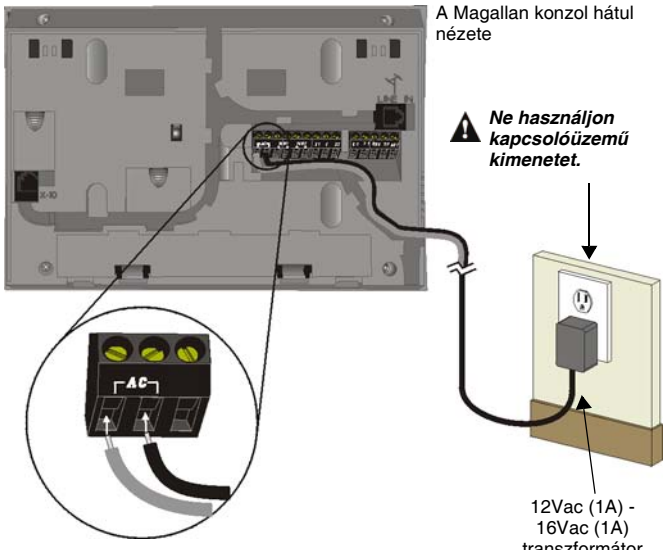

Kösse a transzformátor vezetékeit az **AC** terminálokra.

DC táp

A Magellan DC tápegységgel is táplálható. A konzol táplálásához csatlakoztasson egy 12Vdc – 18Vdc (1A) tápegységet az **AC** terminálokra. A transzformátor a 7. oldali 2. ábrán látható **AC** terminálokra kösse.

2. ábra: A DC tápegység bekötése

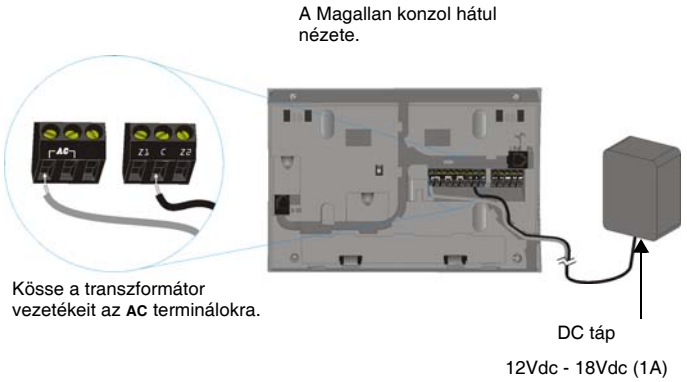

Kösse a transzformátor vezetékeit az **AC** terminálokra.

Segéd akku csomag

A Magellan segéd akku csomagot használ tápvesztés esetén. A 7.2Vdc 1.8Ah NiMH (Nikkel Metálhidrid) tölthető akkucsomag a Magellan konzol tartalma. Az akkucsomag bekötését lásd 7. oldali 3. ábrán.

Az akkut az AC táp rákapcsolása után csatlakoztassa.

3. ábra: Segédakku bekötése

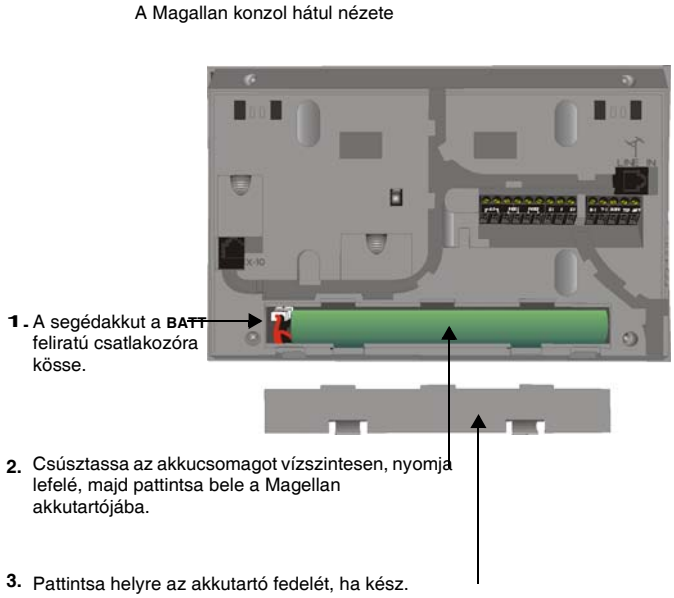

Akkucsomag rendeléséhez, a csomag alkatrészszáma: Paradox# 0780100178.

A segés akku látja el a Magellan konzolt hálózati hiba esetén 24 órán keresztül, készenléti módban.

Telefonvonal csatolások

A Magellan konzol csatlakoztatható a telefonvonalra, a bejövő telefonvezeték közvetlen a Magellan tárcsázójára csatlakoztatásával, vagy egy szabvány 4-tűs RJ-11 kábel csatlakoztatásával a konzol **LINE** feliratú csatlakozója és a fali telefonaljzat közé.

Közvetlen bekötés

A telefonvonal RJ31X csatlakozós bekötését lásd, 8. oldali 4. ábrán.

4. ábra: Telefonvonal közvetlen bekötés

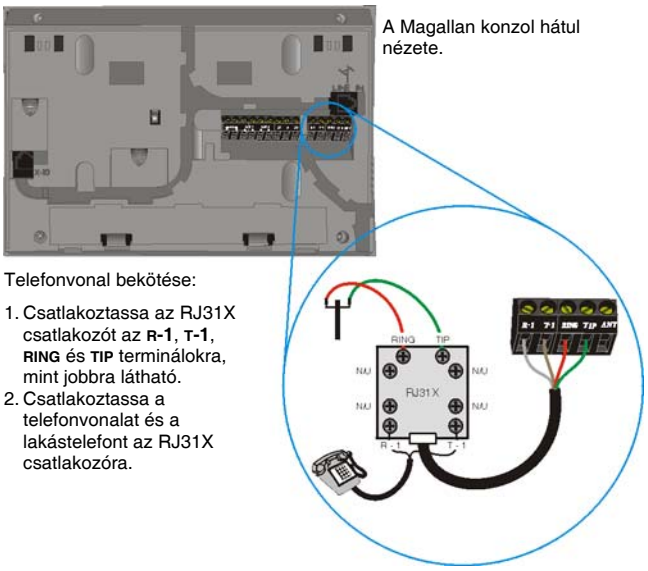

Telefonvonal bekötése:

1. Csatlakoztassa az RJ31X csatlakozót az **R-1**, **T-1**, **RING** és **TIP** terminálokra, mint jobbra látható.
2. Csatlakoztassa a telefonvonalat és a lakástelefont az RJ31X csatlakozóra.

Az UL szabványos rendszerekhez, a Magellan konzolnak tudnia kell használni a telefonvonalat és hívást indítania nem egészségügyi vészhelyzetben. Ezt akkor is tudnia kell, ha más eszköz (telefon, üzenetrögzítő, számítógép modem, stb.) már használja a vonalat. Ehhez, a Magellan konzolt hozzá kell kapcsolni a megfelelően telepített RJ31X csatlakozóhoz, mely sorosan a többi eszköz előtt csatlakozik ugyanahhoz a telefonvonalhoz. A helyes telepítés az alábbi diagrammon látható. Ha az RJ31X csatlakozó és a Magellan konzol bekötésével kapcsolatban kérdései vannak, lépjen kapcsolatba a telefonszolgáltatóval.

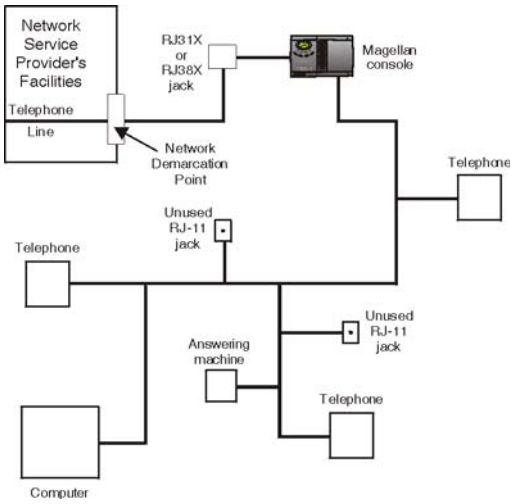

Vonali csatlakozó bekötés

A Magellan konzol csatlakoztatható a telefonvonalra az integrált **LINE** csatlakozóján keresztül is. A telefonvonal ilyen módon történő bekötéséről bővebb információkat talál a 8. oldali 5. ábrán.

Amikor a LINE csatlakozót használja, ha a telefonvonal osztott és foglalt (pl. valaki beszél a telefonon) a konzol nem tud kommunikálni a Távfelügyelettel. Javasolt a Közvetlen bekötési mód (7. oldal) a telefonvonal bekötésére.

5. ábra: Vonali csatlakozó bekötés

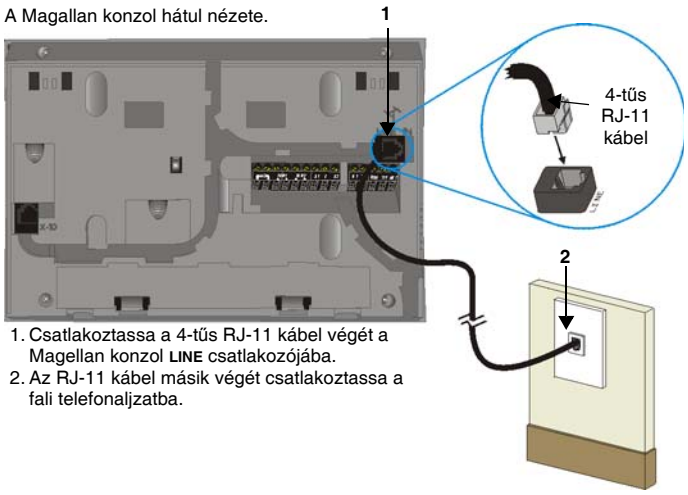

1. Csatlakoztassa a 4-tűs RJ-11 kábel végét a Magellan konzol **LINE** csatlakozójába.
2. Az RJ-11 kábel másik végét csatlakoztassa a fali telefonaljzatba.

Programozható kimenetek (PGM)

A Magellan 2 darab 100mA szilárdtest PGM kimenettel készül. Amikor egy bizonyos esemény jelentkezik a rendszerben, a PGM programozható villanófények aktiválására, garázsajtók nyitására/zárására, stb.. PGM programozásról bővebb információért olvasssa el: Programozható kimenetek a 36. oldalon.

A Magellan PGM kimeneteit a 9. oldali 6. ábrán látható 1. módszerrel csatlakoztassa. Mivel a Magellan nem rendelkezik tápegységgel, külső tápegységet kell használni az áramkör ellátására. A PGM kimenetek lehetnek Normál Nyitottak (N.O.), vagy Normál Zártak (N.C.), mint a PGM normál állapot (csak integrált) a 36. oldalon látható.

Ha az áram felvétel a PGM kimeneten meghaladja a 100mA erősséget, használjon külső relét, mint a 9. oldali 6. ábrán látható.

*A 2. módszerrel, az eszközt olyan külső relé kimenetére csatlakoztassa, mely megegyezik a Magellan PGM kimenetének normál állapotával. Például, ha a PGM1 normál állapota Normál Nyitott (N.O.), csatlakoztassa az eszközt a külső relé **N.O.** termináljára.*

6. ábra: PGM bekötések

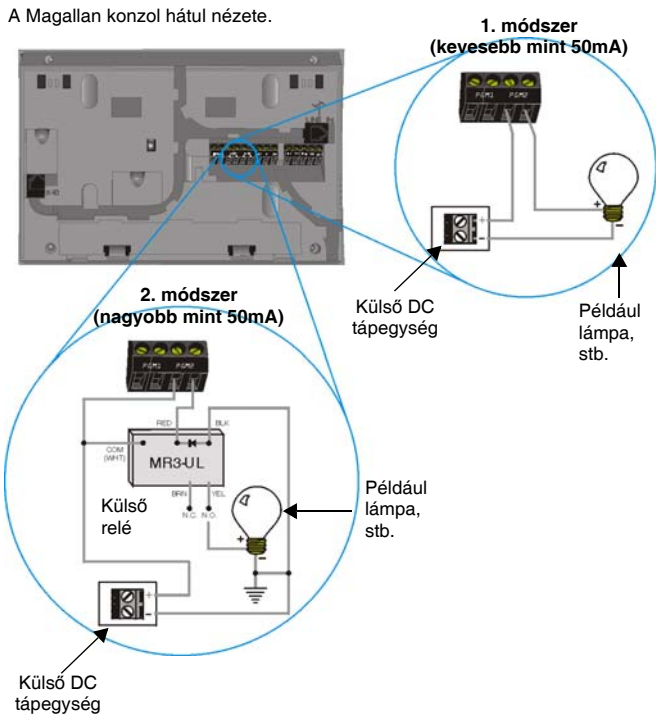

7. ábra: Vezetékes zóna csatolások

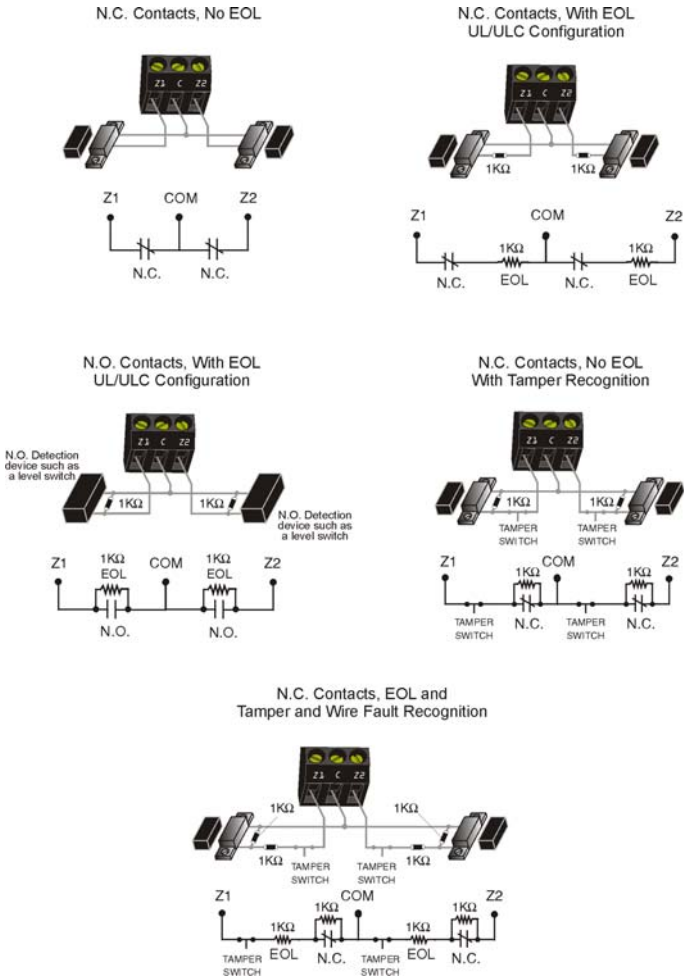

Vezetékes bekötések

A Magellan két integrált vezetékes zónával rendelkezik. Vezetékes érzékelőeszközök, mint például nyitásérzékelők, köthetők a Magellan zóna termináljaira. Csatlakoztassa az érzékelőeszközöket a 9. oldali 7. ábrán alapján. Vegye figyelembe a következőket:

- [095] szekcióban a [1] és [2] opciót engedélyezni kell a két integrált vezetékes zóna használatához. Bővebben lásd, Zóna 15 és 16 vezetékes zóna lesz a 19. oldalon.
- Az érzékelőeszköz bekötése után, a zónákat definiálni kell. Bővebben lásd, Zóna programozás a 16. oldalon.
- A vezetékes zóna a konzol EOL és szabotázs definícióját követi.

Bár, bármilyen vezetékes érzékelőeszköz köthető a Magellan integrált vezetékes zóna bemeneteire, javasolt, hogy csak olyan eszközöket kössenek rá, melyek nem igényelnek áramforrást (pl. szabványos nyitásérzékelők). Mivel a Magellan nem rendelkezik tápegységgel, külső táp szükséges a táplálást igénylő vezetékes érzékelőeszközök ellátására.

WinLoad csatlakozás

A Magellan programozható és felügyelhető a WinLoad Telepítő feltöltő/letöltő Windows® szoftverrel is. A WinLoad távoli vagy helyszíni feltöltést és letöltést tesz lehetővé a legelterjedtebb modemmekkel. Lehetőséget biztosít a jelentések kinyomtatására és több nyelvet támogat egyidejűleg. A Magellan konzol csatlakoztatása a WinLoad szoftvet használó számítógéphez a 10. oldali 8. ábrán látható.

Bővebb tájékoztatás a WinLoad szoftverről a *WinLoad Online súgóban* található.

8. ábra: Helyszíni bekötés

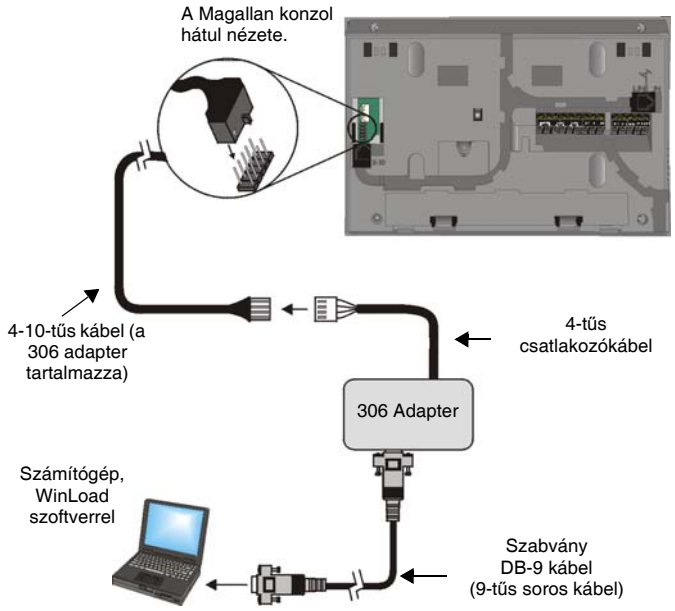

UIP-256 Univerzális helyszíni programozó bekötés

A Magellan firmware frissíthető a helyszínen az UIP-256 Univerzális helyszíni programozóval. Az UIP-256 tartalmazza a PC szoftvert, a PC és a Magellan összekötésére szolgáló kábelt, valamint két 9V elemet. Az UIP-256 bekötését lásd 10. oldali 9. ábrán.

Bővebb tájékoztatásért olvassa el az *Univerzális helyszíni programozó (UIP-256) ismertetőjét*.

9. ábra: Az UIP-256 bekötése

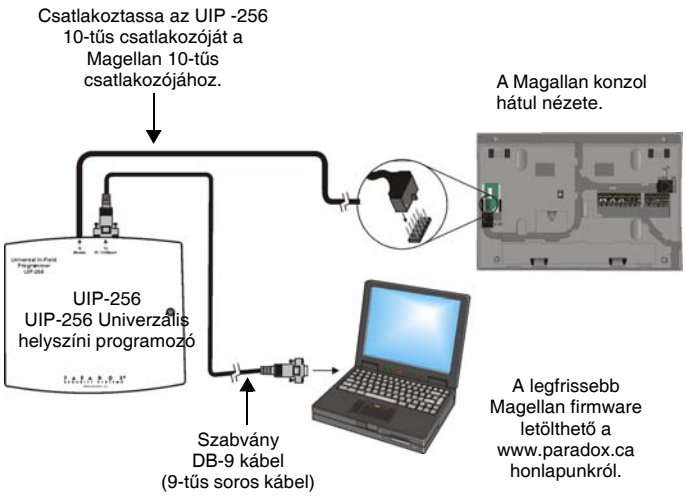

X10 adó bekötés (csak MG-6060)

A Magellan támogatja a X10 kommunikációó protokollt. Az X10 egy kommunikációs protokoll olyan elektromos berendezések távirányítására, mint például lámpák és más alkalmazások. A kommunikáció a szabvány házi elektromos hálózaton keresztül zajlik, az X10 adók és vevők használatával. Állítsa be a Magellan konzolt, az X10 adók használatával, a lakás automatizálására. Az X10 adó bekötését lásd 10. oldali 10. ábrán.

A Magellan X10 szolgáltatásának használatáról és beállításáról a *Magellan X10 útmutatóban* tájékozódhat, honlapunkon a www.paradox.ca címen.

10. ábra: X10 adó bekötése

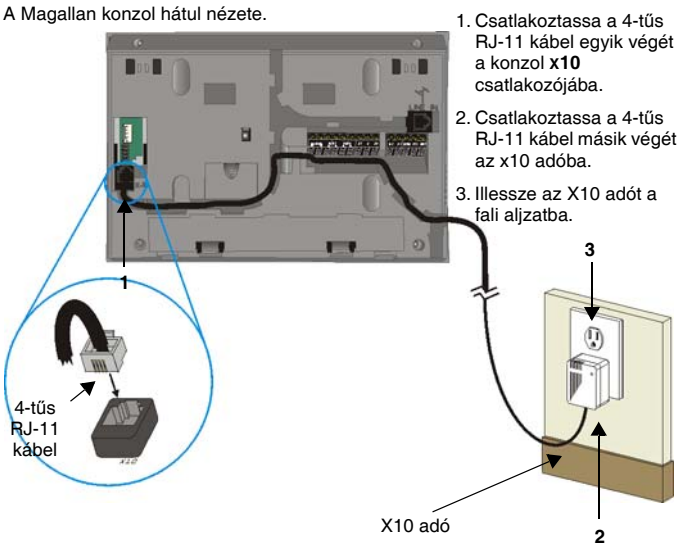

Az X10 szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Paradox Memóriakulcs (PMC-3) bekötése

Amikor a Paradox memóriakulcsot Magellan konzollal használja, vegye le a tápot (hálózati és akku tápot is), majd csatlakoztassa a memóriakulcsot a Magellan konzol hátulján lévő 5-tűs csatlakozóba, lásd 10. oldali 11. ábrán. Ha rácsatlakoztatta, adja vissza a tápot a konzolra. Bővebben lásd, Programozás Paradox memóriakulccsal a 13. oldalon.

11. ábra: Paradox Memóriakulcs (PMC-3) bekötése

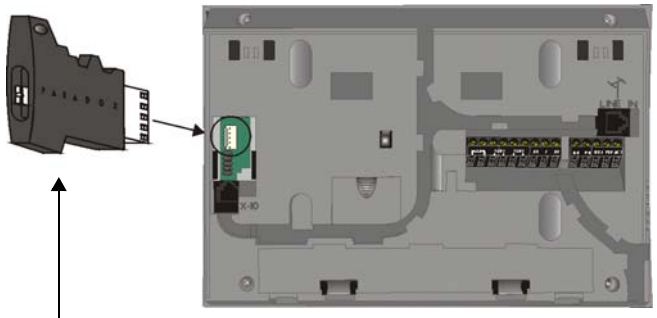

Rövidzárdugó (jumper) BE állásban: Memóriakulcs olvasása/írása

Rövidzárdugó (jumper) KI állásban: Írásvédelem (csak olvasható a memóriakulcs)

A telepítőnek ellenőriznie kell a memóriakulcs megfelelő telepítését.

Telepítés

Elhelyezés

A Magellan és az adók elhelyezése hatással van a rádiós rendszer teljesítményére. A legjobb jelérzékelés biztosításához, a következő elhelyezési feltételeket vegyék figyelembe, ha lehetséges:

- A telepítés helyének rádió frekvenciás jelzéseket (RF) elnyelő és visszaverő akadályoktól, valamint jeltorzító interferenciáktól mentesnek kell lennie. Erős RF mező útjába vagy közelébe (pl. neonlámpa, számítógép), vagy fémtárgyak, kapcsolószekrények, légkondicionáló és fűtőtestek közelébe ne telepítse, mert interferenciát okozhatnak és csökkentik az érzékenységet.
- Olyan helyet válasszon, mely nincs kitéve drasztikus hőmérsékletváltozásoknak
- A Magellan konzolt lehetőleg az adók határolta terület középpontjába helyezze.
- Olyan magasra telepítse a Magellan konzolt, amilyen magasra csak tudja.
- Lehetőleg ne telepítse a Magellan konzolt pincébe, mert hatótávolsága lecsökken, ha földszint alá kerül. Ha mindenképpen az alagsorba kell telepíteni a konzolt, olyan magasra helyezze, amilyen magasra csak lehet.
- Szerelje a Magellan konzolt a falra, legalább 5cm területet hagyva körülötte, a megfelelő szellőzés biztosítására.

A fali hátlap

A Magellan konzolhoz műanyag fali hátlapot használunk rögzítésre. A fali hátlap alkalmas asztali elhelyezésre is, a konzol hátuljának takarására, és a vezetékek megfelelő helyen tartására. Miután kiválasztotta a megfelelő helyet (Elhelyezés a 11. oldalon), csavarozza két csavarral a hátlapot a Magellan konzolra, lásd A Magellan falra szerelése a 11. oldalon vagy Asztali elhelyezés a 11. oldalon.

12. ábra: Fali hátlap

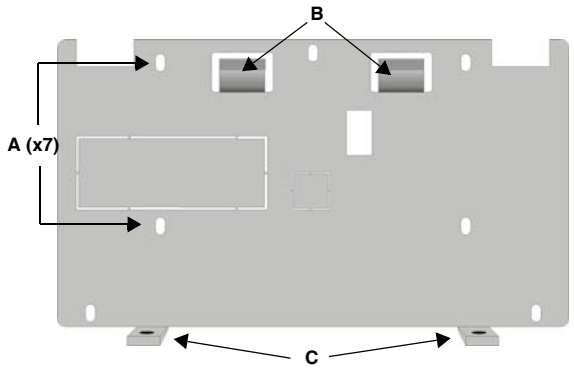

13. ábra: A Magellan fali hátlapra szerelése

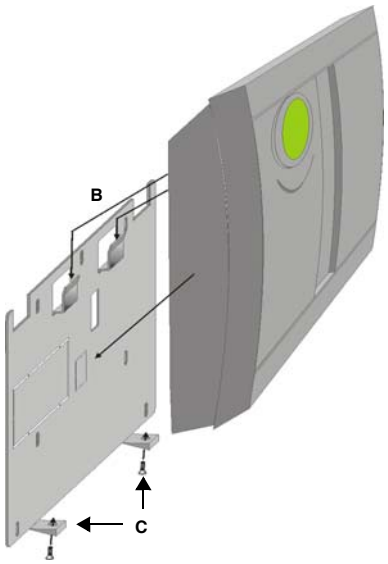

14. ábra: Magellan hátlap

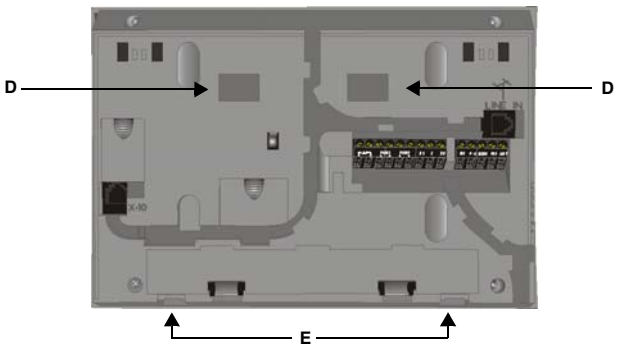

A Magellan falra szerelése

A Magellan úgy elhelyezhető a falon, hogy először a fali hátlapot helyezzük fel a falra (A fali hátlap a 11. oldalon), majd a Magellan konzolt rögzítjük a fali hátlapra, lásd 11. oldali 13. ábrán és 11. oldali 14. ábrán. Ehhez:

1. Tegye a fali hátlapot a fal megfelelő pontjára.
2. Fúrja ki és illessze s csavarokat az **A** jelű nyílásokba, 11. oldali 12. ábrán.
3. Tegye a konzol hátlapját egy síkba a felszerelt fali hátlappal.
4. Csúsztassa a Magellan konzol **D** jelű nyílásait (11. oldali 14. ábrán) a fali hátlap **B** jelű füleire (11. oldali 13. ábrán).
5. Finoman nyomja lefelé a konzolt, és illessze a hátlap füleit a Magellan nyílásaiba.
6. Csavarjon két csavart a hátlap **C** és **E** jelű nyílásain keresztül (11. oldali 13. ábrán és 11. oldali 14. ábrán) a Magellan hátlapjába. Ez rögzíti a konzolt a falra.

Asztali elhelyezés

A Magellan asztalra is telepíthető. A Magellan azt a kényelmet is lehetővé teszi, hogy a konzolt az éjjeli szekrényre, íróasztalra, konyhaasztalra, stb. helyezzék el. A csomag tartalmaz két műanyag lábat és két gumi csúszásgátló talpat. A műanyag lábak enyhe szögben megemelik a konzolt, mely kijezője így jobban látszik, míg a gumi talpak meggátolják, hogy a Magellan használat közben megcsússzon. Ehhez:

1. Tegye a konzol hátlapját egy síkba a fali hátlappal.

2. Csúsztassa a Magellan konzol **D** jelű nyílásait (11. oldali 14. ábrán) a fali hátlap **B** jelű füleire (11. oldali 13. ábrán).
3. Finoman nyomja lefelé a konzolt, és illessze a hátlap füleit a Magellan nyílásaiba.
4. Csavarjon két csavart a hátlap **C** és **E** jelű nyílásain keresztül (11. oldali 14. ábrán) a Magellan hátlapjába.
5. Rögzítse a két műanyag lábat és a gumi talpakat, 12. oldali 15. ábrán.

15. ábra: A Magellan asztalra szerelése

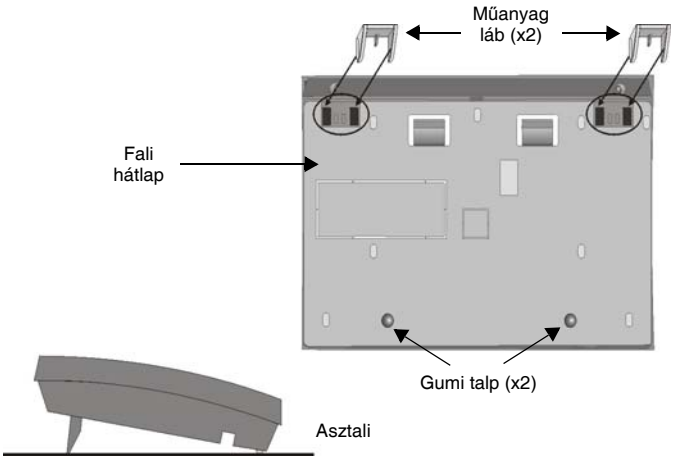

Az asztali elhelyezés nem biztos, hogy megfelel a helyi vagyonvédelmi előírásoknak. Javasoljuk, hogy asztali telepítés előtt tájékozódjon a helyi vagyonvédelmi előírásokról.

A rádió antenna bekötése (csak Mg-6060)

Ha a rádióvétel nem túl jó, csatlakoztasson rádió antennát a Magellan konzol hátulján lévő **ANT** feliratú csatlakozóba, 12. oldali 16. ábrán. Mozgassa körbe az antennát, amíg a legjobb vétel meg nem találja.

16. ábra: A rádió antenna bekötése

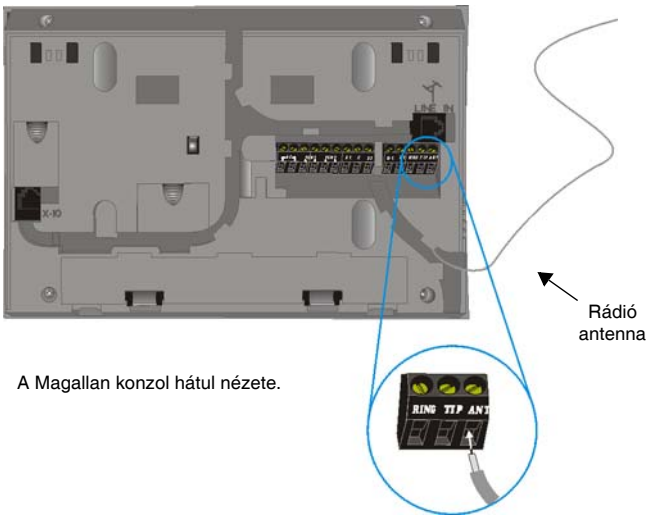

A Magallan konzol hátul nézete.

Programozási módok

WinLoad telepítő feltöltő/letöltő szoftver

Programozza a Magellan konzolt távolról vagy a helyszínen a WinLoad Telepítő feltöltő/letöltő Windows® szoftverrel. Tájékoztatásért, lépjen kapcsolatba a helyi Paradox forglmazóval vagy látogasson el honlapunkra a www.paradox.ca vagy a www.paradoxhun.com címen. Ha a Winload szoftvert használja, a 40 oldalon található szolgáltatásokat programozni kell.

Bővebb tájékoztatás a WinLoad szoftverről a *WinLoad Online súgóban* található.

Programozás a beépített kezelővel

A Magellan programozási módjába a beépített kezelővel léphetünk.

A *Magellan Programozói útmutató* segítségével rögzítse, hogy mely szekciót és hogyan programozott.

Belépés programozási módba:

1. Tartsa nyomva a **[0]** gombot.
2. Adja meg a **[TELEPÍTŐKÓDOT]** vagy a **[KARBANTARTÓKÓDOT]**.
3. Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű **[SZEKCIÓT]** .
4. Adja meg a szükséges **[ADATOT]**.

Két módon lehet adatot megadni programozási módban: Egyjegyű adatbevitellel és Szolgáltatás választó programozással.

Egy-jegyű adat beviteli mód

Miután belépeet programozási módba, néhány szekció decimális érték megadását igényli, 000 - 255 között. Más szekciók hexadecimálisokat igényelnek, 0 és F között. A szükséges adatokat a kézikönyv és a Magellan programozói útmutató tartalmazza. Amikor megadják az utolsó számjegyet a szekcióban, a Magellan automatikusan ment és a következő szekcióba lép. A gombok és a hozzájuk tartozó decimális és/ vagy hexadecimális értékek az 1. táblázatban (alul) találhatók.

1. táblázat: Decimális és hexadecimális értékek

Gomb	Érték	Gomb	Érték
[1]	1	**[9]**	9
[2]	2	**[0]**	0 (decimális) Szóköz (hexa)
[3]	3	**[1]** CK*	A (csak hexa)
[4]	4	**[2]** CK*	B (csak hexa)
[5]	5	**[3]** CK*	C (csak hexa)
[6]	6	**[4]** CK*	D (csak hexa)
[7]	7	**[5]** CK*	E (csak hexa)
[8]	8	**[6]** CK*	F (csak hexa)

***** CK = Középső kezelő

Szolgáltatás választó programozási mód

Bizonyos szekciókba lépve, nyolc opció jelenik meg, **[1]**-től **[8]**-ig minden opció egy bizonyos szolgáltatást jelöl. Az opciók módosítása:

- A kívánt opcióhoz tartozó gomb megnyomására a szám megjelenik az LCD képernyőn. Ekkor az opció engedélyezett. A gomb újra megnyomásával eltűnik a szám az LCD képernyőről, az opció kikapcsol.
- Nyomja meg a **[*]** gombot mind a 8 opció tiltásához. Használja a gombokat, amíg a szekció minden opciója be nincs állítva. Amikor az opciókat beállították, nyomja meg a **[#]** gombot mentéshez és a következő szekcióba lépéshez.
- Adat változtatás nélküli kilépéshez nyomja meg a **[*]** gombot.

Programozás Paradox memóriakulccsal

A Paradox memóriakulcs (PMC-3) akkor hasznos, amikor több Magellan konzolt kell azonosan programozni.

Ahelyett, hogy minden konzolon belépnénk programozási módba, majd végiglapoznánk a programozási szekciókat, egy memóriakulccsal felprogramozható az összes konzol. Egy konzol programozása memóriakulccsal kb. három másodpercig tart.

Két művelet hajtható végre memóriakulccsal.

Adat letöltés *Cél* konzolra

A memóriakulcs tartalmának letöltése egy konzolra:

1. Vegye el a tápot a Magellan konzoltól (AC és akku), majd csatlakoztassa a memóriakulcsot a konzol hátuljának baloldalán lévő 5-tűs csatlakozóra (10. oldali 11. ábrán).
2. Tegye vissza az AC és akku tápot.
3. Nyomja meg az **[OK]** gombot és a Magellan letölti a memóriakulcsról az adatot.

Másolás memóriakulcsra *Forrás* konzolról

A konzol tartalmának másolása a memóriakulcsra.

1. Vegye el a tápot a Magellan konzoltól (AC és akku), majd csatlakoztassa a memóriakulcsot a konzol hátuljának baloldalán lévő 5-tűs csatlakozóra (10. oldali 11. ábrán).
2. Tegye vissza az AC és akku tápot.
3. Nyomja meg a **[KÖV.]**, majd az **[OK]** gombot. A Magellan megkezdi az adatok másolását a memóriakulcsra.

A Telepítőkódnak, melyet a Magellan konzol adatainak memóriakulcsra történő letöltésére használnak azonosnak kell lennie azzal a telepítőkóddal, melyet a memóriakulcsról a Magellan konzolra történő adatletöltésre használnak. Ha a telepítőkódok nem egyeznek, a memóriakulcs tartalma nem tölthető le a fogadó konzolra.

Példa: Az „A" jelű Magellan konzol tartalmát a „B" jelű memóriakulcsra másoltuk. Az „A" jelű konzol telepítőkódja 111111. Ahhoz, hogy a „B" jelű memóriakulcs tartalmát a „C" jelű Magellan konzolra tölthessük, a „C jelű konzolra programozott telepítőkódnak szintén 111111-nek kell lennie.

Felhasználókódok

Ahhoz, hogy valaki hozzáférhessen a Magellan rendszerhez, felhasználókódot kell hozzárendelni. A felhasználókód határozza meg a felhasználó hozzáférésének hatókörét a rednszerben, és egy kódszámból (PIN) és felhasználó opciókból áll. A Magellan egy Telepítőkódot, egy Karbantartókódot és max. 16 Felhasználókódot (egy Rendszer mesterkód és 15 Felhasználókód) támogat.

Telepítőkód	Minden konzol beállítás programozható vele, kivéve a Felhasználó belépőkódok és távirányítók.
Karbantartókód	Hasonló a telepítőkódhoz, kivéve, hogy ezzel a kóddal nem programozható néhány kommunikációs beállítás.
Rendszer Mesterkód Felhasználókód 001	A következő Magellan szolgáltatásokhoz nyújt külön hozzáférést: nyelv, hang- és szolgáltatás jelentés, késleltetések és dallamok, zónacímkék, rendszerteszt. Élesíthet és hatástalaníthat a leírt összes módon, és programozhatja a Felhasználókódokat.
15 Felhasználókód Felhasználókódok 002 – 016-ig	Élesítheti és hatástalaníthatja a rendszert.

Felhasználókód hossz

Szekció [090]: Opció [1]
Opció [1] KI = 6-jegyű felhasználókódok
Opció [1] BE = 4-jegyű felhasználókódok (alap)

Minden belépőkód állítható 4- vagy 6-jegyűre. Amikor a 4-jegyű opciót választják, 4-jegyű kódokkal lehet belépni. Amikor a 6-jegyű opciót választják, 6-jegyű kódokkal lehet belépni.

Amikor a felhasználó belépőkódok hosszát 4-ről 6 jegyre változtatják, és már programoztak felhasználókódokat, a konzol automatikusan újra hozzáadja az első két jegyet utolsó két jegyként. Például, ha a belépőkód 1234, és átváltanak 6 jegyre, a kód 123412 lesz. Ellenőrizze le a belépőkódokat, miután 4-ről 6-jegyűre váltanak. Amikor 6-ról váltanak 4-jegyű kódokra, a konzol egyszerűen leveszi a 6-jegyű kód utolsó két jegyét. Például, az 123456 kód 1234 lesz.

Telepítőkód

Szekció [181]; Alap = **000000**

A Telepítőkóddal lehet belépni a központ programozási módjába (Programozás a beépített kezelõvel a 13. oldalon), melyben a Magellan konzol szolgáltatásait, opcióit és parancsait lehet programozni. A Telepítőkód lehet 4- vagy 6 jegy hosszú (Felhasználókód hossz a 14. oldalon), és bármilyen 0 és 9 közötti számból állhat. A Telepítőkóddal nem programozható Felhasználókód.

A Telepítőkód megváltoztatása:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Lépjen a [181] szekcióba.
3. Adja meg az új **[4- VAGY 6-JEGYŰ TELEPÍTŐKÓDOT]**.

VAGY

1. Nyomja meg a **[MENÜ]** GOMBOT + A **[4]** GOMBOT + ADJA MEG A **[TELEPÍTŐKÓDOT]** + NYOMJA MEG A **[8]** GOMBOT + ADJA MEG AZ **[ÚJ KÓDOT]**.

Karbantartókód

Szekció [182]; Alap = **111111**

A Karbantartókód hasonló a Telepítőkódhoz. Ezzel lehet belépni a konzol programozási módjába (Programozás a beépített kezelõvel a 13. oldalon), melyben a konzol szolgáltatásait, opcióit és parancsait lehet programozni, **kivéve** a kommunikációs beállításokat ([108], [112], és [180] - [182] szekciók), valamint a felhasználókódokat. A Karbantartókód lehet 4 - 6 jegy hosszú (Felhasználókód hossz a 14. oldalon). Minden számjegy 0 és 9 közötti érték.

A Karbantartókód megváltoztatása:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Lépjen a [182] szekcióba.
3. Adja meg az új **[4- VAGY 6-JEGYŰ KARBANTARTÓKÓDOT]**.

VAGY

1. Nyomja meg a **[MENÜ]** GOMBOT + A **[4]** GOMBOT + ADJA MEG A **[TELEPÍTŐKÓDOT]** + NYOMJA MEG A **[8]** GOMBOT + ADJA MEG AZ **[ÚJ KÓDOT]**.

Rendszer mesterkód

A Rendszer mesterkóddal bármilyen élesítési mód használható és programozhatók a Felhasználó belépőkódok (1-16-ig). A Rendszer mesterkód lehet 4- vagy 6-jegyű (Felhasználókód hossz a 14. oldalon), és minden jegye 0 és 9 közötti érték. A Rendszer mesterkód nem megváltoztatható a Telepítő- vagy Karbantartókóddal, de alapértelmezettre állítható.

Rendszer Mesterkód zárolás

Szekció [090]: Opció [3]

Opció [3] KI = Rendszer mesterkód zárolás tiltott (alap)
Opció [3] BE = Rendszer mesterkód zárolva

Amikor a [090] szekcióban a [3] opció engedélyezett, a Rendszer mesterkód csak WinLoad vagy táp elvételes reszet segítségével változtatható vagy törölhető.

Rendszer mesterkód reszet

Szekció [200]

Lépjen a [200] szekcióba a Rendszer mesterkód alapértelmezettre (1234/123456) állításához.

Ellenőrizze, hogy Rendszer mesterkód zárolás szolgáltatás ([090] szekció, [3] opció) tiltott.

Duress kód

Szekció [090]: Opció [4]
Opció [4] KI = Duress kód tiltva (alap)
Opció [4] BE = Felhasználókód 016 lesz a Duress kód

Amikor ez a szolgáltatás engedélyezett, a 016 felhasználókód lesz a Duress kód. Amikor a rendszer élesítésére vagy hatástalanítására kényszerítik, a felhasználó megadhatja a Duress kódot (Felhasználóklód 016), mely élesíti vagy hatástalanítja a rendszert és azonnal néma riasztást küld a távfelügyeyletre, a [140] szekcióba programozott Duress jelentéskód elküldésével (31. oldal).

Zóna programozás

A Magellan maximum 16 rádió zónát támogat, ahol minden zóna külön zónadefinícióval és opcióval konfigurálható. Minden zónához lehet hangcímkét rögzíteni. A Magellan zónák a szekció programozással programozhatók, vagy a Telepítő menüből.

Bővebb információért a zóna programozásról a Telepítő menü segítségével, lásd Gyors beállítás a 4. oldalon.

Zóna programozás

A rádiós adók hozzárendelése és beállítása után, definiálni kell a hozzájuk tartozó zónaparamétereket. A Zóna paraméterek határozzák meg a zóna típusát, és, hogy hogyan reagáljon a központ, ha riasztás körülmény jelentkezik az adott zónán. Ezek a zóna paraméterek a 16. oldali 17. ábrán bemutatott szekciókban programozhatók.

17. ábra: Magellan Zóna programozás

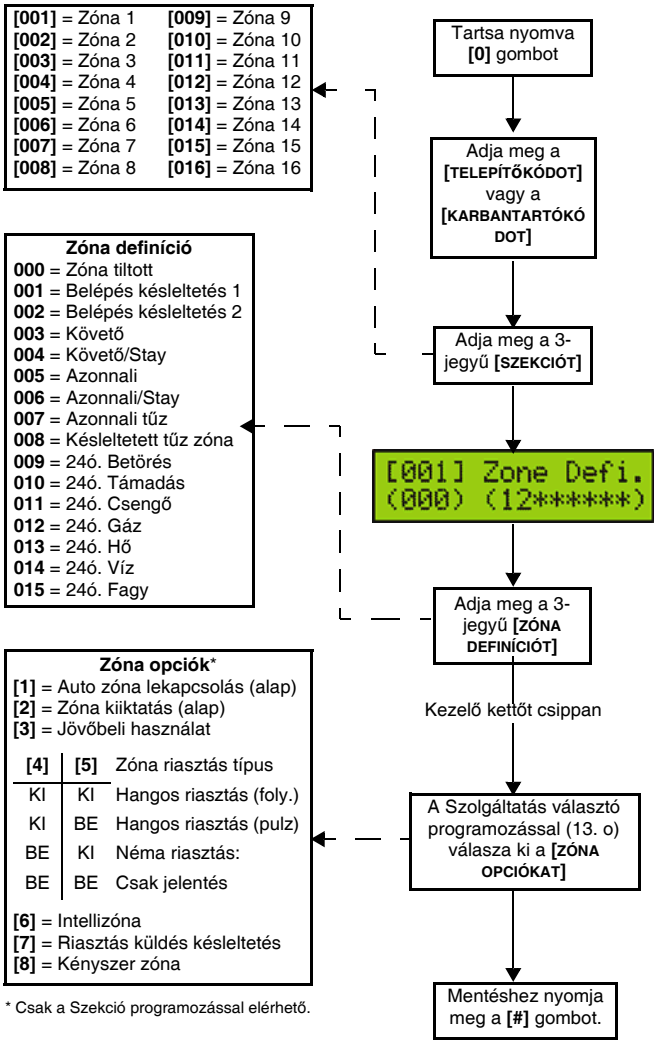

* Csak a Szekció programozással elérhető.

Zóna definíciók

A [001] - [016] közötti szekciók jelentik a zónákat 1-16-ig értelemszerűen, ahol az első számjegy minden szekcióban a zóna definíciót jelenti. A zóna **tiltásához**, gépeljen 000-át, majd nyomja meg a **[#]** gombot. 15 zóna definíció áll rendelkezésre, melyeket a következőkben mutatunk be.

Belépés késleltetés 1

Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 001

Amikor a rendszer élesített és egy Belépés késleltetés 1-nek definiált zóna nyílik, a konzol riasztást generál, miután a programozott Belépés késleltetés 1 időzítő letelik. Így elég időt kap a felhasználó a védett területre belépni és hatástalanítani a rendszert. A Belépés késleltetés zónák általában a védett terület bejárat/kijárat pontjain használatosak (pl. első/hátsóajtó vagy garázs). Különböző Belépés Késleltetések használata (pl. Belépés késleltetés 2), akkor célszerű, ha egy bejárat hosszabb Késleltetést igényel mint a többi.

Belépés késleltetés 1 időzítő

Szekció [060]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 45 mp

A Belépés késleltetés 1 időzítő programozásához, gépelje be a kívánt 3-jegyű késleltetés értéket (000 - 255 mp) a [060] szekcióba.

Belépés Késleltetés 2

Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 003

A Belépés késleltetés 2 zónák hasonlóak a Belépés késleltetés 1 zónákhoz (Belépés késleltetés 1 a 16. oldalon), kivéve, hogy más Belépés késleltetés időzítőt használnak.

Belépés késleltetés 2 időzítő

Szekció [061]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 45 mp

A Belépés késleltetés 2 időzítő programozásához, gépelje be a kívánt 3-jegyű késleltetés értéket (000 - 255 mp) a [061] szekcióba.

Követő zónák

Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 003

Ha egy élesített Követő zóna nyílik, a konzol azonnal riasztást generál, hacsak nem a Belépés késleltetés zóna nyílik előbb, mint azt az alábbi szituáció bemutatja:

- Ha egy élesített Követő zóna nyílik miután egy Belépés késleltetés zóna nyílik, a konzol vár a Belépés késleltetés időzítő végéig, mielőtt riasztás indít.
- Ha egy élesített Követő zóna nyílik miután több Belépés késleltetés zóna nyílik, a központ vár amíg az elsőként nyitott zóna Belépés késleltetés időzítője letelik.

Ez a szolgáltatás, akkor használatos, ha mozgásérzékelő védi a bejárati kezelő területét. Ez meggátolja, hogy a mozgásérzéklelő riasztást generáljon, ha egy felhasználó lép be a bejáraton, hogy hatástalanítsa a rendszert.

Követő/Stay zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 004

Követő/Stay zónák a következőképpen működnek:

- Minden Követő/Stay zónának definiált zóna Követő zóna lesz (Követõ zónák a 16. oldalon), amikor a Magellan rendszert Szokásos módon élesítik.
- Minden Követő/Stay zónának definiált zóna Stay zóna lesz, amikor a Magellan rendszert Stay vagy Azonnali módon élesítik.

Azonnali zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 005

Amikor egy élesített Azonnali zóna nyílik, a konzol azonnal riasztást generál. Az Azonnali zónák ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és egyéb külső típusú zónák esetén használatosak.

Azonnali/Stay zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 006

Azonnali/Stay zónák a következőképpen működnek:

- Minden Azonnali/Stay zónának definiált zóna Azonnali zóna lesz (Azonnali zónák a 17. oldalon), amikor a Magellan rendszert Szokásos módon élesítik.
- Minden Azonnali/Stay zónának definiált zóna Stay zóna lesz, amikor a Magellan rendszert Stay vagy Azonnali módon élesítik.

Standard 24ó. Tűz zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 007

Amikor egy Standard 24ó. tűz zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol a következőket teszi:

- A konzol küldheti a megfelelő Riasztás jelentéskódot a [187] - [190] közötti szekciókból.
- A riasztások mindig hangosak, beállítástól függetlenül. A Tűz riasztás szaggatott (pulzáló) bell/sziréna kimenet jelet generál, lásd 17. oldali 18. ábrán.

18. ábra: Bell/Sziréna kimenet tűz riasztáskor

Késleltetett tűz zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 008

Amikor egy Késleltetett 24ó. tűz zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol a következőket teszi: 17. oldali 19. ábrán. Késleltetett 24ó. Tűz zóna lakásokban használatos, ahol a füstérzékelő gyakran vakriaszt (pl. sülő kenyér, stb.).

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

19. ábra: Késleltetett tűz zóna

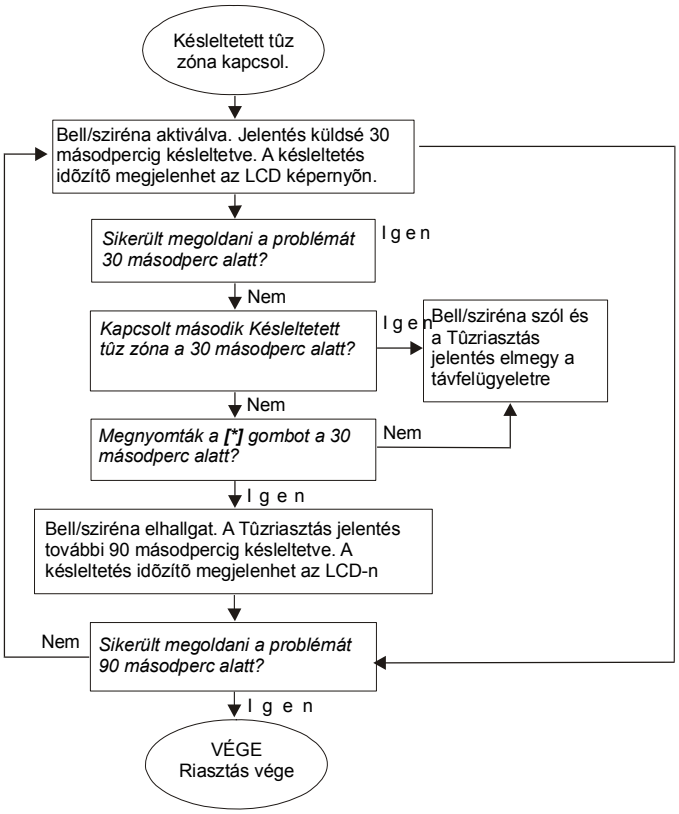

24Ó. Betörés zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 007

Amikor egy 24ó. Betörés zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál.

24ó. Támadás zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 010

Amikor egy 24ó. Támadás zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK jelentés formátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Támadás Riasztásként felismerésére (Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista a 41. oldalon).

24Ó. Csengő zónál
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 011

Ez a zóna definíció különösen hasznos, amikor egy felhasználó értesülni kíván arról, hogy a széfet vagy szekrényt kinyitottak a lakásban (pl. a gyerek kinyitja az értékes gyűjteményt). Ez a zóna definíció a következőképpen működik:

- Amikor egy 24ó. Csengő zóna nyílik, akár éles a zóna, akár hatástalanított, a konzol aktiválja a kezelő csengőjét, jelezve, hogy a zóna sérült.
- A konzol jelenti a riasztást, de nem kapcsolja be a bell/sziréna kimenetet.
- Adjon meg érvényes belépőkódot a kezelőn a csengő leállításához.

24Ó. Gáz zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 012

Amikor egy 24ó. Gáz zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK jelentés formátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Gáz riasztásként felismerésére (Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista a 41. oldalon).

24Ó. Hő zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 013

Amikor egy 24ó. Hő zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK jelentésformátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Hő riasztásként felismerésére (Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista a 41. oldalon).

24ó. Víz zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 014

Amikor egy 24ó. Víz zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK jelentésformátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Víz riasztásként felismerésére (Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista a 41. oldalon).

24ó. Fagy zónák
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1 – 16, 3-jegyű = 015

Amikor egy 24ó. Fagy zóna nyílik, akár éles a rendszer, akár hatástalanított, a konzol azonnal riasztást generál. A SIA FSK jelentésformátum különleges kódokat tartalmaz a riasztás Fagy riasztásként felismerésére (Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista a 41. oldalon).

Zóna opciók

A 16. oldali 17. ábra alapján, a szekciók [001] és [016] között jelentik a zónákat 1 – 16-ig, értelemszerűen. A háromjegyű Zóna definíció megadása után (Zóna definíciók a 16. oldalon), válaszon egy vagy több opciót a következő Zóna opciókból, a Szolgáltatás választó programozás mód használatával (13. oldal).

Autó-zóna lekapcsolás
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1-16-ig; opció [1]

Opció [1] KI = Auto zóna lekapcsolás tiltva
Opció[1] BE = Auto zóna lekapcsolás engedélyezett (alap)

Ha, egy élesítési időszak alatt, az engedélyezett Auto zóna lekapcsolás opcióval rendelkező zóna által generált riasztások száma meghaladja az Auto-zóna lekapcsolás számláló meghatározta számot, a konzol nem indít több riasztást arra a zónára. Az Auto zóna lekapcsolás számláló reszetel minden rendszer élesítéskor.

Auto-zóna lekapcsolás számláló
Szekció [067]: 001 – 015 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 5 riasztás

Adja meg a kívánt limitet a [067] szekcióban az Auto-zóna lekapcsolás számláló programozásához.

Kiiktatás opció
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1-16-ig; opció [2]

Opció [2] KI = Kiiktatás opció tiltott
Opció [2] BE = Kiiktatás engedélyezett a választott zónán (alap)

A felhasználó a *Kiiktatás programozás* szolgáltatással csak olyan zónákat tud kiiktatni, melyek Kiiktatás opciója engedélyezett.

Ne programozzon Tűz zónákat a Kiiktatás opcióval, mert a központ soha nem iktat ki Tűz zónát.

Riasztástípusok
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1-16-ig; opció [4] és [5]

Amikor riasztás körülmény történik, a konzol programozható a 18. oldali 2. táblázatban látható reakcióra.

2. táblázat: Riasztástípus opciók

Opciók [4]	Opciók [5]	Leírás
KI	KI	**Folyamatos hangos riasztás (alap)** Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a központ küldheti a megfelelő Zóna riasztás jelentéskódot (30. oldal) és folyamatos kimenetet biztosít a beépített szirénának.
KI	BE	**Hangos pulzáló riasztás** Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a Magellan küldheti a megfelelő Zóna riasztás jelentéskódot (30. oldal) és pulzáló kimenetet biztosít (17. oldali 18. ábrán) a beépített szirénának.
BE	KI	**Néma riasztás:** Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a központ küldheti a megfelelő Zóna riasztás jelentéskódot (30. oldal) és nem aktiválja a központ bell kimenetét. A megfelelő ARM vagy STATUS LED villog a kezelőkön, jelezve a riasztást, és a felhasználónak hatástalanítania kell a rendszert.
BE	BE	**Csak jelentés** Amikor a riasztás feltételei teljesülnek, a központ küldheti a megfelelő Zóna riasztás jelentéskódot (30. oldal). A rendszert nem kell hatástalanítani.

A riasztástípus opciók nem programozhatók Tűz zónákra. A Tűz zónák automatikus hangos pulzáló riasztásra programozódnak. Ez nem változtatható.

Intellizóna
Szekciók [001] - [016]: Zónák 1-16-ig; opció [6]

Opció [6] KI = Intellizóna tiltva (alap)
Opció [6] BE = Intellizóna engedélyezett

Ez a szolgáltatás csökkenti a vakriasztások lehetőségét. Ha egy Intellizóna nyílik, a központ nem generál azonnal riasztást. Először kapcsolja az Intellizóna késleltetés időzítőt. Ha a következő feltételek előfordulnak ezalatt, a központ riasztást indít:

- Intellizóna késleltetés alatt, egy második zóna riaszt.
- Intellizóna késleltetés alatt, a riasztásban lévő zóna visszaállt (zárt) és újrariaszt (nyitott).

- A riasztásban lévő zóna riasztásban marad a teljes Intellizóna Késleltetés alatt.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Intellizóna késleltetés időzítő
Szekció [065]: 001 – 255 másodperc, alap = 45 mp

Adja meg a kívánt 3-jegyű értéket a [065] szekcióban az Intellizóna késleltetés időzítő programozásához.

Késleltetés riasztás jelentéskód küldés előtt

Szekciók [001] - [016]: Zónák 1-16-ig; opció [7]

Opció [7] KI = Riasztás küldés késleltetés tiltva (alap)
Opció [7] BE = Riasztás küldés késleltetés engedélyezett

Ez a szolgáltatás rendszerint a Belépés késleltetés zónákkal használatos, az új, rendszert még időben hatástalanítani nem tudó, Felhasználók okozta vakriasztások csökkentésére. Ez a szolgáltatás a következőképpen működik:

- Ha riasztás körülmény jelentkezik egy olyan zónán, ahol ez az opció engedélyezett, a konzol kapcsolja a bell/sziréna kimenetet, de nem jelenti a távfelügyeletnek, amíg le nem telik a Riasztás küldés késleltetés.
- Ezalatt, a rendszer hatástalanítása letiltja a bell/sziréna kimenetet és törli a jelentéskód küldést.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Riasztás küldés késleltetés
Szekció [075]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 0 mp

Adja meg a kívánt 3-jegyű értéket a [075] szekcióban a Riasztás küldés késleltetés programozásához.

Kényszer zónák

Szekciók [001] - [016]: Zónák 1-16-ig; opció [8]

Opció [8] KI = Kényszer zóna tiltva (alap)
Opció [8] BE = Kényszer engedélyezett a választott zónán (alap)

Az élesítéskor nyitva lévő Kényszer zónákat deaktiváltnak veszi a konzol. Ha ezalatt a deaktivált zóna zár, a konzol visszaveszi a zónát aktív állapotba. Tehát, a konzol riaszt, ha a zóna sérül.

Ne programozzon Tűz zónákat a Kényszer opcióval, mert a konzol soha nem iktat ki Tűz zónát a rendszer Kényszer élesítésekor.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Stay késleltetés zónák

Szekció [094]: Opció [1]

Opció [1] KI = Stay késleltetés tiltva (alap)
Opció [1] BE = Stay késleltetés engedélyezett

Amikor egy Követő/Stay vagy Azonnali/Stay zónát Stay vagy Azonnali módon élesítenek, és a zóna kapcsol, miközben az opció engedélyezett, nem indul riasztás, amíg a programozott Stay késleltetés le nem telik. Stay késleltetés 1-nek definiált zóna követi a Belépés késleltetés 1 időzítőt. Belépés késleltetés időzítők programozásához, lásd Belépés késleltetés 1 a 16. oldalon.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Zóna 15 és 16 vezetékes zóna lesz

Szeckió [095]: Opció [1] és [2]

Opció [1] KI = Zóna 15 marad változatlanul rádiós (alap)
Opció [1] BE = A rádiós zóna 15 az integrált vezetékes zónabemenet 1-et használja

Opció [2] KI = Zóna 16 marad változatlanul rádiós (alap)
Opció [2] BE = A rádiós zóna 16 az integrált vezetékes zónabemenet 2-et használja

A Magellan konzol két integrált zóna bemenettel rendelkezik, vezetékes zóna 1 és 2. A [095] szekcióban az [1]és [2] opció segítségével a 15. és 16. rádiós zóna vezetékessé tehető, így lehetőséget biztosítva vezetékes eszközök (pl. nyitásérzékelők) bekötésére az 1. és 2. bemenetre.

- Ha a [095] szekció [1] opciója engedélyezett, zóna 15 zóna bemenet 1-re kapcsolódik.
- Ha a [095] szekció [2] opciója engedélyezett, zóna 16 zóna bemenet 2-re kapcsolódik.

EOL (vonalvég) zónák

Szeckió [095]: Opció [3]

Opció [3] KI = Vezetékes zóna 1 és 2 nem használ EOL ellenállást (alap)
Opció [3] BE = Vezetékes zóna 1 és 2 EOL ellenállást igényel

Ez a szolgáltatás csak a Magellan integrált zóna bemeneteire alkalmazható. A [095] szekcióban az [1] és/vagy a [2] opciót (Zóna 15 és 16 vezetékes zóna lesz a 19. oldalon) engedélyezni kell a szolgáltatás használatához.

Ha a Magellan 1. és 2. zóna bemenetére kötött vezetékes érzékelőeszköz bemenet termináljai 1KW vonalvég ellenállást igényelnek, engedélyezze (BE) a [3] opciót a [095] szekcióban. Az EOL ellenállás használatáról bővebben a 9. oldal fejezetben tájékozódhat.

Amikor vezetékes zónákat használnak, az EOL ellenállás opciót engedélyezni kell UL rendszereknél.

Hajó/autó mód

Szeckió [095]: Opció [5]

Opció [5] KI = Hajó/autó mód tiltva (alap)
Opció [5] BE = Hajó/autó mód engedélyezett

Ez a szolgáltatás akkor használatos amikor a Magellan DC tápról kap áramot, pl autó vagy hajó akkumulátora. A DC táp közvetlenül a Magellan konzolra csatlakozik (DC táp a 7. oldalon, a Magellan DC táplálásáról bővebben). Amikor az opció engedélyezett, a Magellan hasonlóan reagál mint hálózati

tápvesztés esetén, de 15 percet vár, nem két percet, mielőtt takarékos módba lép.

Amikor az opció engedélyezett és a konzol teljes tápvesztést tapasztal, a Magellan a szokásos módon, a saját akkumulátoráról veszi a tápot, és vár két percet mielőtt takarékos módba lép.

Rádiós programozás

A Magellan rendszer 16 rádiós zónát támogat és két rádiós ajtócsengőt. Ezeket a rádiós zónákat olyan adók felügyeleik, mint a rádiós érzékelők. A Magellan konzol csak a Paradox Magellan sorozatú rádiós adókat támogatja. Az adók programozása két lépésben végezhető:

1. Rádiós adók hozzárendelése a Magellan konzolhoz.
2. Rádiós zónák programozása.

Rádiós zóna adók hozzárendelése

Szekciók [021] – [036]: Zónák 1-16; Rádiós adók 1-16

A [021] – [036] közötti szekciók jelentik a zónákat 1-16-ig. A szekcióhoz ([021] – [036]) rendelt távirányító lesz a szekció által jelképezett zónához rendelve.

Például, a [025] szekcióhoz rendelt rádiós adó az 5. zónához lesz rendelve.

Rádiós adó hozzárendelése:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Adja meg a kívánt zónához tartozó **[SZEKCIÓT]**.
3. Adja meg a rádiós adó 6-jegyű **[SOROZATSZÁMÁT]**.

A sorozatszám a rádiós adó belsejében található.

A rádiós adót aktiválni kell, amint a Magellan konzolhoz rendelték. Az adó aktiválásához, helyezze bele az elemeket és zárja a burkolatát. A konzol és az adó közötti megfelelő összhang érdekében, nyissa és zárja az adóhoz tartozó zónát.

Beprogramozták a zónákat, melyekhez a rádiós adókat rendelték? Lásd Zóna definíciók a 16. oldalon és Zóna opciók a 18. oldalon.

*Rádiós adók a Telepítő menüben is hozzárendelhetők. Nyomja meg a **[MENÜ]** gombot + a **[4]** gombot + adja meg a **[TELEPÍTŐKÓDOT]** + nyomja meg a **[6]** gombot. Válassza a zónát, melyhez a rádiós adót szeretné rendelni, nyomja meg az **[OK]** gombot, nyissa, majd zárja az adó fedelét. Az adó hozzárendelése kész. A Telepítő menüről és a rádiós adók hozzárendeléséről bővebb tájékoztat a Magellan gyors ismertetőben található a 4. oldalon.*

Rádiós ajtócsengők konzolhoz rendelése

Szekció [058] és [059]: Rádiós ajtócsengő 1 és 2

A Magellan két rádiós ajtócsengő használatát támogatja. A Magellan rádiós nyitásérzékelő (MG-DCT1) Univerzális adó bemenetére nyomógombot kötve, az MG-DCT1 jelet küld a Magellan konzolnak, amikor a gombot megnyomják. Ekkor a Magellan ajtócsengőként működik és lejátsza a választott dallamot (Rádiós ajtócsengõ dallamok a 21. oldalon).

A rádiós nyitásérzékelő telepítéséről és beállításáról bővebb tájékoztatás a megfelelő *Magellan rádiós nyitásérzékelő ismertetőjében* található.

Rádiós ajtócsengő hozzárendelése:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Adja meg a kívánt ajtócsengőhöz tartozó **[SZEKCIÓT]**.
3. Adja meg az MG-DCT1 6-jegyű **[SOROZATSZÁMÁT]**.

Rádiós ajtócsengő dallamok

Szekció [096]: Opciók [1] – [4]

Opció [1] és [2] = Dallambeállítás az 1. ajtócsengőre
Opció [3] és [4] = Dallambeállítás a 2. ajtócsengőre

A [096] szekció [1] – [4] opcióival állítható be, melyik dallamot játsza a Magellan amikor jelzést vesz az 1.,2. vagy mindkét ajtócsengőtől. A Magellan négy dallamot ismer. A dallam beállítása a 21. oldali 3. táblázatban.

3. táblázat: Rádiós ajtócsengő dallamok

Szekció [096] – Opció [1]és [2]	Ajtócsengő dallamszám
Opció [1] KI / Opció [2] KI (Ajtócsengő 1)	Dallam 1 (alap)
Opció [1] KI / Opció [2] BE (Ajtócsengő 1)	Dallam 2
Opció [1] BE / Opció [2] KI (Ajtócsengő 1)	Dallam 3
Opció [1] BE / Opció [2] BE (Ajtócsengő 1)	Dallam 4
Szekció [096] – Opció [3]és [4]	Ajtócsengő dallamszám
Opció [3] KI / Opció [4] KI (Ajtócsengő 2)	Dallam 1
Opció [3] KI / Opció [4] BE (Ajtócsengő 2)	Dallam 2 (alap)
Opció [3] BE / Opció [4] KI (Ajtócsengő 2)	Dallam 3
Opció [3] BE / Opció [4] BE (Ajtócsengő 2)	Dallam 4

Hozzárendelt rádiós adók törlése

Szekciók [021] – [036]: Zónák 1-16; Rádiós adók 1-16
Szekció [058] és [059]: Rádiós ajtócsengő 1 és 2

Hozzárendelt rádiós adó törlése:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Adja meg a kívánt zónához vagy ajtócsengőhöz tartozó **[SZEKCIÓT]**.
3. Nyomja meg a **[0]** gombot hatszor a rádiós adó sorozatszámának törléséhez.

Rádiós adó jelerősség nézet

Szekciók [021] – [036]: Zónák 1-16; Rádiós adók 1-16

Ha az adókat a Magellan konzolhoz rendelték, minden adó jelerőssége ellenőrizhető ezekben a szekcióban [021] - [036] (zónák 1-16-ig). Minden szekció a megfelelő zónához rendelt rádiós adó jelerősségét jelzi.

Például, a [021] szekció mutatja az 1. zónához rendelt rádiós adó jelerősségét, és a [036] szekció a 16. zónához rendelt adó jelerősségét.

A jelerősség két módon jelenik meg:

- „Jó”: Az az átlagos, és elfogadható.
- „Gyenge”: Ez a leggyengébb. A rádiós adót át kell helyezni. Néha az adó kismértékű mozdítása nagy mértékű jelerősség növekedét eredményezhet.

Rádiós adó jelerősség megtekintése:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Adja meg a kívánt zónához vagy ajtócsengőhöz tartozó **[SZEKCIÓT]**.
3. Az LCD képernyőn megjelenik a „Jó” vagy a „Gyenge” felirat.

Jelerősség teszt során, a Magellan kijelzi az adók körüli zajszintet is. Az „Alacsony” felirat alacsony zajszintet, míg a „Magas” magas zajszintet jelöl.

A jelerősség rendszerteszt során is mérhető. Bővebben lásd, Gyors beállítás a 4. oldalon.

Távirányítók hozzárendelése

A Magellan maximum 16 teljesen programozható távirányítót fogad. Minden felhasználókódhoz rendelhető egy távirányító.

Távirányító hozzárendelése:

1. Nyomja meg a **[MENÜ]** GOMBOT + A **[4]** + A **[2]** gombot.

Távirányítógomb programozás

Szekció [161] – [176]: Felhasználók 1-1-ig; Távirányítók 1-16-ig

A szekciók [161] és [176] között megfelenek az 1 – 16 közötti felhasználókódokhoz rendelt távirányítóknak (22. oldali 4. táblázatban).

A távirányítók csak 1 másodpercig küldik a jelet, amikor egy gombot nyomva tartanak 1 másodpercig. Ez az elem élettartama érdekében történik.

Bár a távirányítókat a Rendszer mester rendelheti hozzá, a távirányítógombokat a telepítő programozhatja.

Minden távirányítógomb programozható más műveletre. A [160] – [176] közötti szekció minden számjegye egy gombot vagy gombkombinációt jelöl (22. oldali 4. táblázatban).

Hogyan programozza a távirányító gombjait:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Adja meg a kívánt távirányítóhoz tartozó **[SZEKCIÓT]** (szekciók [161] – [176]).
3. Adja meg a kívánt gombopció **[HEXADECIMÁLIS ÉRTÉKÉT]** (0 – F) a 20. táblázatból (24. oldal).

Ha nem kívánja az összes gombot beprogramozni, nyomja meg a **[#]** gombot mentéshez és kilépéshez.

Ha engedélyez egy Pánik gomb opciót, engedélyeni kell a Pánik opciót a központon is (Pánik riasztások a 28. oldalon).

Table 4: MG-REM1 Távirányítógomb programozás

Szekció	TI#	Adat (Alap: 4DE0)				Felhasználó
[161]	1					001
[162]	2					002
[163]	3					003
[164]	4					004
[165]	5					005
[166]	6					006
[167]	7					007
[168]	8					008
[169]	9					009
[170]	10					010
[171]	11					011
[172]	12					012

MG-REM1 táv irányító gombok

MG-REM1

A gomb az MG-REM1 távirányítón véglegesen a rendszer hatástalanítására van progamozva. Ez nem változtatható. Bár, amikor a rendszer hatástalanított és a Magellan konzol rádióját bekapcsolták (csak MG-6060), a gombbal lehet állítani a hangerőt.

A + , + és + gombkombináció nem működik az MG-REM1 távirányítóval.

Szekció	TI#	Adat (Alap: 4DE0)	Felhasználó
[173]	13	_____	013
		🔒	
[174]	14	_____	014
		🔒	
[175]	15	_____	015
		🔒	
[176]	16	_____	016
		🔒	

MG-REM1 táv irányító gombok

MG-REM1

Table 5: MG-REM2 Távirányítógomb programozás

Szekció	TI#	Adat (Alap: 4DE0)	Felhasználó
[161]	1	_____	001
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[162]	2	_____	002
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[163]	3	_____	003
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[164]	4	_____	004
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[165]	5	_____	005
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[166]	6	_____	006
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[167]	7	_____	007
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[168]	8	_____	008
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[169]	9	_____	009
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[170]	10	_____	010
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[171]	11	_____	011
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[172]	12	_____	012
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[173]	13	_____	013
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[174]	14	_____	014
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[175]	15	_____	015
		🔒 • ⋮ • + ⋮	
[176]	16	_____	016
		🔒 • ⋮ • + ⋮	

MG-REM2 táv irányító gombok

MG-REM2

⚠ ***A 🔓 gomb az MG-REM2 távirányítón véglegesen a rendszer hatástalanítására van progamozva. Ez nem változtatható. Bár, amikor a rendszer hatástalanított és a Magellan konzol rádióját bekapcsolták (csak MG-6060), a 🔓 gombbal lehet állítani a hangerőt.***

A 🔒 + 🔓, 🔒 + • és 🔓 + ⋮ gombkombináció nem működik az MG-REM2 távirányítóval.

⚠ ***A ℹ gomb az MG-REM2 távirányítón véglegesen a rendszertől való visszajelzéskérésre van progamozva. Ez nem változtatható.***

20. ábra: Távirányítógomb opciók

Hexa érték	Leírás	Hexa érték	Leírás
0	Gomb tiltva	**8**	Pánik 1†
1	Szokásos élesítés	**9**	Pánik 2†
2	Stay élesítés	**A***	Pánik 3†
3	Azonnali élesítés	**B***	PGM aktiválás (Eseménycsoport #07 – Lásd, Magellan programozói útmutató)
4	Kényszer élesítés**	**C***	PGM aktiválás (Eseménycsoport #08 – Lásd, Magellan programozói útmutató)
5	Jövőbeli használat	**D***	FM rádió ki/bekapcsolása ▽
6	Jövőbeli használat	**E***	FM rádió memória keresés ▽
7	Jövőbeli használat	**F***	Rohammentő vészhelyzet riasztás

* = Hexa értékek A- F-ig, **[1]** - **[6]** gombok a Magellan középső kezelőjén.

** = Kényszer élesítés nem használható UL telepítéseknél.

† = Pánik szolgáltatást ([091] szekcióban az **[1]** - **[3]** opció, lásd 28. oldal) engedélyezni kell a szolgáltatás használatához.

▽ = Ez az opció csak az MG-6060 konzolon áll rendelkezésre.

Élesítés és Hatástalanítás

Szokásos élesítés Stay élesítésre vált

Szekció [092]: Opció [4]

Opció [4] KI = Stay élesítésre váltás tiltva (alap)

Opció [4] BE = Szokásos élesítés Stay élesítésre váltás engedélyezett

Ha a felhasználó Szokásos élesíti a rendszert, de nem lép ki (nyit és zár) Belépés késleltetés zónát a Kilépés késleltetés alatt, a konzol programozható úgy, hogy átváltson Szokásos élesítésről Stay élesítésre.

Szokásos élesítés Kényszer élesítésre vált

Szeckió [092]: Opció [5]

Opció [5] KI = Szokásos élesítés Kényszer élesítésre váltás tiltva

Opció [5] BE = Szokásos élesítés Stay élesítésre váltás engedélyezett (alap)

Ezzel a szolgáltatással, a központ mindig Kényszer élesít Szokásos élesítés helyett, amikor érvényes felhasználókódot adnak meg. Olyan rendszereknél, ahol a felhasználóknak mindig kényszer élesíteniük kell a védett terület elhagyásakor, ezzel a szolgáltatással a felhasználók kényszer élesíthetik a rendszert, miután megadták Felhasználókódjukat.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Stay élesítés Kényszer kényszer élesítésre vált

Szeckió [092]: Opció [6]

Opció [6] KI = Stay élesítés Kényszer élesítésre váltás tiltva (alap)

Opció [6] BE = Stay élesítés Kényszer élesítésre váltás engedélyezett

Ezzel a szolgáltatással, a konzol mindig Kényszer élesít és Stay élesít, amikor érvényes felhasználókódot adnak meg, miközben külső zóna nyílik.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Időzített auto-élesítés

Szekció [092]: Opció [1]

Opció [1] KI = Időzített Auto-élesítés tiltva (alap)

Opció [1] BE = Időzített Auto-élesítés engedélyezett

A Magellan rendszer programozható úgy, hogy minden nap az Auto-élesítés időzítő meghatározta időben élesedjen (Auto-élesítés idõzítõ a 25. oldalon). A következő szintén alkalmazható:

- Az Auto-élesítés opciók (Auto-élesítés opciók a 26. oldalon) meghatározzák az élesítés módját.
- Amikor a partíció auto-élesített, és a központ nyitott zónákat érzékel, a központ a zónákat kiiktatja, tekintet nélkül a definícióikra (kivéve a 24ó. Zónákat).
- A központ 60 másodperces Kilépés késleltetést indít, mielőtt élesíti a rendszert. Ekkor, az Auto-élesítés törölhető érvényes belépőkód bevitelével.
- Amikor a rendszer sikeresen élesített, a konzol küldi a [124] szekcióban programozott Időzített Auto-élesítés jelentéskódot.

Példa: Ahhoz, hogy rendszer minden nap du.6:15-kor automatikusan élesedjen, engedélyezze a [092] szekcióban az [1] opciót, az Időzített auto-élesítés aktiválásához, majd gépelje be a 18:15 értéket a [085] szekcióba.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Auto-élesítés időzítő

Szeckió [085]

A 24-órás időformátum használatával programozza az időt (pl.: du.6:30 = 18:30), amikor a konzol élesítse a rendszert és/vagy küldje a Késő zárni jelentéskódot.

Nincs mozgás auto-élesítés

Szeckió [092]: Opció [2]

Opció [2] KI = Nincs mozgás auto-élesítés tiltva (alap)

Opció [2] BE = Nincs mozgás auto-élesítés engedélyezett

Ha nincs mozgás egy zóna védett területén a Nincs mozgás időzítő által meghatározott ideig (alul), a konzol automatikusan élesíti a rendszert.

- Az Auto-élesítés opciók (Auto-élesítés opciók a 26. oldalon) meghatározzák a rendszer élesítés módját.
- Amikor a partíció auto-élesített, és a központ nyitott zónákat érzékel, a központ a zónákat kiiktatja, tekintet nélkül a definícióikra (kivéve a 24ó. Zónákat).
- A konzol élesítéskor küldi a [124] szekcióban programozott Nincs mozgás jelentéskódot.
- Akár sikeresen élesedett a rendszer, akár nem, a központ mindig küldi a [124] szekcióban programozott Nincs mozgás jelentéskódot.
- Ha a Nincs mozgás auto-élesítés tiltott, a konzol továbbra is küldheti a Nincs Mozgás Jelentéskódot a Nincs mozgás időzítő meghatározta időben.

Példa: Ahhoz, hogy a rednszer élesedjen, amikor nincs mozgás 4 órán keresztül, engedélyezni kell a [092] szekcióban a [2] opciót (Nincs mozgás auto-élesítés), majd a [064] szekcióba 016-ot írni (16x15perc = 240perc = 4 óra).

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Nincs mozgás időzítő

Szekció [064]: 001 – 255 x 15 perc, 000 = Tiltott; Alap = 000

Programozza a szükséges időtartamot, mely, ha mozgás nélkül telik el, a konzol élesít és/vagy küldi a Nincs mozgás

jelentéskódot. Ha a Nincs mozgás auto-élesítés tiltott, a konzol továbbra is küldheti a Nincs mozgás jelentéskódot a Nincs mozgás időzítő meghatározta időben.

Auto-élesítés opciók

Szeckió [092]: Opció [3]
Opció [3] KI = Auto-élesítés Szokásos élesítéssel (alap)
Opció [3] BE = Auto-élesítés Stay élesítéssel

Amikor az Időzített auto-élesítést (25. oldal) vagy a Nincs mozgás auto-élesítést (25. oldal) használják, a konzol Szokásos vagy Stay élesítheti a rendszert.

A szolgáltatás nem használható UL telepítéseknél.

Egy-gombos élesítés

Szekció [092]: Opció [7] és [8]
Opció [7] KI = Egygombos Szokásos/Kényszer élesítésre tiltva
Opció [7] BE = Egygombos Szokásos/Kényszer élesítés engedélyezett (alap)

Opció [8] KI = Egygombos Stay élesítésre tiltva
Opció [8] BE = Egygombos Stay élesítés engedélyezett (alap)

Az Egy-gombos szolgáltatásokkal a felhasználók műveleteket hajthatnak végre belépőkód begépelése nélkül. A rendszer élesítéséhez, tartsa nyomva a megfelelő gombot 2 másodpercig.

Kilépés késleltetés

Szekció [062]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 60 mp

A Kilépés késleltetés meghatározza, mennyi idő alatt kell a felhasználónak elhagynia a védett területet, mielőtt a Magellan élesíti a rendszert. A Kilépés Késleltetés minden zónára érvényes a rendszerben (kivéve a 24ó. Zónákat). Programozza a Kilépés késleltetést 001 - 255 mp-re.

Sziréna csippanás távirányítós élesítés/ hatástalanításnál

Szeckió [093]: Opció [3]
Opció [3] KI = Sziréna csippanás tiltva (alap)
Opció [3] BE = Sziréna csippanás engedélyezett

Amikor a [3] opció engedélyezett (BE), a sziréna egyet csippan távirányítós élesítéskor és kettőt távirányítós hatástalanításkor.

Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

Nincs kilépés késleltetés távélesítéskor

Szekció [093]: Opció [4]
Opció [4] KI = Van Kilépés késleltetés távirányítós élesítéskor (alap)
Opció [4] BE = Nincs Kilépés késleltetés távirányítós élesítéskor

Amikor a [4] opció engedélyezett (BE), a konzol törli a Kilépés késleltetést (azonnal élesít), amikor a partíciót távirányítóval élesítik. Amikor tiltott, a Kilépés késleltetés időzítő indul, ha távirányítóval élesítik a partíciót.

Kilépés késleltetés befejezés

Szeckió [093]: Opció [6]
Opció [6] KI = Kilépés késleltetés befejezés kikapcsolt
Opció [6] BE = Kilépés késleltetés befejezés engedélyezett (alap)

Amikor a [6] opció engedélyezett (BE), a konzol csökkentheti a kilépés késleltetést 10 másodpercre, amikor a Belépés késleltetés zóna (Kilépés késleltetés a 26. oldalon) nyit és zár a Kilépés késleltetés alatt.

Példa: A 45mp-s Kilépés Késleltetés alatt, a Belépés Késleltetés Zóna nyit és zár 15 mp alatt. A maradék 30 mp 10 mp-re csökken.

Követo zóna Belépés késleltetés 2-re vált

Szekció [093]: Opció [7]
Opció [7] KI = Követő zóna riasztást indít (alap)
Opció [7] BE = Követő zóna követi a Belépés késleltetés 2 időzítőt amikor nyílik

Amikor a [7] opció engedélyezett (BE) és egy Belépés késleltetés 1 zónát kiiktattak, egy élesített Követő zóna, amelyik nyílik Belépés késleltetés kapcsolása nélkül, átvált Belépés késleltetés 2 időzítőre.

Példa: Zóna 1 Belépés késleltetéssel, Zóna 2 pedig Követő zónaként védi a kezelő területét. A rendszer élesített, de zóna 1 ki van iktatva. Amikor a [7] opció engedélyezett, zóna 2 kapcsol és vár amíg a Kilépés késleltetés 2 letelik, azután indítja a riasztást.

Zárás mulasztás időzítő

Szekció [080]: 001 – 255 nap, 000 = Tiltott; Alap = 000

A Magellan konzol minden nap éjfélkor ellenőrzi, mikor élesítették utoljára a rendszert. Ha a rendszer utolsó élesítése több mint a Zárás mulasztás időzítőben programozott idő, a konzol küldi a Zárás mulasztás jelentéskódot (31. oldal) a távfelügyeletre.

A Zárás mulasztás időzítő programozásához adjon meg 001-255 nap közötti értéket a [080] szekcióban. 000 megadása tiltja az időzítőt.

Stay élesítés sziréna késleltetés

Szeckió [095]: Opció [4]
Opció [4] KI = Stay élesítés sziréna késleltetés tiltva
Opció [4] BE = Stay élesítés sziréna késleltetés engedélyezett (alap)

Amikor a [4]opció engedélyezett és riasztás indul a Stay élesített rendszerben, a konzol lejátsza a 15 másodperces hangos visszaszámlálást, mely egyre hangosodik. Amíg a rendszer azonnal jelenti a riasztást a távfelügyeletnek, amint indul, a sziréna nem aktivál, amíg a 15 másodperces sziréna késleltetés le nem telik.

Riasztás opciók

Sziréna letiltás időzítő

Szekció [063]: 001 – 255 perc, 000 = Tiltott; Alap = 4 perc

Hangos riasztás után, a sziréna leáll, ha a rendszert hatástalanítják, vagy amikor a Sziréna letiltás időzítő letelik, amelyik előbb bekövetkezik.

Rádiós adó felügyelet opciók

Szekció [094]: Opció [6] és [7]

Ez a szolgáltatás határozza meg, hogyan reagál a Magellan konzol a Felügyeletvesztés hibára. A 6. táblázat mutatja a különböző Felügyeletvesztés kombinációkat, és, hogy hogyan reagál a rendszer amikor élesített vagy hatástalanított.

UL rendszereknél, ha a zónát Tűz zónaként használják, a zónát felügyelni kell, és az életjel felügyeletet 80 percre kell állítani.

6. táblázat: Rádiós adó felügyelet opciók

Opciók		Leírás
[6]	[7]	
KI	KI	**Rádiós adó felügyelet tiltott**
KI	BE	**Csak hiba (alap)** *Rendszer élesített vagy hatástalanított* Ha Felügyeletvesztés jelentkezik a zónán, a konzol kijelzi a hibát az LCD képernyőn, és küldi a jelentést a távfelügyeletnek (ha programozták).
BE	KI	**Hangos riasztás, ha élesített** *Rendszer élesítve:* Ha Felügyeletvesztés jelentkezik egy zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus beállítását (18. oldal). *Rendszer hatástalanítva:* Ha Felügyeletvesztés jelentkezik a zónán, a konzol kijelzi a hibát az LCD képernyőn, és küldi a jelentést a távfelügyeletnek (ha programozták).
BE	BE	**Hangos riasztás** *Rendszer élesítve*:Ha Felügyeletvesztés jelentkezik egy zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus beállítását (18. oldal). *Rendszer hatástalanítva*:Hasonlóan működik a Csak hiba beállításhoz, kivéve, hogy hangos riasztást is indít.

Felügyelet kiiktatás opciók

Szeckió [094]: Opció [8]

Opció [8] KI = Nincs Felügyeletvesztés, ha kiiktatott zónán érzékeli (alap)
Opció [8] BE = Felügyeletvesztést generál, ha kiiktatott zónán érzékeli

- Ha a [8] opció tiltott (KI), a Rádiós adó felügyelet opciók (27. oldal) követik a zóna kiiktatás definícióját. Ez azt jelenti, hogy a konzol nem tesz semmit, ha felügyeletvesztés jelentkezik a kiiktatott zónán.
- Ha a [8] opció engedélyezett (BE), a Rádiós adó felügyelet opciók (27. oldal) figyelmen kívül hagyják a zóna kiiktatás definícióját. Ilyenkor a konzol a Rádiós adó felügyelet opciók beállítások szerint reagál , ha felügyeletvesztés jelentkezik a kiiktatott zónán.

Életjel felügyelet opciók

Szekció [103]: Opciók [1] – [8]; Zónák 1-8; Alap: Mind BE
Szekció [104]: Opciók [1] – [8]; Zónák 9-16; Alap: Mind BE

Ha engedélyezett, a Magellan várja, hogy a hozzárendelt rádiós adók küldjék állapotjelzésüket a meghatározott idő alatt (Életjel felügyelet idõ a 27. oldalon), így megerősítve jelenlétüket és működésüket. Ha az eszköz nem küldte a jelzést a meghatározott idő alatt, a Magellan konzol hibát, riasztást generál és/vagy küldi a Rádiós adó felügyelet opciókban (27. oldal) meghatározott jelentéskódot a távfelügyeletre. A [103] és a [104] szekció határozza meg, mely zónák lesznek felügyelve és melyek nem. Engedélyezze a zónához tartozó opciót, hogy a Magellan felügyelje a zónát.

Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

Életjel felügyelet idő

Szeckió [096]: Opció [7]

Opció [7] KI = Életjel felügyelet idő = 24óra (alap)
Opció [7] BE = Életjel felügyelet idő = 80 perc

A [096] szekcióban a [7] opció határozza meg azt az időt, amíg a Magellan várja az Életjel felügyelet opciókban meghatározott (27. oldal) élejelet az adott rádiós adótól. Ha nem vesz jelzést az életjel felügyelet idő alatt, a Magellan a Rádiós adó felügyelet opciókban (27. oldal) meghatározott módon reagál.

UL rendszereknél, ha a zónát Tűz zónaként használják, a zónát felügyelni kell, és az életjel felügyeletet 80 percre kell állítani.

Szabotázs felismerés opciók

Szekció [094]: Opció [3] és [4]

Ez a szolgáltatás határozza meg, hogyan reagál a Magellan konzol a zóna szabotázsra. A 28. oldali 7. táblázatban mutatja a különböző Szabotázs felismerés kombinációkat, és, hogy hogyan reagál a rendszer amikor élesített vagy hatástalanított.

7. táblázat: Szabotázs felismerés opciók

Opciók		Leírás
[3]	[4]	
KI	KI	**Szabotázs felismerés tiltott (alap)**
KI	BE	**Csak hiba** *Rendszer élesített vagy hatástalanított* Ha szabotázs vezetékhiba jelentkezik a zónán, a konzol hibát generál, és küldi a jelentést a távfelügyeletnek (ha programozták).
BE	KI	**Hangos riasztás, ha élesített** *Rendszer élesítve:* Ha szabotázs hiba jelentkezik egy zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus beállítását (18. oldal). *Rendszer hatástalanítva:* Ha szabotázs hiba jelentkezik a zónán, a konzol hibát generál, és küldi a jelentést a távfelügyeletnek (ha programozták).
BE	BE	**Hangos riasztás** *Rendszer élesítve:*Ha szabotázs hiba jelentkezik egy zónán, a konzol követi a zóna Riasztástípus beállítását (18. oldal). *Rendszer hatástalanítva:*Hasonlóan működik a Csak hiba beállításhoz, kivéve, hogy hangos riasztást is indít.

Szabotázs kiiktatás opciók

Szeckió [094]: Opció [5]

Opció [5] KI = Szabotázst figyelmen kívül hagyja, ha kiiktatott zónán érzékeli (alap)

Opció [5] BE = Szabotázst generál, ha kiiktatott zónán érzékeli

- Ha az [5] opció engedélyezett (BE), a Szabotázs felismerés opciók (28. oldal) figyelmen kívül hagyják a zóna kiiktatás definícióját. Ilyenkor a konzol a Szabotázs felismerés opciók beállítások szerint reagál , ha szabotázs jelentkezik a kiiktatott zónán.
- Ha az [5] opció tiltott (KI), a Szabotázs felismerés szolgáltatás (28. oldal) követi a zóna kiiktatás definícióját. Tehát, a konzol figyelmen kívül hagyja a kiiktatott zónán jelentkező szabotázsokat.

Rádiós PGM felügyelet opciók

Szekció [218]: Opciók [1] – [4]; Rádiós PGM kimenetek 1-4;
Alap: Mind BE

Ha engedélyezett, a Magellan várja, hogy a hozzárendelt MG-2WPGM adók küldjék állapotjelzésüket a meghatározott idő alatt (Életjel felügyelet idõ a 27. oldalon), így megerősítve jelenlétüket és működésüket. Ha az eszköz nem küldte a jelzést a meghatározott idő alatt, vagy a Magellan sikertelenül próbál kommunikálni az eszközzel, A Magellan hibát, riasztást generál és/vagy küldi a Rádiós adó felügyelet opciókban (27. oldal) meghatározott jelentéskódot a távfelügyeletre. A [218] szekció határozza meg, mely rádiós PGM kimenetek lesznek felügyelve és melyek nem. Engedélyezze az MG-2WPGM kimenethez tartozó opciót, hogy a Magellan felügyelje azt.

Rádiós PGM Konzol felügyelt opciók (Riasztást követ/Bell kimenetet követ)

Szekció [219]: Opciók [1] – [4]; Rádiós PGM kimenetek 1-4;
Alap: Mind KI

Ezzel a szolgáltatással tovább programozható rádiós PGM, mely riasztás vagy bell kimenet követésére lett programozva, lehetővé téve a Rádiós PGM programozását is, hogy az a Magellan konzollal történt sikertelen kommunikációs kísérletet követően aktiváljon. Ha engedélyezett, a Magellan küldheti a hozzárendelt MG-2WPGM adóknak az állapotjelzés kérést, hogy erősítsék meg jelenlétüket és működésüket. Ha egy eszköz nem kapja meg az állapot kérést a Magellan konzoltól a meghatározott idő alatt, az MG-2WPGM aktivál. A [219] szekció határozza meg, melyik, riasztás/bell követésre állított rádiós PGM fogja felügyelni a Magellan konzolt. Ha a rádiós PGM kimenetet már beprogramozták konzol felügyeletre, ez az opció érvényét veszti.

Tartalék riasztás jelentés opció

Ezzel a szolgáltatással felügyelhető a kommunikáció a Magellan és az MG-2WPGM között. Ha engedélyezett, az MG-2WPGM rendszeresen ellenörzi a kommunikációt a Magellan konzollal. Ha nem érkezik válasz a konzoltól, a relé aktivál.

Amikor a Magellan rendszer Belépés késleltetésben van, a konzol üzenetet küld az MG-2WPGM modulnak, hogy belépés késleltetésben van. Belépés késleltetés alatt, az MG-2WPGM 10 másodpercenként ellenörzi a kommunikációt a Magellan konzollal, és ha nincs válasz a konzoltól, a relé aktivál.

A Tartalék jelentés opció engedélyezéséhez:

1. Nyomja meg a **[MENÜ]** GOMBOT + A **[4]** GOMBOT + ADJA MEG A **[TELEPÍTŐKÓDOT]** + NYOMJA MEG A **[7]** GOMBOT.
2. A **[KÖV.]** gombbal, lapozzon a **[KONZOL FELÜGY?]** opcióhoz.
3. Nyomja meg az **[OK]** gombot.

Pánik riasztások

Szeckió [091]: Opció [1], [2] és [3]

Opció [1] KI = Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) tiltva (alap)
Opció [1] BE = Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) engedélyezett

Opció [2] KI = Pánik 2 (Nem-Eü. Vészpánik) tiltva (alap)
Opció [2] BE = Pánik 2 (AUX pánik) engedélyezett

Opció [3] KI = Pánik 3 (Tűz pánik) tiltva (alap)
Opció [3] BE = Pánik 3 (Tűz pánik) engedélyezett

Engedélyezze a [091] szekcióban az [1], [2] és [3] opciókat, a rendszer három pánik riasztásának engedélyezéséhez. Minden pánik két gomb egyidejű, két másodperces nyomva tartásával aktiválható. A megfelelő pánik riasztás gombok a 29. oldali 8. táblázatban találhatók. A [091]szekció [4]opciója határozza meg, hogy a létrejött pánik riasztás néma vagy hangos (Pánik riasztás típusok a 29. oldalon).

8. táblázat: Pánik riasztás gombok

Nyomógomb	Pánik riasztás típus
[1] és **[3]**	Pánik 1 (Nem-Eü. vészpánik)
[4] és **[6]**	Pánik 2 (AUX pánik)
[7] és **[9]**	Pánik 3 (Tűz pánik)

Távirányítók programozhatók pánik riasztásra is. A távirányítók pánik riasztásra programozásáról bővebb tájékoztatás található:Távirányítógomb programozás a 22. oldalon.

Pánik riasztás típusok

Szeckió [091]: Opció [4], [5] és [6]
Opció [4] KI = Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) néma (alap)
Opció [4] BE = Pánik 1 (Nem-Eü. Vészpánik) hangos

Opció [5] KI = Pánik 2 (AUX pánik) néma (alap)
Opció [5] BE = Pánik 2 (AUX pánik) hangos

Opció [6] KI = Pánik 3 (Tűz pánik) néma (alap)
Opció [6] BE = Pánik 3 (Tűz pánik) pulzál

Az opciók [4] – [6]-ig jelentik az 1-3 pánik riasztások riasztástípusait, sorrendben.

*Néma riasztás:*A Magellan egy megerősítőt csippan és küldi a megfelelő pánik jelentéskódot (ha a [139] szekcióban programozták). A konzol nem kapcsolja a hangszórót vagy a rendszer szirénát.

*Hangos riasztás:*Hasonló a néma riasztáshoz, kivéve, hogy a konzol hangszórója és a rendszer sziréna aktiválódik, amíg a Felhasználó nem törli a riasztást (hatástalanít) érvényes Felhasználó belépőkóddal vagy, amíg a Sziréna letiltás időzítő le nem telik (ha engedélyezték, Sziréna letiltás idõzítõ a 27. oldalon).

*Pulzáló riasztás (csak Tűz pánik):*Ugyanaz mint a hangos, kivéve, hogy a sziréna pulzál, mint a 17. oldali 18. ábra látható. A pulzáló sziréna kimenetről bővebben: Standard 24ó. Tûz zónák a 17. oldalon.

Távpánik hatástalanítás zárolás késleltetés

Szekció [078]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 20 mp

Amikor távirányítóval indítanak pánik riasztást, a rendszer nem hatástalanítható távirányítóval a Távpánik hatástalanítás zárolás késleltetés alatt.

Adja meg a kívánt 3-jegyű értéket a [078] szekcióban a Távpánik hatástalanítás zárolás késleltetés programozásához.

Jelentés és tárcsázó beállítások

Jelentéskódok

A jelentés kód egy 1- vagy 2-jegyű hexadecimális érték, 1-tól F-ig változó jegyekkel. Minden szekció [120] és [156] között megfelel egy-egy adott négyes eseménycsoportnak, és minden esemény külön 1-vagy 2-jegyű jelentéskóddal programozható.

Csak az Ademco slow, Silent Knight, Sescoa és Pager Formátumok támogatják az 1-jegyű jelentéskódokat. 1-jegyű jelentéskód programozásához, nyomja meg a [0] gombot, majd a kívánt hexadecimális értéket, vagy fordítva.

Amikor egy bizonyos esemény előfordul, a konzol megkísérli küldeni a programozott jelentéskódot a távfelügyeletnek. A jelentéskód átvitelének módját a *Jelentésformátumok* határozzák meg (33. oldal) és az *Esemény hívásirány* (33. oldal). Ez a két tétel határozza meg, hogyan és hol küldi a jelentéskódokat a konzol. Ha Ademco Contact ID formátumot használ, a [120] - [156] közötti szekciókat nem kell programozni (Függelék 2: Ademco Contact ID jelentéskód lista a 43. oldalon). A jelentésformátumokról bővebben tájékozódhat: *Jelentésformátumok* (33. oldal). A következő alfejezetek röviden bemutatják az eseményeket, melyeket a Magellan konzol jelenthet.

Élesítés jelentéskódok

Szekciók [120] – [123]

Egy jelentéskód programozható mind a 16 Felhasználó belépőkódra. Amikor egy belépőkódot használnak a rendszer élesítésére, a konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik felhasználó élesítette a rendszert.

Speciális élesítés jelentéskódok

Szekció [124] és [125]

Amikor a rendszert az alább felsorolt speciális élesítés módok egyikével élesítik, a konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, hogyan történt a rendszer élesítése.

Szekció [124]

- Időzített auto-élesítés: A rendszer élesedik a programozott időben (25. oldal).
- Késő zárni: Minden nap az Auto-élesítés időzítő meghatározta időben jelent (25. oldal).
- Nincs mozgás: A rendszer élesedik, ha a programozott idő mozgás nélkül eltelik (Nincs mozgás auto-élesítés a 25. oldalon).
- Részleges élesítés: Ha a rednszer Stay, Azonnali vagy Kényszer élesített, vagy Kiiktatott zónákkal élesített.

Szeckió [125]

- Egy-gombos élesítés: A rendszer Egy-gombos élesítés szolgáltatással élesített (26. oldal).
- Távélesítés: A rendszert Winload szoftverrel élesítették.

Hatástalanítás jelentéskódok

Szekciók [126] – [129]

Egy jelentéskód programozható mind a 16 Felhasználókódra. Amikor egy belépőkódot használnak a rendszer vagy riasztás hatástalanítására, a Magellan konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik felhasználó hatástalanította a rendszert.

A Hatástalanítás és a Speciális hatástalanítás jelentéskódokat küldheti a központ minden alkalommal, amikor hatástalanítják riasztás után (Hatástalanítás jelentés opciók 35. oldal).

Speciális hatástalanítás jelentéskódok

Szekció [130]

Amikor a speciális hatástalanítás szolgáltatások egyikét használják, a Magellan konzol küldheti a jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, hogyan hatástalanították a rendszert.

- Auto-élesítés törlése: A rendszer hatástalanított az Időzített auto-élesítés 60másodperces Kilépés késleltetése alatt (25. oldal). Csak akkor jelent, ha a Hatástalanítás jelentés opciók (35. oldal) úgy vannak beállítva, hogy mindig jelentse a hatástalanítást.
- Távhatástalanítás: A rendszert Winload szoftverrel hatástalanították.

Zóna riasztás jelentéskódok

Szekció [131] - [134]

Egy-egy jelentéskód programozható mind a 16 rendelkezésre álló zónára. Amikor a zóna riaszt, a konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik zóna riasztott.

Zóna riasztás visszaáll jentéskódok

Szekciók [135] – [138]

Egy-egy jelentéskód programozható mind a 16 rendelkezésre álló zónára. A Magellan konzol küldheti ezeket a jelentéskódokat a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik zóna állt vissza.

A zóna akkor áll vissza, ha riasztás után zár, vagy amikor a sziréna letilt riasztás után. Lásd Zóna riasztás visszaáll jentéskódok a 30. oldalon.

Speciális riasztás jelentéskódok

Szekció [139] és [140]

Amikor a rendszer az alább felsorolt körülményeknek megfelelően riaszt, a központ küldi a megfelelő jelentés kódot a távfelügyeletnek, azonosítva a riasztás típusát.

Szekció [139]

- Rohammentő vészhelyzet pánik: Az **[1]** és a **[3]** pánik gombokat (28. oldal) vagy a távirányító megfelelő gombját (22. oldal) megnyomták.
- Aux pánik: Az **[4]** és a **[6]** pánik gombokat (28. oldal) vagy a távirányító megfelelő gombját (22. oldal) megnyomták.
- Tűz pánik: A **[7]** és a **[9]** pánik gombokat (28. oldal) vagy a távirányító megfelelő gombját (22. oldal) megnyomták.

- Nem régi zárás: Jelenti, ha riasztás indul a rendszer élesítése után a Nem régi zárás késleltetés (35. oldal) meghatározta időn belül.

Szekció [140]

- Auto zóna lekapcsolás: A zóna többet kommunikál mint az egy riasztási periódusra programozott adatküldések száma (18. oldal).
- Duress: Duress kódot gépeltek be (15. oldal).
- Rohamentő riasztás

Zóna szabotázs jelentéskódok

Szekció [141] - [144]

Egy-egy jelentéskód programozható mind a 16 rendelkezésre álló zónára. Amikor szabotázs vagy vezeték hiba jelentkezik egy zónán, a Magellan konzol küldi a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik zóna szabotált.

Ha a Szabotázs felismerés opciók (28. oldal) tiltottak, a konzol nem jelenti szabotázs, vezeték hiba vagy szabotázs visszaállás jelenlétét.

Zóna szabotázs visszaállás jelentéskódok

Szekciók [145] – [148]

Egy-egy jelentéskód programozható mind a 16 rendelkezésre álló zónára. Amikor egy szabotált zóna visszaáll, a Magellan konzol küldi a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva, melyik zóna állt vissza.

Ha a Szabotázs felismerés opciók (28. oldal) tiltottak, a konzol nem jelenti szabotázs, vezeték hiba vagy szabotázs visszaállás jelenlétét.

Rendszer hiba jelentéskódok

Szekció [149] - [151]

Amikor a rendszer az alábbiak valamelyikét generálja, a konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva a rendszer problémát.

Szekció [149]

- AC hiba: A Magellan táphibát tapasztalt. A jelentéskód küldése késleltethető (Táphiba jelentés késleltetés a 35. oldalon).
- Akku hiba: A segédakku levált vagy az akku feszültség ≤ (egyenlő vagy kevesebb mint) egy adott feszültség.
- Óravesztés: A konzol óra késik vagy meghibásodott.

Szekció [150]

- Konzol szabotázs: Magán a konzolon érzékelhető szabotázs (Konzol szabotázs felügyelet a 38. oldalon).
- Nem kommunikál: A Magellan konzol nem tud kommunikálni a távfelügyelettel A jelentéskódot a következő sikeres csatlakozási kísérletkor küldi el.
- Rádiós gyenge akku: A Magellan rádiós adó (mozgás- vagy nyitásérzékelő) akkufeszültsége a javasolt érték alá esett.
- TX Felügyeletvesztés: Az Életjel felügyelet (27. oldal) engedélyezett és az adó nem kommunikál a rendszerrel.

Szekció [151]

- RF interferencia: A Magellan konzol RF interferenciát tapasztal (RF interferencia érzékelés a 35. oldalon).
- PGM felügyeletvesztés: A rádiós PGM felügyelet (Rádiós PGM felügyelet opciók a 28. oldalon) engedélyezett és az MG-2WPGM nem kommunikál a rendszerrel.
- PGM szabotázs: Szabotázs jelentkezett egy MG-2WPGM modulon.

Rendszer hiba visszaáll jelentéskódok

Szekció [152] - [154]

Amikor a rendszer a [149] – [151] szekciókban felsorolt (Rendszer hiba jelentéskódok a 31. oldalon) valamelyik hibáját generálja, a Magellan küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva a rendszer hiba visszaállást. Ha a Telefonvonal felügyelet engedélyezett (34. oldal), az első két számjeggyel programozható a TLM visszaáll jelentéskód, melyet a konzol elküldhet.

Speciális jelentéskódok

Szekció [155] és [156]

Amikor a rendszer az alábbiak valamelyikét generálja, a Magellan konzol küldheti a megfelelő jelentéskódot a távfelügyeletnek, azonosítva a rendszer problémát.

Szeckió [155]

- Hideg indítás: A konzol teljesen lekapcsolt (nincs akku, se AC) és újraindították.
- Teszt jelentés: A tesztjelentés automatikusan készült (35. oldal).
- WinLoad kijelentkezés: A konzol befejezte a kommunkációt a WinLoad szoftverrel.

Szekció [156]

- Telepítő bejelentkezés: A telepítő belépett programozási módba.
- Telepítő kilépés: A telepítő kilépett programozási módból.
- Zárás mulasztás: A rendszer utolsó élesítésének ideje nagyobb mint a programozott Zárás mulasztás időzítő (26. oldal).

Konzol telefonszámok

A Magellan két különböző távfelügyelet telefonszámot tárcsázhat, és egy Pager telefonszámot. Megadhat bármilyen számot 0 - 9 között és bármilyen speciális funkciógombot (31. oldali 9. táblázatban), maximum 32 jegyig. Ha a szám kevesebb mint 32 jegy, nyomja meg a baloldali **[MŰVELET]** gombot (OK) az üzenet mentéséhez.

UL rendszereknél, csak egy telefonszám engerdélyezett.

9. táblázat: Speciális telefonszám gombok

Nyomógomb	Érték vagy művelet
[*]	*
[#]	#
Középső **[MŰVELET]** (szünet) gomb	4 másdoeprces szünetet illeszt a telefonszámba. Nyomja meg a gombot és egy „P” betűt illeszt a telefonszámba

Távfelügyelet telefonszámok (MSTN)

Szekció [111] = Távfelügyelet telefonszám 1
Szekció [112] = Távfelügyelet telefonszám 2

A Magellan konzol a [111] és/vagy a [112] szekcióban programozott MSTN (Távfelügyelet telefonszámok) számokhoz kapcsolódik és kommunikál a távfelügyelettel. A következő szintén alkalmazható:

- Miután a Maximum tárcsázási kísérlet a távfelügyelet telefonszám felé sikertelen volt, a konzol csak azután hívja a tartalék telefonszámot (ha a [099] szekcióban az [1]opció engedélyezett). Lásd MSTN 2, mint Tartalék telefonszám a 32. oldalon.
- Amikor a Váltakozó tárcsázás opció (34. oldal) engedélyezett, a konzol hívja a tartalék számot minden sikertelen kísérlet után (ha a [099] szekcióban az [1] opció engedélyezett. Lásd MSTN 2, mint Tartalék telefonszám a 32. oldalon.
- Ha a tartalék telefonszám nincs beprogramozva, a konzol sosem jelent a tartalék telefonszámra.

A telefonszámok használatáról a Esemény hívásirány a 33. oldalon és Jelentésformátumok a 33. oldalon fejezetekben tájékozódhat. Lásd még Késleltetés tárcsázási kísérletek között a 34. oldalon.

UL rendszereknél, a tárcsázási kísérletek száma nem haladhatja meg a 10-et.

MSTN 2, mint Tartalék telefonszám

Szekció [099]: Opció [1]

Opció [1] KI = MSTN2 csak távfelügyelet telefonszámként használatos

Opció [1] BE = MSTN2 tartalék telefonszámként használható (alap)

MSTN 2 használható tartalék telefonszámként is. Ha a [099] szekcióban az [1]opció engedélyezett (BE), a konzol az MSTN 2 számot fogja tartalékként használni.

A bővebben tájékozódhat Távfelügyelet telefonszámok (MSTN) a 32. oldalon és Váltakozó tárcsázás opció a 34. oldalon.

Pager telefonszám

Szekció [113]

A Magellan konzol a [113] szekcióban programozott Pager telefonszámot használja csatlakozásra, és a [114] szekcióban programozott numerikus üzeneteket küldi (Pager jelentésüzenet a 32. oldalon) a pager készülékre.

Pager jelentésüzenet

Szekció [114]: 32-jegyű decimális szám (0 – 9, valamint a **[*]** és a **[#]** gomb)

Programozza a [114] szekcióba a kívánt numerikus üzenetet, amit a konzol küldjön amikor a Pager készüléket hívja. Ha az üzenet kevesebb mint 32 jegy, nyomja meg a baloldali **[MŰVELET]** gombot (**OK**) az üzenet mentéséhez.

Hangüzenet telefonszámok

A Magellan konzol a Hangüzenet telefonszámokat (melyeket a Telepítő menüben programoztak, bővebben a Magellan gyors beállítási útmutatóban) használja az előre felvett hangüzenetek külső telefonra vagy mobilra történő lejátszásához. A következőket jegyezze meg amikor ezt a szolgáltatást programozza és használja:

- A konzol csak a Hangüzenet telefonszámot fogja hívni, amikor a rendszer riasztásban van. A konzol az elsőnek programozott Hangüzenet telefonszámmal kezdi a tárcsázást.
- Amikor a hívás létrejön, a konzol lejátsza az előre felvett üzenetet és a riasztásban lévő összes zóna zónacímkéjét.
- Amikor a fogadják a Magellan konzoltól jövő hívást, a **[#]** gombot kell kétszer megnyomni a telefonon a nyugtázáshoz és az üzenet befejezéséhez, vagy az **[1]** gombot a kihangosításhoz, és a Magellan konzolon keresztül történő beszélgetéshez.
- A konzol a programozott alkalommal ismétli el az üzenetet (Hangüzenet ismétlés a 32. oldalon), ha nem kap azonnal nyugtázást.
- Ha nem nyugtáznak az ismétlések letelte előtt, a konzol hívja a következőnek programozott Hangüzenet telefonszámot és megismétli a folyamatot.
- Az utolsónak programozott Hangüzenet telefonszám hívása után, ha nem történt nyugtázás, a konzol újrahívja az első Hangüzenet telefonszámot és maximum háromszor megismétli az eljárást.
- Ha nem érkezik nyugtázás a harmadik után sem, a konzol Nem Komm. Eseményt generál és hibát.

* = A kagylónélküli telefon opció csak az MG-6060 konzolon áll rendelkezésre.

Hangüzenet ismétlés

Szekció [097]: 001 – 255 ismétlés, alap = 3 ismétlés

Ez a szolgáltatás határozza meg, hányszor fogja a konzol megismételni a Hangüzenet telefonszámra lejátszott, előre felvett üzenetet, ha nem kap nyugtázást. Adjon meg egy 3-jegyű számot 001 és 255 között a [079] szekcióban a Hangüzenet ismétlés programozásához.

Szervíz telefonszám

Szekció [119]

Amikor egy bizonyos hiba előfordul (Nem komm., Konzol szabotázs vagy Felügyeletvesztés), a konzol felajánlja a [119] szekcióban programozott telefonszám felhívásának lehetőségét. Miután kiválasztotta az opciót, a konzol kagylónélküli telefonként működik*.

* = A kagylónélküli telefon opció csak az MG-6060 konzolon áll rendelkezésre.

A szolgáltatásról bővebben a *Magellan felhasználói útmutatóban* olvashat.

Eszköz jelentés

Az Eszköz jelentés menüben, beállítható, milyen eseményeket és mikor jelent a konzol a felhasználónak. Négyféle jelentéstípusból egy programozható a Magellan konzolba, és amikor a feltételek teljesülnek, a konzol elhívhatja a felhasználót két különböző telefonszámon és lejátsza az előre felvett hangüzenetet. Amikor a fogadják a Magellan konzoltól jövő hívást, a **[#]** gombot kell kétszer megnyomni a telefonon a nyugtázáshoz és az üzenet befejezéséhez, vagy az **[1]** gombot

a kihangosításhoz, és a Magellan konzolon keresztül történő beszélgetéshez.

* = A kagylónélküli telefon opció csak az MG-6060 konzolon áll rendelkezésre.

Az Eszközjelentés programozása a Magellan konzolon:
1. Nyomja meg a **[MENÜ]** gombot, majd a **[4]** gombot.
2. Adja meg **[TELEPÍTŐKÓDOT]** , majd nyomja meg a **[3]** gombot.
3. Nyomja meg a **[KÖV.]** annyiszor, amíg az Eszközjelentés képernyő meg nem jelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
4. Nyomja meg a **[KÖV.]** annyiszor, amíg a kívánt telefonszám meg nem jelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
5. Adja meg a kívánt telefonszámot, majd nyomja meg az **[OK]** GOMBOT kétszer.
6. Nyomja meg a **[KÖV.]** annyiszor, amíg a kívánt jelentéstípus meg nem jelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot (Riasztás típusok a 33. oldalon).
7. Nyomja meg a **[KÖV.]** annyiszor, amíg a Riasztás Üzenet? képernyő meg nem jelenik, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
8. Riasztás üzenet rögzítése.

Riasztás típusok

Négy jelentéstípus használatos az Eszköz jelentéssel.
- *Hatástalanítás Felhasználóval*: A Magellan konzol hívja a felhasználót amikor az adott felhasznáélóük hatástalanítják a rendszert.
- *Rendszerhibák*: A Magellan konzol hívja a felhasználót amikor az adott hiba jelentkezik.
- *Sürgősségi riasztás*. A Magellna konzol hívja a felhasználót, amikor adott felhasználóknak nem egészségügyi vészhelyzetben segítsére van szükségük és megnyomták a megfelelő gombot a távirányítójukon.
- *Zóna aktiválás*: A Magellan konzol hívja a felhasználót amikor az adott zóna sérül vagy nyílik.

A szolgáltatásról bővebben a *Magellan felhasználói útmutatóban* olvashat.

Konzol ügyfélszám

Szekció [107]

Minden jelentéskód előtt egy 4- vagy 3-jegyű Konzol ügyfélszám szerepel, a Magellan konzol megfelelő azonosítására. A Konzol ügyfélszám 1 és F közötti hexa érték. 3-jegyű ügyfélszám megadásához, egyszerűen nyomja meg a **[1]** gombot a középső billentyűzeten, majd adja meg a 3-jegyű ügyfélszámot. Így, amikor 3-jegyű ügyfélszámot használ, 1-jegyű jelentéskódokat kell használnia.

Jelentésformátumok

Szekció [105] = MSTN 1 jelentésformátuma
Szekció [106] = MSTN 2 jelentésformátuma

A jelentésformátumok csak a [111] és [112] szekciókban programozott (32. oldal) számokra (Távfelügyelet telefonszámok) érvényesek

A Magellan konzol különböző jelentésformátumokat használhat, és minden távfelügyeletszámra külön jelentésformátum programozható. A [105] szekcióban megadott három számjegy jelképezi a távfelügyelet telefonszám 1-gyel kommunikáló jelentésformátumot, a [106] szekcikóban megadott három szám jelképezi távfelügyelet telefonszám 2-vel kommunikáló jelentésformátumot.

10. táblázat: Jelentés formátumok

3 jegyű érték	Jelentésformátum
001	Ademco Slow (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
002	Silent Knight Fast (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
003	SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)
004	Ademco Contact ID
005	SIA FSK
006	Ademco Express (DTMF 4+2)

UL megjegyzés: A telepítőnek legalább évente ellenőriznie kell a kompatibilitást a DAC vevő és a formátumok között.

Ha nem SIA formátumot használnak a [105] és [106] szekciókban, és szeretnének egy „A" betűt küldeni, a [0] gombot kell megnyomni a főbillentyűzeten, a szóközhöz (nem jelenthető számjegy), az [1] gombot kell megnyomni a középső billentyűzeten.

Standard impulzus formátumok

A Magellan konzol használhatja az Ademco slow, Silent Knight és Sescoa standard impulzus jelentés formátumokat (Table 10 a 33. oldal).

Ademco Contact ID

Az Ademco Contact ID egy gyors kommunikátor formátum, mely hangjelentést használ impulzus helyett. Ez a kommunikátor formátum a gyári alap üzeneteket és jelentés kódokat is használ, melyek megfelelnek a telepítés legfontosabb igényeinek.

- A jelentéskódok manuális programozásához, használja a két-jegyű hexadecimális értékeket a Függelék 2: Ademco Contact ID jelentéskód lista a 43. oldalon.
- Gépeljen 00-át a jelentés tiltásához, vagy FF-et az alapértelmezett kódok használatához a Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista a 41. oldalon.

SIA FSK

A SIA FSK egy gyors kommunikátor formátum, mely hangjelentést használ impulzus helyett. Ez a kommunikátor formátum elődefiniált gyári standard üzenet listát használ és jelentéskódokat, melyek megfelelnek a legtöbb alap rendszer szükségleteinek.

Az elődefiniált gyári szabvány üzenetek és jelentéskódok teljes listája a Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista a 41. oldalon található.

Esemény hívásirány

Szekció [100]: Opció [1] – [3]; Élesítés/Hatástalanítás
Opció [1] BE = MSTN 1 hívása
Opció [2] BE = MSTN 2 hívása
Opció [3] BE = Pager telefonszám hívása

Szekció [100]: Opció [5] – [7]; Riasztás/Riasztás visszaáll

Opció [5] BE = MSTN 1 hívása
Opció [6] BE = MSTN 2 hívása
Opció [7] BE = Pager telefonszám hívása

Szekció[101]: Opció [1] – [3]; Szabotázs/Szabotázs visszaáll
Opció [1] BE = MSTN 1 hívása
Opció [2] BE = MSTN 2 hívása
Opció [3] BE = Pager telefonszám hívása

Szekció [101]: Opció [5] – [7]; Hiba/Hiba visszaáll
Opció [5] BE = MSTN 1 hívása
Opció [6] BE = MSTN 2 hívása
Opció [7] BE = Pager telefonszám hívása

Szekció [102]: Opció [1] – [3]; Speciális
Opció [1] BE = MSTN 1 hívása
Opció [2] BE = MSTN 2 hívása
Opció [3] BE = Pager telefonszám hívása

Az események öt csoportba oszlanak (fent), ahol minden csoport programozható három telefonszám felhívására (MSTN1, 2 és a Pager telefonszám), és egy tartalék is lehetséges (MSTN 2, mint Tartalék telefonszám a 32. oldalon).

- Amikor jelenthető esemény fordul elő a rednszerben, a Magellan a számokat sorban az MSTN 1-től kezdve hívja (ha engedélyezett), kihagyva minden kikapcsolt telefonszámot és megállva, ha hívta egyszer az összes telefonszámot.
- Nyolca sikertelen kísérlet után a távfelügyelet telefonszám felé, a konzol hívja a választott tartalék telefonszámot (ha engedélyezett, MSTN 2, mint Tartalék telefonszám a 32. oldalon).
- Amikor a Váltakozó tárcsázás opció (34. oldal) engedélyezett, a konzol hívja a programozott tartalék számot (ha engedélyezett, MSTN 2, mint Tartalék telefonszám a 32. oldalon), minden sikertelen kísérlet után.
- Ha a tartalék telefonszám nincs beprogramozva vagy a [099] szekció [1] opciója tiltott (KI), 34. oldal, a konzol sosem jelent a tartalék telefonszámra.

A bővebben tájékozódhat Távfelügyelet telefonszámok (MSTN) a 32. oldalon, Váltakozó tárcsázás opció a 34. oldalon, MSTN 2, mint Tartalék telefonszám a 32. oldalon és Késleltetés tárcsázási kísérletek között a 34. oldalon.

Példa: A rendszer élesített és zóna 1 sérült, riasztást okozva. Ha az [5] és a [7] opció tiltott (KI) a [100] szekcióban, a konzol megkísérel kommunikálni az MSTN 2-vel, hogy átküldhesse a [131] szekcióban programozott Zóna 1 riasztás jelentéskódot.

Késleltetés tárcsázási kísérletek között

Szekció [076]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 20 mp

Ez a késleltetés határozza meg, mennyi ideig vár a Magellan konzol a tárcsázási kísérletek között.

Váltakozó tárcsázás opció

Szeckió [098]: Opció [5]
Opció [5] KI = Váltakozó tárcsázás tiltva (alap)
Opció [5] BE = Váltakozó tárcsázás engedélyezett

Amikor az [5] opció tiltott (KI), a Magellna konzol hívja a [2] szekcióban programozott tartalék MSTN 2 telefonszámot (MSTN 2, mint Tartalék telefonszám a 32. oldalon), miután minden kísérlet az MSTN 1 felé sikertelen. Amikor az [5] opció engedélyezett (BE), a konzol hívja a tartalék számot minden sikertelen kísérlet után.

Kényszer tárcsázás opció

Szeckió [098]: Opció [6]
Opció [6] KI = Kényszer tárcsázás tiltva
Opció [6] BE = Kényszer tárcsázás engedélyezett (alap)

Amikor a [6] opció engedélyezett, a Magellan konzol tovább tárcsáz, ha nincs tárcsahang 3 mp-ig.

Tárcsázási mód

Szeckió [098]: Opció [7]
Opció [7] KI = Impulzus tárcsázás
Opció [7] BE = Hang/DTMF tárcsázás (alap)

Amikor a [4] opció engedélyezett (BE), a Magellan konzol Hang/DTMF tárcsázásra van állítva. Amikor a [4] opció tiltott (KI), a Magellan konzol impulzusos tárcsázásra van állítva. Impulzus arány beállításához, lásd Impulzusarány a 34. oldalon.

Impulzusarány

Szeckió [098]: Opció [8]
Opció [8] KI = Európai impulzus arány 1:2
Opció [8] BE = USA impulzus arány 1:1,5 (alap)

Impulzus tárcsázás esetén , a következő két Impulzus arány egyikét használhatja. Bár a legtöbb európai ország az 1:2 arányt használja, lehet, hogy az 1:1.5 aránnyal jobb eredményt ér el. Ez igaz az észak-amerikai országokra is. Ha az 1:1.5 impulzus arány nem nyújtja az elvárt eredmény, használja az 1:2 arányt.

Váltás impulzus tárcsázásra az 5· kísérletnél

Szeckió [098]: Opció [3]
Opció [3] KI = Váltás impulzus tárcsázásra az 5. kísérletnél tiltva (alap)
Opció [3] BE = Váltás impulzus tárcsázásra az 5. kísérletnél engedélyezett

Amikor a [098] szekcióban a [3] opció engedélyezett, a Magellna konzol átvált hang/DTMF tárcsázáról impulzusra a távfelügyeletnek indított ötödik eseményküldés kísérletkor. A konzol folytatja az impulzus tárcsázást, amíg létre nem jön a kommunikáció. Amikor a konzol átvált másik MSTN telefonszámra, visszatér a hang/DTMF tárcsázásra és ötödik kísérletre visszavált impulzusra.

Telefonvonal figyelés (TLM)

Szekció [098]: Opció [1]és [2]

Amikor bekapcsolt, a rendszer ellenőrzi a telefonvonal meglétét másodpercenként. A vonal teszt hiba akkor jelentkezik, amikor a TLM kevesebbet érzékel egy meghatározott feszültségnél a TLM hiba időzítő meghatározta idő alatt (35. oldal). Ha a vonalteszt hibát érzékel, a Magellan konzol egy vagy több, az alábbi TLM

beállításokban meghatározott körülményt generál. Ezek visszaállnak, ha a központ újraérzékeli a telefonvonalat.

11. táblázat: Telefonvonal figyelés opciók

Opciók [1]	Opciók [2]	Leírás
KI	KI	TLM tiltott (alap)
KI	BE	*Csak hiba:*Vonal teszt hiba esetén, a TLM hiba jelenik meg a konzol Hiba kijelzőjén.
BE	KI	*Riasztás, ha a rendszer élesített*Vonal teszt hiba esetén, a TLM hiba jelenik meg a konzol Hiba kijelzőjén, és, ha a rendszer élesített, a konzol riasztást generál.
BE	BE	*Néma riasztás hangossá válik:* Vonal teszt hiba esetén, a TLM hiba jelenik meg a konzol Hiba kijelzőjén, és a néma zóna vagy néma pánik riasztás hangossá válik.

Jegyezze meg, hogy amikor a tárcsázó bejövő hívást érzékel, a TLM teszt 1 percre megáll.

Ha külső területekről is érkezik adás, a telefonvonal figyelést használni kell UL rendszereknél.

TLM hiba időzítő

Szeckió [073]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = 32 mp

Ha a TLM nem érzékeli telefonvonal jelenlétét a programozott ideig, a központ a TLM opciókban meghatározott jelenségeket generálja (Telefonvonal figyelés (TLM) a 34. oldalon).

Nem régi zárás késleltetés

Szekció [066]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott;
Alap = Tiltott

Ha, rendszer élesítése után, riasztás generálódik a Nem régi zárás késleltetés ideje alatt, a Magellan konzol megkísérli küldeni a [139] szekcióban (30. oldal) programozott Nem régi zárás jelentéskódot.

Auto-teszt jelentés

Szekció [071]: 001 – 255 nap, 000 = Tiltott; Alap = Tiltott
Szekció [084]: Idő (ÓÓ:PP)

A Magellan konzol küldi a [153] szekcióban programozott Teszt jelentés kódot, miután a [071] szekcióban programozott nap letelt, a [084] szekcióban programozott időpontban. 24 órás formában programozza az időt (pl. du.6:30 = 18:30). Az első Tesztjelentést a konzol 24 órával a szolgáltatás engedélyezése után küldi, a [084] szekcióban programozott időpontban.

Példa: Szekció [071]= 005 és szekció [084] = 13:00. Az első tesztjelentést a központ délután 1-kor küldi aznap, és ezután minden ötödik nap délután 1 órakor.

Táphiba jelentés késleltetés

Szekció [070]: 001 – 255 perc, 000 = Tiltott;
Alap = 15 perc

A Magellan konzol küldi a [149] szekcióba programozott AC hiba jelentéskódot, miután a Táp hiba jelentés késleltetés letelt.

Hatástalanítás jelentés opciók

Szeckió [093]: Opció [5]
Opció [5] KI = Mindig jelenti a hatástalanítást
Opció [5] BE = Csak riasztás után jelenti a hatástalanítást (alap)

Amikor az [5] opció tiltott (KI), a Magellan konzol küldi a Hatástalanítás jelentéskódokat (30. oldal) a távfelügyeletnek, mindig, amikor a rendszert hatástalanítják. Amikor az [5] opció engedélyezett (BE), a konzol akkor küldi a Hatástalanítás jelentéskódokat a távfelügyeletnek, amikor a rendszert riasztás után hatástalanítják.

Zóna visszaállás jelentés opciók

Szekció [094]: Opció [2]
Opció [2] KI = Jelentés Sziréna letiltáskor (alap)
Opció [2] BE= Jelentés zóna zárásra

Ha a [2] opció tiltott, a Magellan konzol küldi a Zóna riasztás visszaállás jelentéskódokat (30. oldal) a távfelügyeletnek, amikor a zóna visszaáll normálra ,vagy a Sziréna letiltás időzítő letelik (27. oldal). Amikor a [2] opció engedélyezett, a központ küldi a Zóna riasztás visszaáll jelentéskódot a távfelügyeletnek, amint a zóna visszatér normálra vagy amikor a rendszert hatástalanítják.

RF interferencia érzékelés

Szekció [096]: Opció [8]
Opció [8] KI = RF interferencia érzékelés tiltva (alap)
Opció [8] BE = RF interferencia érzékelés engedélyezett

Ha a [8] opció engedélyezett (BE), a Magellan konzol hibát generál, amikor a konzol RF jele zavaros vagy legalább 10 másodpercig interferenciát tapasztal.

Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

Programozható kimenetek

A PGM egy programozható kimenet, mely ellenkező állapotába vált (pl. a normál nyitott PGM zár), amikor egy bizonyos esemény bekövetkezik. Például, a PGM használható szirénák, villogók aktiválására, garázsajtók nyitására/zárására és így tovább. Amikor egy PGM aktivál, a központ kapcsolja a hozzákapcsolt eszközt vagy relét. A Magellan konzol két integrált PGM kimenetet tartalmaz. Mely maximum négy PGM kimenetet támogat (pl. két integrált PGM + két rádiós PGM VAGY négy rádiós PGM).

PGM1 és PGM2 funkcióbeállítása

Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a Magellan konzol PGM1 és/vagy PGM2 kimenetet vezetékes (integrált) vagy rádiós PGM kimenetnek ismerje fel. PGM funkció beállítása:

1. Nyomja meg a **[MENÜ]** GOMBOT + A **[4]** GOMBOT + ADJA MEG A **[TELEPÍTŐKÓDOT]** + NYOMJA MEG A **[7]** GOMBOT.
2. Nyomja meg az **[OK]** gombot PGM1 funkciójának beállításához vagy a **[KÖV.]** gombot, majd az **[OK]** gombot a PGM2 funkciójának beállításához.
3. Nyomja meg az **[IGEN]** gombot a rádiós PGM beállításához.
4. Nyissa, majd zárja a rádiós PGM modul burkolatát. A PGM funkcióbeállítása kész.
5. A modul programozásának folytatásához, kövesse a Magellan konzol utasításait.

A PGM aktiválás és/vagy deaktiválás esemény programozásához: Integrált PGM aktiválás esemény a 36. oldalon, Rádiós PGM aktiválás esemény a 37. oldalon, Integrált PGM Deaktiválás esemény a 36. oldalon és RádiósPGM Deaktiválás esemény a 37. oldalon.

Ha PGM1 és PGM2 egyaránt rádiósnak lett programozva, a Magellan figyelmen kívül hagyja a [089], [068] – [069] és [090] – [091] szekciókat.
Ugyanígy, ha PGM1 és PGM2 egyaránt vezetékesnek (integrált) lett programozva, a Magellan figyelmen kívül hagyja a [210] - [240] és a [097] szekciókat.

Integrált PGM aktiválás esemény

Szekció [086] = PGM1 aktiválás esemény
Szekció [088] = PGM2 aktiválás esemény

Ezzel a szolgáltatással úgy programozható a Magellan konzol, hogy akkor aktiváljon egy PGM kimenetet amikor egy adott esemény előfordul a rendszerben. A PGM aktív állapotban marad, amíg a programozott PGM deaktiválás esemény nem jelentkezik (36. oldal), vagy a PGM késleltetés le nem telik (36. oldal). PGM aktiválás esemény programozásához:

1. Lépjen a PGM szekciójába; PGM1 = [086], PGM2= [088].
2. Adja meg az **[ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT]**.
3. Adja meg az **[ALCSOPORT SZÁMOT]**.

Az AC vesztés PGM esemény (Eseménycsoport #28, Esemény alcsoport #01) csak azután jelentkezik, hogy a Táphiba jelentés késleltetés letelt (35. oldal).

Az Eseménylista a PGM táblázatban található, a *Magellan programozói útmutatóban.*

Integrált PGM Deaktiválás esemény

Szekció [087] = PGM1
Szekció [089] = PGM2

PGM aktiválás után (Integrált PGM aktiválás esemény a 36. oldalon), a PGM visszatér normál állapotába (deaktivál), amikor a programozott PGM deaktiválás esemény jelentkezik. Deaktiválás esemény programozása:

1. Lépjen a PGM szekciójába; PGM1 = [087], PGM2= [089].
2. Adja meg az **[ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT]**.
3. Adja meg az **[ALCSOPORT SZÁMOT]**.

A PGM állítható úgy is, hogy egy programozott idő letelte után deaktiváljon (Integrált PGM Késleltetés a 36. oldalon). Ha a PGM késleltetést használják, a [087] és [089] szekciók használhatók további PGM aktiválás eseményként.

A teljes Eseménylista a PGM táblázatban található, a *Magellan programozói útmutatóban.*

Integrált PGM Késleltetés

Szekció [068] = PGM1, szekció [09] = PGM2
001 – 255 másodperc, 000 = Deaktiválás eseményt követ;
Alap = 5 másodperc

Ahelyett, hogy a PGM egy adott eseményre deaktiválna, a PGM az itt programozott idő letelte után deaktivál. Gépeljen 000-át, hogy PGM PGM deaktiválás eseményre deaktiváljon (36. oldal).

Ha a PGM késleltetést beprogramozták, a megfelelő PGM deaktiválás esemény használható további aktiválás eseményként.

PGM normál állapot (csak integrált)

Szekció [090]: Opció [7] (PGM1) és [8] (PGM2)
Opció [7] KI = PGM1 Normál nyitott (alap)
Opció [7] BE = PGM1 Normál zárt

Opció [8] KI = PGM2 Normál nyitott (alap)
Opció [8] BE = PGM2 Normál zárt

A PGM ellenkező állapotába vált (pl. a normál nyitott PGM zár), amikor egy bizonyos esemény bekövetkezik. Minden PGM kimenet programozható normál nyitottnak.O.) vagy normál zártnak (N.C.), a [7] és [8] opciók ki- és bekapcsolásával a [090] szekcióban.

PG M X10 opció (csak MG-6060/integrált)

Szeckió [091]: Opció [7] (PGM1) és [8] (PGM2)
Opció [7] KI = PGM1 programozható kimenetként használt (alap)
Opció [7] BE = PGM1 7. X10 kimenetként használt

Opció [8] KI = PGM2 programozható kimenetként használt (alap)
Opció [8] BE = PGM2 8. X10 kimenetként használt

Ha a [091] szekcióban a [7] és [8] opció engedélyezett (BE), PGM 1 és 2 követi a 7. és 8. X10 kimenet BE/KI állapotát. Ezért a PGM kimenetek a következőképpen működnek:

- Amikor a 7. X10 kimenet engedélyezett, PGM1 aktivál. Amikor a 7. X10 kimenet tiltott, PGM1 deaktivál.
- Amikor a 8. X10 kimenet engedélyezett, PGM2 aktivál. Amikor a 8. X10 kimenet tiltott, PGM2 deaktivál.

Amikor a [091] szekcióban a [7] és [8] opció engedélyezett, a PGM kimenetek figyelmen kívül hagyják PGM aktiválás és deaktiválás eseményeiket ([086] – [089]szekciók).

Rádiós PGM aktiválás esemény

Szekció [210] = Rádiós PGM1 aktiválás esemény
Szekció [212] = Rádiós PGM2 aktiválás esemény
Szekció [214] = Rádiós PGM3 aktiválás esemény
Szekció [216] = Rádiós PGM4 aktiválás esemény

Ezzel a szolgáltatással úgy programozható az MG-2WPGM modul, hogy akkor aktiváljon egy PGM kimenetet, amikor egy adott esemény előfordul a rendszerben. A rádiós PGM aktív állapotban marad, amíg a programozott rádiós PGM deaktiválás esemény nem jelentkezik (37. oldal), vagy a rádiós PGM késleltetés le nem telik (37. oldal). Rádiós PGM aktiválás esemény programozásához:

1. Lépjen a rádiós PGM szekciójába; Rádiós PGM1 = [210], Rádiós PGM2= [212], Rádiós PGM3 = [214], Rádiós PGM4 = [216].
2. Adja meg az **[ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT]**.
3. Adja meg az **[ALCSOPORT SZÁMOT]**.

Az AC vesztés PGM esemény (Eseménycsoport #28, Esemény alcsoport #01) csak azután jelentkezik, hogy a Táphiba jelentés késleltetés letelt (35. oldal).

Az Eseménylista a PGM táblázatban található, a *Magellan programozói útmutatóban.*

RádiósPGM Deaktiválás esemény

Szekció [211] = Rádiós PGM1 deaktiválás esemény
Szekció [213] = Rádiós PGM2 deaktiválás esemény
Szekció [215] = Rádiós PGM3 deaktiválás esemény
Szekció [217] = Rádiós PGM4 deaktiválás esemény

Rádiós PGM aktiválás után (Rádiós PGM aktiválás esemény a 37. oldalon), a rádiós PGM visszatér normál állapotába (deaktivál), amikor a programozott rádiós PGM deaktiválás esemény jelentkezik. Rádiós deaktiválás esemény programozása:

1. Lépjen a rádiós PGM szekciójába; Rádiós PGM1 = [211], Rádiós PGM2= [213], Rádiós PGM3 = [215], Rádiós PGM4 = [217].
2. Adja meg az **[ESEMÉNYCSOPORT SZÁMOT]**.
3. Adja meg az **[ALCSOPORT SZÁMOT]**.

A rádiós PGM állítható úgy is, hogy egy programozott idő letelte után deaktiváljon (Rádiós PGM Késleltetés a 37. oldalon). Ha a Rádiós PGM késleltetést használják, a [240] - [243] szekciók használhatók második PGM aktiválás eseményként.

A teljes Eseménylista a PGM táblázatban található, a *Magellan programozói útmutatóban.*

Rádiós PGM Késleltetés

Szekció [240] = Rádiós PGM1, Szekció [241] = Rádiós PGM2
Szekció [242] = Rádiós PGM3, Szekció [243] = Rádiós PGM4

000 = Deaktiválás eseményt követ; 001 = 1mp késleltetés; 002 = 5mp késleltetés; 003 = 15mp késleltetés; 004 = 30mp késleltetés; 005 = 1perc késleltetés; 006 = 5perc késleltetés; 007 = 15perc késleltetés; 008 = 30perc késleltetés;
Alap = 000

Ahelyett, hogy a rádiós PGM egy adott eseményre deaktiválna, a rádiós PGM az itt programozott idő letelte után deaktivál. Gépeljen 000-át, hogy a rádiós PGM kimenetek PGM deaktiválás eseményre deaktiváljanak (37. oldal).

Ha a rádiós PGM késleltetést beprogramozták, a rádiós PGM deaktiválás esemény használható második rádiós PGM aktiválás eseményként.

Rendszer beállítások

Szoftver reset

Szekció [201]

A szotver reszet végrehajtásakor, minden programozott szekció gyári alapértelmezettre áll vissza. Szoftver reszethez:

1. Lépjen telepítő programozási módba (13. oldal).
2. Lépjen a [201] szekcióba.

*A szoftver reszet elvégezhető a tápelvétellel is a konzoltól, majd a **[*]** és a **[#]** gombok nyomvatartásával és a táp visszakötésével a konzolra.*

Telepítőzár

Szekció [180]: 000 = Tiltott; 147 = Zár engedélyezett;
Alap = Tiltott

Írjon 147-et a [180] szekcióba az összes programozás zárolásához. A Hardver reszet végrehajtása nem érinti az aktuális konzolbeállításokat. A Telepítőzár feloldásához, írjon **000**-át.

Konzol szabotázs felügyelet

Szekció [090]: Opció [5]
Opció [5] KI = Konzol szabotázs felügyelet tiltva (alap)
Opció [5] BE = Konzol szabotázs felügyelet engedélyezett

A Magellan programozható integrált szabotázsának állapotfelügyeletetére. A konzol a programozott Szabotázs felismerés opcióit követi. Lásd Szabotázs felismerés opciók a 28. oldalon.

Konzol hangos hiba figyelmeztetés

Szekció [090]: Opció [2]
Opció [2] KI = Konzol csipogás hibánál tiltva (alap)
Opció [2] BE = Konzol csipogás hibánál engedélyezett

Amikor engedélyezett, a konzol szaggatottan csipog, ha hiba jelentkezik a rendszerben. A szaggatott csipogás addig tart, amíg a felhasználó be nem lép a Hiba kijelzőbe a bal **[MŰVELET]** gomb (**i**) megnyomásával. A szaggatott csipogás újraindul, amikor új hiba jelentkezik a rendszerben vagy a hiba visszaáll és újrajelentkezik.

Az egyetlen hiba, amit ez a szolgáltatás nem jelez, az AC táphiba. Lásd AC táphiba figyelmeztetés a 38. oldalon.

Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

FM rádió opció (csak MG-6060)

Szeckió [093]: Opció [8]
Opció [8] KI = FM rádió tiltott, amikor a rendszer élesített (alap)
Opció [8] BE = FM rádió engedélyezett, amikor a rendszer élesített

Ha a [093] szekcióban a [8] opció engedélyezett (BE), a Magellan rádiója automatikusan bekapcsol, amikor a rendszert élesítik (miután letelt a Kilépés késleltetés).

Téli/nyári időszámítás

Szekció [096]: Opció [5]
Opció [5] KI = Téli/nyári időszámítás tiltott (alap)
Opció [5] BE = Téli/nyári időszámítás engedélyezett

Amikor a [096] szekcióban az [5] opció engedélyezett (BE), a Magellan átállítja óráját a téli/nyári időszámítás váltásakor. Április első teljes hétvégéjének vasárnapján hajnali 2:00 órakor a konzol egy órát ad a programozott időhöz (óra). Október utolsó teljes hétvégéjének vasárnapján hajnali 2:00:00 órakor a központ elvesz egy órát a programozott időből (óra).

AC táphiba figyelmeztetés

Szekció [096]: Opció [6]
Opció [6] KI = AC táphiba figyelmeztetés tiltott (alap)
Opció [6] BE = AC táphiba figyelmeztetés engedélyezett

Amikor engedélyezett, a konzol szaggatottan csipog, ha hiba jelentkezik a rendszerben. A szaggatott csipogás addig tart, amíg a felhasználó be nem lép a Hiba kijelzőbe a bal **[MŰVELET]** gomb (**i**) megnyomásával. A szaggatott csipogás újraindul, amikor hiba jelentkezik a rendszerben vagy a hiba visszaáll és újrajelentkezik.

Ezt a szolgáltatást UL rendszereknél engedélyezni kell.

A Hiba kijelző

Amikor a rendszer észlel egy problémát vagy szabotált, az Információs szimbólum (i) megjelenik az LCD képernyőn, és a (i) LED felgyullad. A Magellan rendszerben előfordulható hibákat a következőkben soroljuk fel. A Hiba kijelző megtekintése:

1. Nyomja meg a i gombot.
2. A **[KÖV.]** gombbal lapozhat a megjelenített hibák között.
3. Nyomja meg az **[OK]** gombot, a választott hiba részleteinek megtekintéséhez.

Hiba	Leírás
Kiiktatás	A rendszerben kiiktatott zóna vagy zónák vannak.
Riasztás memória	Riasztás történt a rendszerben. A kijelzett zóna riasztott.
Konzol gyenge akku	Az akkucsomag levált, töltés vagy cserét igényel.
Ajtócsengő gyenge akku	Az ajtócsengőként használt rádiós adó (21. oldal) elemcserét igényel.
Zóna gyenge akku	A megjelenő zónákban a rádiós adó elemcserét igényel.

Hiba	Leírás
Óravesztés	Az idő és a dátum alapértelmezettre állt. Újraprogramozáshoz: 1. Nyomja meg a **[12ó]** gombot, és az óra 12-órás formátumban jelenik meg a kijelzőn, vagy nyomja meg a **[24ó]** gombot és 24-órás formátumban jelenik meg. 2. Adja meg a kívánt időt, majd nyomja meg az **[OK]** gombot. 3. Adja meg a dátumot, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
AC hiba	A központ táphibát tapasztalt. A rendszer akkuról üzemel.
Felügyelet hiba	A megjelenített zóna nem küldött életjelet a programozott idő alatt (27. oldal).
Konzol szabotázs	A Magellan konzol szabotált.
Zóna szabotázs	A megjelenő zónák szabotáltak.
Nem kommunikál a távfel*	A Magellan konzol nem tud kommunikálni a távfelügyelettel
Nem kommunikál Hangjelentéssel*	A Magellan konzol nem tud kommunikálni a Hangjelentésre programozott telefonszámmal.
Nem kommunikál Pagerrel*	A Magellan konzol nem tud kommunikálni a Pager jelentésre programozott telefonszámmal.
Nem kommunikál PC-vel*	A Magellan konzol nem tud kommunikálni a WinLoad szoftverrel.
Nem kommunikál Hangjelentéssel*	A Magellan konzol nem tud kommunikálni a Hangeszköz jelentésre programozott telefonszámmal.

* Amikor a kommunikációs hibát nyugtázzák az **[OK]** gombbal, lehetőség van a szolgáltatás felhívására. Lásd Szervíz telefonszám a 32. oldalon.

WinLoad szoftver beállítások

Központ válasz opciók

A következő két opció határozza meg, hogyan válaszol a Magellan a WinLoad telepítő feltöltő/letöltő szoftvert használó számízógéptől bejövő hívásokra.

Üzenetrögzítő elhagyás

Szekció [074]: 001 – 255 másodperc, 000 = Tiltott; Alap = Tiltott

Amikor a WinLoad szoftverrel kommunikál távolról az üzenetrögzítőt használó telepítéssel, Üzenetrögzítő elhagyást kell beprogramozni. WinLoad-dal, hívja a Magellan konzolt, tegye le, majd hívja vissza. Ha a [074] szekcióban programozott késleltetés időn belül visszahívják a konzolt, az kikerüli az üzenetrögzítőt és felveszi a telefont a második hívás első csörgésére. Legalább 10 másodpercet várjon a második hívás előtt, különben a konzol ugyanannak a hívásnak veszi.

A WinLoad használatáról a *WinLoad On-Line súgóban* tájékozódhat.

Példa: A vagyonvédelmi rendszer üzenetrögzítőt használ, mely a harmadik csörgésre veszi fel. Ha a [074]szekcióba programozott érték 040 (40 mp) és a második hívás 40 másodpercen belül történik, a Magellan felveszi az első csörgésre. Ha tovább tart, mint 40 másodperc, a konzol nem válaszol az első csörgésre és az üzenetrögzítő veszi fel három csörgés után.

Csörgésszám

Szeckió [072]: 001 – 015 csörgés, 000 = Tiltott; Alap = 008

Ez az érték a csörgések számát jelenti, mielőtt a Magellan felveszi. Ha nincs válasz a programozott csörgés szám után, a konzol válaszol a hívásra. Legalább 10 másodpercet várjon a második hívás előtt, különben a konzol ugyanannak a hívásnak veszi.

Központ azonosító

Szekció [108]: 4-jegyű hexadecimális érték 0000 – FFFF között

Ez a négyjegyű kód azonosítja a konzolt a WinLoad szoftvernek, mielőtt kommunikációt kezd. A Magellan ellenőrzi, hogy a Központ azonosító a WinLoad szoftverben megegyezik-e a [108] szekcióban programozott kóddal. Ha a kódok nem egyeznek, a konzol nem létesít kommunikációt. Ezért, ugyanazt a Központ Azonosítót programozza a Magellan konzolba és a WinLoad-ba is.

PC jelszó

Szekció [109]: 4-jegyű hexadecimális érték 0000 – FFFF között

Ez a 4-jegyű jelszó azonosítja a PC-t a Magellan konzolnak, mielőtt kommunikációt kezd. Programozza ugyanazt a PC Jelszót a központba és WinLoad-ba. Ha a jelszó nem egyezik, a Winload nem hoz létre kommunikációt.

PC telefonszám

Szeckió [118]

A Magellan hívja az [118] szekcióban programozott PC telefonszámot, így lép kapcsolatba a WinLoad szoftvert használó számítógéppel. Megadhat bármilyen számot 0 - 9 között és bármilyen speciális funkciógombot (31. oldali 9. táblázatban), maximum 32 jegyig.

Visszahívás

Szeckió [098]: Opció [4]
Opció [4] KI = A Visszahívás tiltott (alap)
Opció [4] BE = A Visszahívás engedélyezett

A Visszahívás szolgáltatás még nagyobb biztonságot nyújt. Amikor a [4] opció a [098] szekcióban engedélyezett és a WinLoad szoftvert használó számítógép megpróbál kommunikálni a Magellan konzollal, a konzol vonalatbont és visszahívja a számítógépet, újraellenőrizve az azonosító kódokat és újraindítva a kommunikációt. Amikor a Magellan vonalat bont, a WinLoad automatikusan Hívásvárás módba lép, készen válaszolni a központ hívására. A PC Telefonszámot programozni kell (PC telefonszám a 40. oldalon).

Függelék 1: Automatikus jelentéskód lista

Rendszer esemény	Alap Contact ID jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor	Alap SIA jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor
Élesítés Mesterkóddal (##)	3 4A1 - Zárás felhasználó által	CL - Zárás Jelentés
Élesítés Felhasználókóddal (##)	3 4A1 - Zárás felhasználó által	CL - Zárás Jelentés
Élesítés Kulcskapcsolóval (##)	3 4A9 - Kulcskapcsoló Zár	CS - Kulcskapcsoló Zárás
Auto Élesítés	3 4A3 - Automatikus Zárás	CA - Automatikus Zárás
Élesítés PC szoftverrel	3 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás	CL - Zárás Jelentés
Késő Zárni	3 4A4 - Késő Zárni	OT - Késo Zárni
Nincs mozgás	3 4A4 - Késő Zárni	NA - Nincs Aktivitás
Rész Élesítés	1 574 - Csoport kiiktatás	CG - Terület Zárás
Gyors élesítés	3 408 - Gyors élesítés	CL - Zárás Jelentés
Zárás mulasztás	1 654 – Rendszer inaktivitás	CD – Rendszer inaktivitás
Hatástalanítás Mesterkóddal (##)	1 4A1 - Nyitás felhasználó által	OP - Nyitás Jelentés
Hatástalanítás Felhasználókóddal (##)	1 4A1 - Nyitás felhasználó által	OP - Nyitás Jelentés
Hatástalanítás Kulcskapcsolóval (##)	1 4A9 - Kulcskapcsoló Nyit	OS - Kulcskapcsoló Nyitás
Hatástalanítás Riasztás* után Mesterkóddal (##)	1 4A1 - Nyitás felhasználó által	OP - Nyitás Jelentés
Hatástalanítás riasztás* után Felhasználókóddal(##)	1 4A1 - Nyitás felhasználó által	OP - Nyitás Jelentés
Hatástalanítás Riasztás* után Kulcskapcsolóval (##)	1 4A9 - Kulcskapcsoló Nyit	OS - Kulcskapcsoló Nyitás
Riasztás törlés** Felhasználókóddal (##)	1 4A6 - Nyitás felhasználó által	OR - Hatástalanítás riasztásból
Riasztás törlés** Felhasználókóddal (##)	1 4A6 - Nyitás felhasználó által	OR - Hatástalanítás riasztásból
Riasztás törlés** Kulcskapcsolóval (##)	1 4A9 - Kulcskapcsoló Nyit	OS - Kulcskapcsoló Nyitás
Auto Élesítés Törlés	1 4A5 - Halasztott Nyitás/Zárás	CE - Zárás Hosszabbítva
Hatástalanítás PC szoftverrel	1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás	OP - Nyitás Jelentés
Hatástalanítás riasztás után PC szoftverrel	1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás	OR - Hatástalanítás Riasztásból
Gyors Hatástalanítás	1 408 - Gyors Hatástalanítás	OP - Nyitás Jelentés
Zóna kiiktatva (##)	1 57A - Zóna kiiktatás	UB - Típustalan Zóna Kiiktatás
Zóna riasztás (##)	1 13A - Betörés Riasztás	BA - Betörés Riasztás
Tűz riasztás (##)	1 11A - Tűz riasztás	FA - Tűz Riasztás
Zóna riasztás visszaáll (##)	3 13A - Betörés Riasztás Visszaáll	BH - Betörés Riasztás Visszaáll
Tűz riasztás visszaáll (##)	3 11A - Tűz Riasztás Visszaáll	FH - Tűz Riasztás Visszaáll
Pánik 1 - Nem-Eü. Vészhelyzet	1 12A - Pánik riasztás	PA - Pánik Riasztás
Pánik 2 - Eü.	1 1AA - Eü.riasztás	MA - Eü. riasztás
Pánik 3 - Tűz	1 115 - Állomás Hívás	FA - Tűz Riasztás
Nem régi zárás	3 4AA - Nyit/Zár	CR – Nem régi Zárás
Globális zóna kikapcsolás	1 574 - Csoport kiiktatás	CG - Terület Zárás
Duress riasztás	1 121 - Duress	HA - Támadás Riasztás
Zóna kikapcsolás (##)	1 57A - Zóna kiiktatás	UB - Típustalan Zóna Kiiktatás
Zóna szabotált (##)	1 144 - Szenzor szabotázs	TA - Szabotázs Riasztás
Zóna szabotázs visszaáll (##)	3 144 - Szenzor szabotázs visszaáll	TR - Szabotázs Visszaállás
Kezelő kizárás	1 421 - Belépés metagadva	JA - Felhasználó Kód Szabotázs

Rendszer esemény	Alap Contact ID jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor	Alap SIA jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor

* Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt, és felhasználó hatástalanította.
** Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt (pl. 24ó. Zóna), és felhasználó hatástalanította.

AC hiba	1 3A1 - AC hiány	AT - AC Hiba
Akku Hiba	1 3A9 - Akku teszt hiba	YT - Rendszer Akku Hiba
Aux táp hiba	1 3AA - Rendszer hiba	YP - Táp Hiba
Bell kimenet áram határ	1 321 - Bell 1	YA - Csengő Hiba
Bell hiány	1 321 - Bell 1	YA - Csengő Hiba
Óravesztés	1 626 - Idő/Dátum pontatlan	JT - Idő Változott
Tűzhurok hiba	1 373 - Tűz hiba	FT - Tűz Hiba
TLM hiba visszaáll	3 351 - Telco 1 hiba visszaáll	LR - Telefonvonal Visszaállás
AC Hiba Visszaáll	3 3A1 - AC hiány visszaáll	AR - AC Visszaállás
Akku Hiba Visszaáll	3 3A9 - Akku teszt visszaáll	YR - Rendszer Akku Visszaállás
Aux táp hiba visszaáll	3 3AA - Rendszer hiba visszaáll	YQ - Táp Visszaállt
Bell kimenet áram határ visszaáll	3 321 - Bell 1 visszaáll	YH - Csengő Visszaállt
Bell hiány visszaáll	3 321 - Bell 1 visszaáll	YH - Csengő Visszaállt
Óra programozva	3 625 - Idő/Dátum Reszet	JT - Idő Változott
Tűzhurok hiba visszaáll	3 373 - Tűz hiba visszaáll	FJ - Tűz Hiba Visszaáll
Kombusz hiba	1 333 - Bővítő modul hiba	ET - Bővítő Hiba
Modul szabotázs	1 145 - Bővítő modul szabotázs	TA - Szabotázs Riasztás
Modul ROM_RAM_hiba	1 3A4 - Rom ellenösszeg rossz	YF - Paraméter Ellenösszeg Hiba
Modul TLM Hiba	1 352 - Telco 2 hiba	LT - Telefonvonal Hiba
Modul nem kommunikál a távfelügyelettel	1 354 - Nem kommunikál	YC - Kommunikációs Hiba
Nyomtató hiba	1 336 - Helyi nyomtató Hiba	VT - Nyomtató Hiba
Modul AC Hiba	1 3A1 - AC hiány	AT - AC Hiba
Modul Akku Hiba	1 3A9 - Akku teszt hiba	YT - Rendszer Akku Hiba
Modul Aux táp Hiba	1 3AA - Rendszer hiba	YP - Táp Hiba
Busz hiba visszaáll	3 333 - Bővítő modul hiba visszaáll	ER - Bővítő Visszaállás
Modul szabotázs visszaáll	3 145 - Bővítő modul szabotázs visszaáll	TR - Szabotázs Visszaállás
Modul ROM_RAM_hiba Visszaáll	3 3A4 - Rom ellenösszeg rossz Visszaáll	YG - Paraméter Változott
Modul TLM Visszaáll	3 352 - Telco 2 hiba visszaáll	LR - Telefovonal Visszaállás
Nyomtató hiba Visszaáll	3 336 - Helyi nyomtató Hiba Visszaáll	VR - Nyomtató Visszaáll
Modul AC Visszaáll	3 3A1 - AC hiány visszaáll	AR - AC Visszaállás
Modul Akku Visszaáll	3 3A9 - Akku teszt Hiba Visszaáll	YR - Rendszer Akku Visszaállás
Modul Aux táp Visszaáll	3 3AA - Rendszer hiba visszaáll	YQ - Táp Visszaállt
Nem kommunikál távfelügyelettel	1 354 - Nem kommunikál	YC - Kommunikációs Hiba
Modul RF gyenge akku	1 384 - RF adó gyenge akku	XT - Adó Akku Hiba
Modul RF akku visszaáll	3 384 - RF adó akku visszaáll	XR - Adó Akku Visszaállás
Modul RF felügyelet hiba	1 381 - Felügyeletvesztés - RF	US - Típustalan Zóna Felügyelet
Modul RF felügyelet visszaáll	3 381 - Felügyelet visszaáll - RF	UR - Típustalan zóna visszaállás
Hideg Indítás	1 3A8 - Rendszer kikapcsolás	RR - Indítás
Meleg Indítás	1 3A5 - Rendszer reset	YW - Watchdog Reset
Teszt Jelentés bekapcsolva	1 6A2 - Periódikus teszt Jelentés	TX - Teszt Jelentés
PC szoftver kommunikáció befejeződött	1 412 - Sikeres - letöltés engedély	RS - Táv Program Siker
Telepítő helyszínen	1 627 - Program mód Belépés	LB - Helyi Program
Telepítő Programozás befejeződött	1 628 - Program mód Kilépés	LS - Helyi Program Siker

Függelék 2: Ademco Contact ID jelentéskód lista

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
Eü.Riasztások - 100		
100	Eü.Riasztás	**01**
101	Függő adó	**02**
102	Nem tud bejelentkezni	**03**
Tűz riasztások -110		
110	Tűz riasztás	**04**
111	Füst	**05**
112	Égés	**06**
113	Vízfolyás	**07**
114	Hő	**08**
115	Állomás hívás	**09**
116	Vezeték	**0A**
117	Láng	**0B**
118	Közeli riasztás	**0C**
Pánik riasztások -120		
120	Pánik riasztás	**0D**
121	Duress	**0E**
122	Néma	**0F**
123	Hangos	**10**
124	Duress – Belépés megadva	**11**
125	Duress – Kilépés megadva	**12**
Betörés riasztások -130		
130	Betörés	**13**
131	Külső	**14**
132	Belső	**15**
133	24-órás	**16**
134	Belépés/Kilépés	**17**
135	Nappal/Éjjel	**18**
136	Kívül	**19**
137	Szabotázs	**1A**
138	Közeli riasztás	**1B**
139	Behatoló ellenőrizve	**1C**
Általános riasztások - 140		
140	Általános riasztás	**1D**
141	Polling hurok nyitva	**1E**
142	Polling hurok rövid	**1F**
143	Bővítő modul hiba	**20**
144	Szenzor szabotázs	**21**
145	Bővítő modul szabotázs	**22**
146	Néma betörés	**23**
147	Szenzor felügyelet hiba	**24**
24-órás Nem-betörés - 150 és 160		
150	24-órás nem-betörés	**25**
151	Gáz érzékelve	**26**
152	Fagyás	**27**
153	Hővesztés	**28**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
154	Vízszivárgás	**29**
155	Fóliaszakadás	**2A**
156	Nap hiba	**2B**
157	Alacsony palackos gáz szint	**2C**
158	Magas hőmérséklet	**2D**
159	Alacsony hőmérséklet	**2E**
161	Légáram hiány	**2F**
162	Széndioxid érzékelve	**30**
163	Tartályszint	**31**
Tűz felügyelet - 200 és 210		
200	Tűz felügyelet	**32**
201	Alacsony víznyomás	**33**
202	Alacsony CO_2	**34**
203	Gátszelep szenzor	**35**
204	Alacsony vízszint	**36**
205	Szivattyú aktiválva	**37**
206	Szivattyú hiba	**38**
Rendszer hibák - 300 és 310		
300	Rendszer hiba	**39**
301	AC vesztés	**3A**
302	Alacsony rendszer akku	**3B**
303	RAM Ellenösszeg rossz	**3C**
304	ROM ellenösszeg	**3D**
305	Rendszer reszet	**3E**
306	Központ program változott	**3F**
307	Ön-teszt hiba	**40**
308	Rendszer kikapcsolás	**41**
309	Akku teszt hiba	**42**
310	Alap hiba	**43**
311	Akku hiány/halott	**44**
312	Táp áramhatár felett	**45**
313	Mérnök reszet	**46**
Hangszóró/relé hibák - 320		
320	Hangszóró/relé	**47**
321	Bell 1	**48**
322	Bell 2	**49**
323	Riasztás Relé	**4A**
324	Hiba relé	**4B**
325	Fordító relé	**4C**
326	Értesítő alkalmazás ell. #3	**4D**
327	Értesítő alkalmazás ell. #4	**4E**
Rendszer periféria hibák - 330 és 340		
330	Rendszer periféria	**4F**
331	Polling hurok nyitva	**50**
332	Polling hurok rövid	**51**
333	Bővítő modul hiba	**52**
334	Átjátszó hiba	**53**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
335	Helyi nyomtató papírhiány	**54**
336	Helyi nyomtató hiba	**55**
337	Bőv. Modul DC vesztés	**56**
338	Bővítő modul gyenge akku	**57**
339	Bővítő modul reszet	**58**
341	Bővítő modul szabotázs	**59**
342	Bőv. modul AC vesztés	**5A**
343	Bőv. modul önteszt hiba	**5B**
344	RF vevő zavar érzékelve	**5C**
Kommunikációs hibák - 350 és 360		
350	Kommunikáció	**5D**
351	Telco 1 hiba	**5E**
352	Telco 2 hiba	**5F**
353	Nagy hatótávolságú rádió	**60**
354	Nem kommunikál	**61**
355	Rádiós felügyeletvesztés	**62**
356	Központi Polling vesztés	**63**
357	Nagy hatótávolságú rádió VSWR probléma	**64**
Védelmi hurok hibák - 370		
370	Védelmi hurok	**65**
371	Védelmi hurok nyitva	**66**
372	Védelmi hurok rövid	**67**
373	Tűz hiba	**68**
374	Kilépés hiba riasztás	**69**
375	Pánik zóna hiba	**6A**
376	Támadás zóna hiba	**6B**
377	Swinger hiba	**6C**
378	Kereszt-zóna hiba	**6D**
Szenzor hibák -380 és 390		
380	Szenzor hiba	**6E**
381	Felügyeletvesztés - RF	**6F**
382	Felügyelevesztést - RPM	**70**
383	Szenzor szabotázs	**71**
384	RF adó gyenge akku	**72**
385	Füstérzékelő Magas érzékenység	**73**
386	Füstérzékelő Alacsony érzékenység	**74**
387	Behatolásérzékelő Magas érzékenység	**75**
388	Behatolásérzékelő Alacsony érzékenység	**76**
389	Szenzor ön-teszt hiba	**77**
391	Szenzor figyelés hiba	**78**
392	Áramlás kompenzáció hiba	**79**
393	Karbantartó riasztás	**7A**
Nyitás/Zárás - 400		
400	Nyit/Zár	**7B**
401	Felhasználó Nyit/Zár	**7C**
402	Csoport nyit/zár	**7D**
403	Automatikus nyitás/zárás	**7E**
406	Töröl	**7F**
407	Táv élesítés/hatástalanítás	**80**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
408	Gyors élesítés	**81**
409	Kulcskapcsoló nyit/zár	**82**
Táv belépés - 410		
411	Visszahívás kérés történt	**83**
412	Siker - letöltés engedély	**84**
413	Sikertelen belépés	**85**
414	Rendszer kikapcsolás	**86**
415	Tárcsázó kikapcsolás	**87**
416	Sikeress feltöltés	**88**
Beléptető opciók –420 és 430		
421	Belépés megtagadva	**89**
422	Felhasználóbelépés jelentés	**8A**
423	Kényszer belépés	**8B**
424	Kilépés megtagadva	**8C**
425	Kilépés megadva	**8D**
426	Beléptető ajtó kitámasztva	**8E**
427	Bejáratiajtó állapotfelügyelet hiba	**8F**
428	Belépésipont kilépés kérés	**90**
429	Belépés programzás mód belépés	**91**
430	Belépés programzás mód kilépés	**92**
431	Veszélyszint változás hozzáférés	**93**
432	Relé/kapcsoló hiba hozzáférés	**94**
433	RTE sönt hozzáférés	**95**
434	DSM sönt hozzáférés	**96**
Élesítés - 440 és 450		
441	Stay élesített	**97**
442	Kulcskapcsoló Stay élesített	**98**
450	Kivételes nyitás/zárás	**99**
451	Korai nyitás/zárás	**9A**
452	Késő nyitás/zárás	**9B**
453	Nem sikerült nyitni	**9C**
454	Nem sikerült zárni	**9D**
455	Auto-élesítés sikertelen	**9E**
456	Rész élesítés	**9F**
457	Kilépés hiba (felhasználó)	**A0**
458	Felhasználó helyszínen	**A1**
459	Nem régi zárás	**A2**
Rendszer -460		
461	Rossz kód bevitel	**A3**
462	Szabályos kód bevitel	**A4**
463	Újra-élesítés riasztás után	**A5**
464	Auto-élesítés idő hosszabb	**A6**
465	Pánik riasztás reszet	**A7**
466	Szervíz Ki/Be helyszínen	**A8**
Hangszóró relé tiltások - 520		
520	Hangszóró/Relé kikapcsolt	**A9**
521	Bell 1 tiltott	**AA**
522	Bell 2 tiltott	**AB**
523	Riasztás relé tiltott	**AC**

524	Hiba relé tiltott	**AD**
CID#	**Jelentéskód**	**Programozási érték**
525	Fordító relé tiltott	**AE**
526	Értesítő alkalmazás ell. #3 tiltott	**AF**
527	Értesítő alkalmazás ell. #4 tiltott	**B0**
Modulok -530		
531	Modul hozzáadva	**B1**
532	Modul eltávolítva	**B2**
Kommunikáció tiltások - 550 és 560		
551	Tárcsázó tiltott	**B3**
552	Rádió adó tiltott	**B4**
Kiiktatások - 570		
570	Zóna kiiktatás	**B5**
571	Tűz kiiktatás	**B6**
572	24ó. Zóna kiiktatás	**B7**
573	Betörés kiiktatás	**B8**
574	Csoport kiiktatás	**B9**
575	Swinger kiiktatás	**BA**
576	Zóna sönt hozzáférés	**BB**
577	Belépési pont kiiktatás	**BC**
Teszt/Egyéb - 600		
601	Kézi kapcsolóteszt	**BD**
602	Periódikus tesztjelentés	**BE**
603	Periódikus RF adás	**BF**
604	Tűz teszt	**C0**
605	Állapot jelentés következik	**C1**
606	Belehallgatás következik	**C2**
607	Séta teszt mód	**C3**
608	Periódikus teszt - rendszer hiba történt	**C4**
609	Videó adó aktív	**C5**
611	Pontteszt rendben	**C6**
612	Pont nincs tesztelve	**C7**
613	Behatolás zóna sétatesztelve	**C8**
614	Tűz zóna sétatesztelve	**C9**
615	Pánik zóna sétatesztelve	**CA**
616	Szerviz kérés	**CB**
621	Eseménynapló reszet	**CC**
622	Eseménynapló 50% tele	**CD**
623	Eseménynapló 90% tele	**CE**
624	Eseménynapló túlcsordul	**CF**
625	Idő/Dátum reszet	**D0**
626	Idő/Dátum pontatlan	**D1**
627	Program mód belépés	**D2**
628	Program mód kilépés	**D3**
629	32-órás eseménynapló jelző	**D4**
630	Ütemváltozás	**D5**
631	Kivétel ütemezés változás	**D6**
632	Belépés ütemezés változás	**D7**
654	Rendszer inaktivitás	**D8**

GARANCIA

A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek. Kivéve azt itt felsoroltakat, minden kifejezett vagy ráutaló garancia, akár törvényes, akár más fajta, korlátozás nélkül, bármilyen eladhatóságra vagy adott célra történő megfelelésre vonatkozó ráutaló garancia, határozottan kizárt. Mivel az Eladó nem telepíti vagy csatlakoztatja a termékeket és, mert a termékek nem az Eladó által gyártott termékekkel összekapcsolva is használhatók, az Eladó nem garantálja a vagyonvédelmi rendszer teljesítményét és nem lehet felelős a termék működésképtelenségéből származó következményekért. Az Eladó kötelezettsége és felelőssége ezzel a garanciával a javításra és cserére korlátozott, az Eladó választása szerint, a műszaki leírással nem egyező terméknél. A visszatérítések tartalmazzák a fizetésibiztosítást, és a garanciaidőn belül kell lenniük. Az Eladó semmilyen esetben sem felel a vevőnek, vagy más személynek, semmilyen hiányból vagy sérülésből származó kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett, következmény vagy véletlen, beleértve, korlátozás nélkül, a profitveszteség, lopás vagy másik fél követelése, melyet hibás termék vagy más, helytelen, nem megfelelő vagy másképpen hibás telepítés vagy vásárolt termék használata okozott.

Az előző bekezdésben említettek ellenére, az Eladó maximális felelőssége szigorúan limitált a hibás termék vásárlási árára. A termék használata a garancia elfogadását jelenti.

FIGYELEM: Eladók, telepítők és/vagy a terméket árusító más személyek nem jogosultak a garancia módosítására vagy az Eladót megkötő kiegészítő garanciák készítésére.

©2005 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva.
A Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye.
A Windows® a Microsoft vállalat bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.

FCC figyelmeztetések

FONTOS INFORMÁCIÓK

Ez a berendezés megfelel az FCC szabályozás D és CS-03 alrésze 68. részének. A berendezés burkolata belső részén egy címke tartalmazza, egyéb információk mellett, a berendezés FCC regisztrációs számát.

MEGJEGYZÉSEK A TELEFONSZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRE

Kérésre, az ügyfélnek tájékoztatnia kell a telefonszolgáltatót, melyik vonalra kapcsolták a rendszert és ki kell szolgáltatnia az FCC regisztrációs számot, és a védő áramkör csörgés ekvivalenciáját.

FCC REGISTRATION NUMBER:5A7AL01BMG-6060
CSÖRGÉS EKVIVALNCIA SZÁM:0.1B (U.S. & CANADA)
USOC JACK:RJ31X (USA), CA31A (CANADA)

TELEFON KAPCSOLAT KÖVETELMÉNYEK

Ha nem a telefonszolgáltató szolgáltatja a készüléket, minden csatlakozást a telefonvonalra szabvány csatlakozókkal és a telefonszolgáltató által biztosított dugaszokkal, vagy azzal egyezőekkel kell végezni a könnyű és közvetlen terminál kapcsolat érdekében. A szabvány csatlakozókat olyan módon kell elrendezni, hogy a csatlakoztatott dugó kihúzása sem okozhat semilyen interferenciát az ügyfél telefonhálózatra kapcsolt más berendezésében.

SÉRÜLÉSEK

A végberendezés/védő áramkör okozhat problémát a telefonhálózatnak, a telefonszolgáltatónak, ahol kivitelezhető, értesítenie kell az ügyfelet a szükséges ideiglenes szolgáltatás-szünetről, bár, ahol az figyelmeztetés nem kivitelezhető, a telefonszolgáltató indokolt esetben ideiglenesen szüneteltetheti a szolgáltatást. Az ideiglenes szünet esetén, a telefonszolgáltatónak értesítenie kell az ügyfelet és lehetőséget kell biztosítania a helyzet javítására.

VÁLTOZÁSOK A TELEFONSZOLGÁLTATÓ BERENDEZÉSEIBEN ÉS LÉTESÍTMÉNYEIBEN

A telefonszolgáltató változtathat kommunikációs létesítményeiben, berendezéseiben és szolgáltatásában, ahol szükséges és indokolt a megfelelő üzletmenet érdekében. Ha a felhasználó végberendezése inkompatibilis a telefonszolgáltató létesítményeivel, az ügyfelet megfelelően tájékoztatni kell a kompatibilitási probléma elhárításának módjáról.

ÁLTALÁNOS

Ez a berendezés nem használható érmés telefonkészülékkel. A partivonalra való csatlakozásra az állami tarifák vonatkoznak.

CSÖRGÉS EKVIVALENCIA SZÁM (REN)

A ren számmal határozható meg a telefonvonalra köthető berendezések száma, melyek mind csörögnek, ha a telefonszámot hívják. Legtöbb helyen, de nem mindenhol, a telefonvonalra kötött összeg berendezés ren összege nem haladhatja meg az ötöt (5,0). A vonalra köthető berendezések mennyiségéről a telefonszolgáltatótól érdeklődhet.

BERENDEZÉS KARBANTARTÓK

Ha problémát tapasztal a telefonberendezéssel, az alul található telefonszámon kérhet segítséget vagy javítást. A telefonszolgáltató kérheti a berendezés leválasztását a telefonhálózatról, a javítás idejére.

FCC 15. RÉSZ, FIGYELMEZTETÉSEK A FELHASZNÁLÓNAK

Ez a berendezés tesztelt és megfelel a B osztályú digitális eszközök kívánalmainak, az FCC 15. részének szabályainak megfelelően. Ezek a korlátozások biztosítják a megfelelő védelmet a káros sugárzások ellen a lakásokban. Ez a berendezés létrehoz, használ és sugározhat rádió frekvenciás energiát, és, ha nem az utasítások szerint telepítik és használják, zavart kelthet a rádiós kommunikációban. Bár, arra nincs garancia, hogy nem okoz zavart bizonyos egyedi esetekben. Ha ez a berendezés időszakosan zavart okoz berendezésekben, a felhasználó jogosult saját maga javítani a zavaron, az alábbi előírások alapján: (1) irányozza, vagy helyezze át a vevő antennát; (2) növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot; (3) kösse a berendezést másik áramkör kimenetére, mint a vevő áramköre, vagy (4) kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió/tv szerelő tanácsát.
Működtetése a következő feltételekhez kötött: (1) A berendezés nem okoz káros interferenciát, és (2) Ez a berendezés elfogad minden vett interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciákat is.

FIGYELEM:

A PARADOX SECURITY SYSTEMS által javasoltaktól eltérő módosítások és változtatások megfoszthatják a felhasználót a berendezés használati jogától.

UL FIGYELMEZTETÉS

FONTOS INFORMÁCIÓK

A berendezést a Nemzeti Tűzjelző törvény 11. fejezete, ANSI/NFPA 72, (Nemzeti Tűzvédelmi Egyesület, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269) alapján kel telepíteni.

Minden konzolt három évente legalább egyszer szakképzett technikusnak kell tesztelnie.

For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-791-1919 for English or 1-866-912-0600 for French, Monday to Friday from 8:00AM to 8:00PM EST. For technical support outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday to Friday from 8:00AM to 8:00PM EST. Please feel free to visit our website at www.paradox.ca.