MAGELLAN™

32-zónás rádiós adóvevő központ

MG5000 V1.0

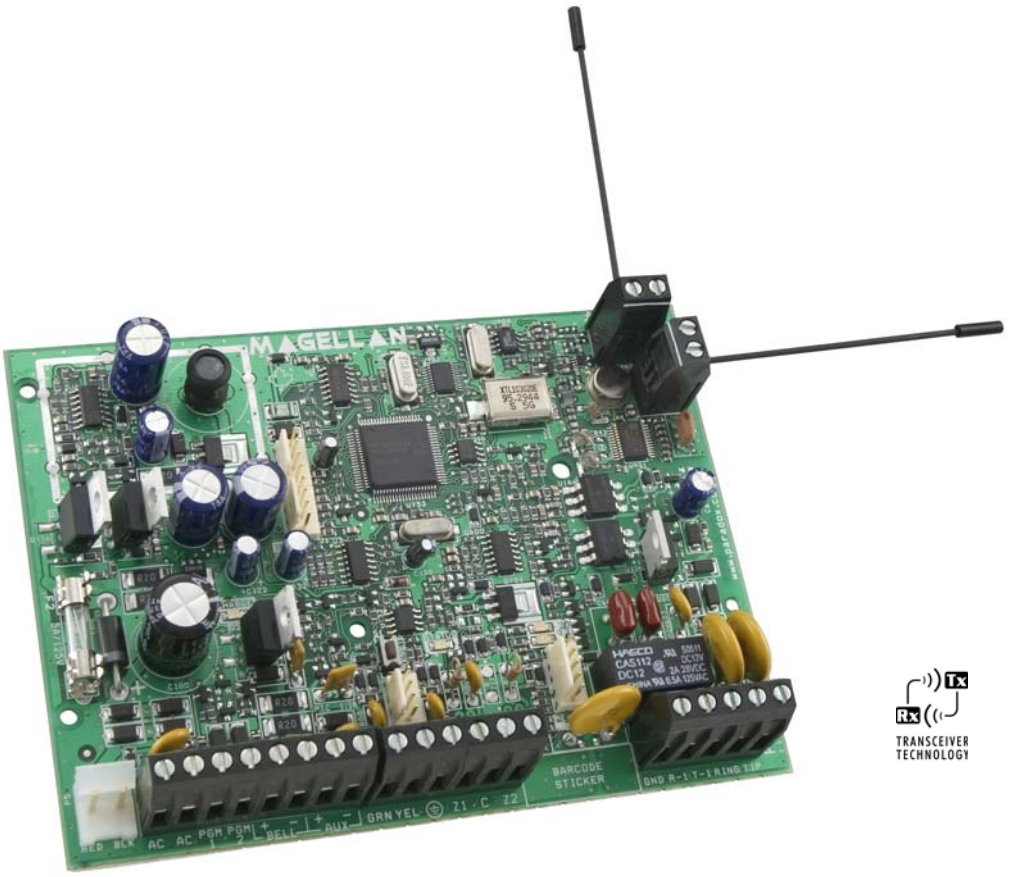

Programozói útmutató

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS

Tartalom

Telepítõ gyors menü 4

Zóna Programozás 4

Késleltetések és Jelszavak 4

Kommunikátor 5

PGM 5

Mester gyors menü 6

Felhasználó 6

Késleltetés 6

Kommunikátor 7

Rendszer opciók 7

Amit tudni érdemes 8
- A programozói útmutatóról 8
- Rövidítések 8
- Központ alapértelmezettre állítása 8
- Telepítõkód (alap: 0000 / 000000) 8
- Karbantartókód (alap: 1111 / 111111) 8
- Rendszer mesterkód (Alap: 1234 / 123456) 8

Belépés programozási módba 8

Zóna Programozás 9
- Zóna definíció állapot 10
- Zóna felismerés 10
- Zóna idõzítõk 10
- Rádiós adó sorozatszám 11
- Rádiós adó jelerõsség 11
- Zóna jelentéskódok (alap = FF) 12

Programozható kimenet programozás 13
- Programozható kimenet aktiválás/deaktiválás események 13
- Esemény leírás 14
- Programozható kimenet opciók 17
- Programozható kimenet késleltetések 18
- Rádiós kimenet sorozatszám 19
- Rádiós PGM jelerõsség 19
- PGM felismerés 19

Felhasználó programozás 20
- Rendszerkódok 20
- Felhasználókód opciók 20
- Felhasználó jelentéskódok (alap = FF) 21
- Távirányító hozzárendelés 22
- Távirányító (RC) sorozatszám 23

Rendszer programozás 23
- Rendszer idõzítõk 25

Téli/Nyári idõszámítás programozás 26

Partíció programozás 26
- Partíció idõzítõk 27

Kommunikáció programozás 28
- Kommunikációs beállítások 29
- Kommunikáció idõzítõk 30
- Speciális élesítés jelentéskódok (alap = FF) 30
- Speciális hatástalanítás jelentéskódok (alap = FF) 30
- Speciális riasztás jelentéskódok (alap = FF) 30
- Rendszer hiba jelentéskódok (alap = FF) 31
- Rendszer hiba visszaáll jelentéskódok (alap = FF) 31
- Rendszer speciális jelentéskódok (alap = FF) 31

WinLoad programozás 32
- WinLoad opciók 32
- WinLoad idõzítõk 32

Egyéb beállítások és módok 32

Függelék 1: Ademco Contact ID jelentéskódok 33

Függelék 2: Automatikus Jelentéskód lista 35

Hardver bekötések 37
- Zóna duplázás (ATZ) bekötések 37
- Tûz áramkörök és PGM kimenetek bekötése 38
- A központ elhelyezése a fémdobozba 39
- Riasztás relé és PGM bekötések 40
- AC táp és Akku bekötések 40
- A Magellan központ WinLoadhoz csatlakoztatása 40
- MG5000 PCB vázlat 41

Függelék 3: Adat bevitel és -kijelzés 42
- Kezelõ konfigurálás 42
- Egy-jegyû adat beviteli mód 42
- Szolgáltatás választó programozási mód 42
- Telepítõ gyors gombok 42
- Decimális és hexadecimális értékek 43

Hiba kijelzés 44

Telepítő gyors menü

Zóna programozás

1. lépés: Nyomja meg a **[⏻]** gombot

2.: Adja meg a Telepítő vagy a Karbantartó kódot (alap: 0000/1111)

3.: Válasszon menüt:

[⏻] Zóna programozás

[TBL] Késleltetések és Jelszavak

[MEM] Kommunikátor

[BYP] PGM

4.: Adja meg a 2-jegyű zónaszámot (01 - 32)*

5.: Nyissa/zárja a fedelet, vagy nyomja meg az **[ENTER]** gombot vezetékes/kezelő zónák eset

6.: Adja meg a 2-jegyű zónatípust (alul)

7.: Nyomja meg az **[1]** és/vagy a **[2]** gombot a zóna partícióhoz rendeléséhez. Nyomja me az **[ENTER]** gombot

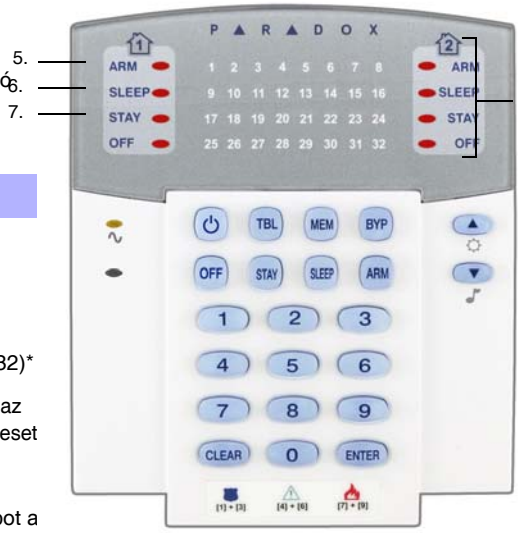

Jegyzetek

* A kezelő megjeleníti az első zónát, villogtatva az annak megfelelő számgombokat. Amikor a megfelelő LED világít, (nem villog), a zónát már programozták.

† Ha a választott zónát már programozták, az állapot LEDek jelzik a választott rádiós zónamodul jelerősségét (1 LED = gyenge jel, 4 LED = erős jel). És, ha nem világít LED = kezelő vagy központ vezetékes zóna).

Zónatípusok (6. lépés)

00 = Zóna tiltva (alap)
01 = Belépés késleltetés 1
02 = Belépés késleltetés 2
03 = Belépés késleltetés 1/Stay/Elalvás
04 = Belépés késleltetés 2/Stay/Elalvás
05 = Követő
06 = Követő/Stay
07 = Követő/Stay/Elalvás
08 = Azonnali
09 = Azonnali/Stay
10 = Azonnali/Stay/Elalvás
11 = Azonnali tűz
12 = Késleltetett tűz
13 = Azonnali tűz néma
14 = Késleltetett tűz néma
15 = 24ó Csengő
16 = 24ó Betörés
17 = 24ó Támadás
18 = 24ó. Gáz
19 = 24ó. Hő
20 = 24ó. Víz
21 = 24ó. Fagy

Késleltetések és Jelszavak

1. lépés: Nyomja meg a **[⏻]** gombot

2. : Adja meg a Telepítő vagy a Karbantartó kódot (alap: 0000/ 1111)

3.: Válasszon menüt:

[⏻] Zóna programozás

[TBL] Késleltetések és Jelszavak

[MEM] Kommunikátor

[BYP] PGM

4.: Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő gombmegnyomásával

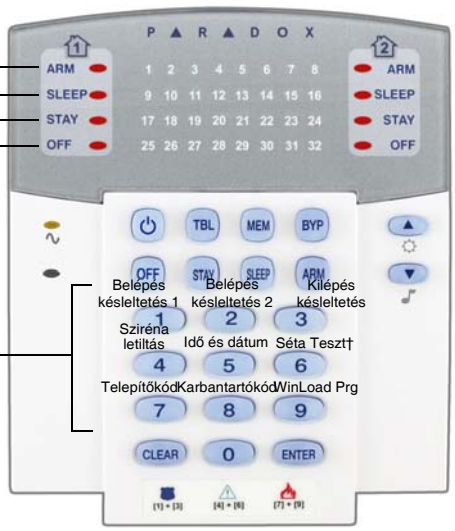

	[1] - [4]	[5]	[7] & [8]	[9]
5.:	3 jegy 000 - 255	ÓÓ:PP*	kód	Tel.sz. + **[ENTER]**
6.:		ÉÉÉÉ	Kód meg-erősítés	Központ ID
7.s:		HH		PC jelszó
8.:		NN		

Jegyzetek

* Ha az idő 01-12 óra közötti, válassza az **[1]** gombbal a 24órás formátumot, vagy a **[2]** gombbal az AM, vagy a **[3]** gombbal a PM formát. Ha az idő 12 óra utáni, a rendszer automatikusan a 24órás formátumot választja.

† Nyomja meg a **[6]** gombot a Késleltetések és Jelszavak menüben a Sétateszt ki- és bekapcsolásához.

Kommunikátor

1.: Nyomja meg a **[⏻]** gombot

2.: Adja meg a Telepítő vagy a Karbantartó kódot (alap: 0000/1111)

3.: Válasszon menüt:

[⏻]Zóna programozás

[TBL] Késleltetések és Jelszavak

[MEM] Kommunikátor

[BYP] PGM

4.: Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő gomb megnyomásával

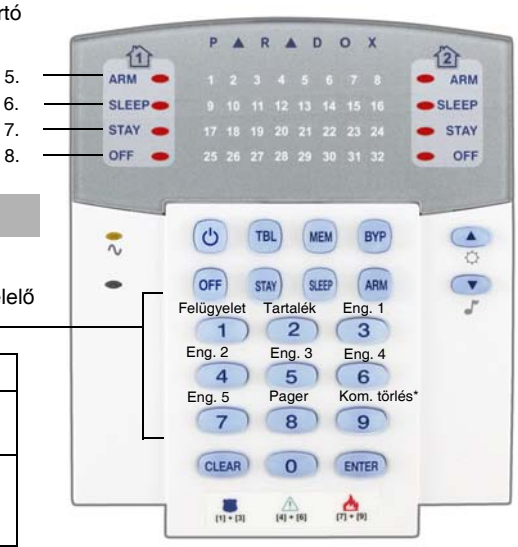

	[1]	[2] - [7]	[8]
5.:	Tel. # + **[ENTER]**	Tel. # + **[ENTER]**	Tel. # + **[ENTER]**
6.:	Ügyfél Partíció 1		Üzenet + **[ENTER]**
7.:	[1]: CID vagy [2]: SIA†		
8.:	Ügyfél Partíció 2		

Jegyzetek

* Minden kommunikáció törléséhez, beleértve WinLoad, nyomja meg a **[9]** gombot.

† Egyéb kommunikációs formátumokhoz, lásd Haladó programozás.

PGM

1.: Nyomja meg a **[⏻]** gombot

2.: Adja meg a Telepítő vagy a Karbantartó kódot (alap: 0000/1111)

3.: Válasszon menüt:

[⏻] Zóna programozás

[TBL] Késleltetések és Jelszavak

[MEM] Kommunikátor

[BYP] PGM

4.: Adja meg a PGM 2 jegyét (01-16)*

5.: Nyissa/zárja a fedelet, vagy nyomja meg az **[ENTER]** gombot vezetékes PGM esetén

6.: Adja meg az 1-jegyű PGM típust (alul)

7.: Adja meg az 1-jegyű aktiválás késleltetésr (alul)

8.: Adja meg a 2-jegyű zónát/távirányítót (alul) Ha a PGM típusa 4, 6, 7 vagy 8, nyomja meg az **[1]** és/vagy a **[2]** gombot a partíció kiválasztásához, melyből a PGM típus jelentkezik. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot

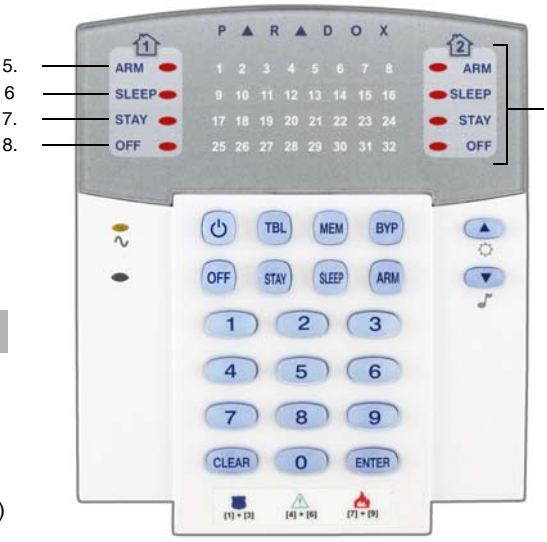

Jegyzetek

* A kezelő megjeleníti az első rendelkezésre álló PGM kimenetet, villogtatva az annak megfelelő számgombot. Amikor a megfelelő LED világít, (nem villog), a PGM kimenetet már programozták.

† Ha a választott rádiós PGM kimenetet már programozták, az állapot LEDek jelzik a választott PGM zónamodul jelerősségét (1 LED = gyenge jel, 4 LED = erős jel). És, ha nem világít LED = kezelő vagy központ vezetékes PGM).

PGM típus (6. lépés)

1	Távirányítógomb ⏻ vagy ●
2	Távirányítógomb → vagy ●●
3	Követő zóna
4	Riasztást követ
5	Bell kimenetet követ
6	Élesítést követő
7	Stay élesítést követ
8	Elalvás élesítést követ

Aktiválás késleltetés (7. lépés)

1	Követő
2	1 mp
3	5 mp
4	15 mp
5	30 mp
6	1 perc
7	5 perc
8	15 perc
9	30 perc

Zóna/távir. (8. lépés)

00	Minden zóna/ Távir.
01 - 32	Zóna/távir. 01 - 32

Mester gyors menü

Felhasználó

1.: Nyomja meg a **[⏻]** gombot

2.: Belépés Mesterkóddal (alap: 1234)

3.: Válasszon menüt:

[⏻] Felhasználó

[TBL] Késleltetés

[MEM] Kommunikátor

[BYP] Rendszer opciók

4.: Adja meg a 2-jegyű felhasználószámot (01 - 32)*

5.: Adja meg a kódot

6.: Kód megerősítés

7.: Nyomjon meg egy gombot a választott távirányítón, vagy az **[ENTER]** gombbal kihagyhatja ezt a lépést

8.: Nyomja meg az **[1]** és/vagy a **[2]** gombot a felhasználó partícióhoz rendeléséhez. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot

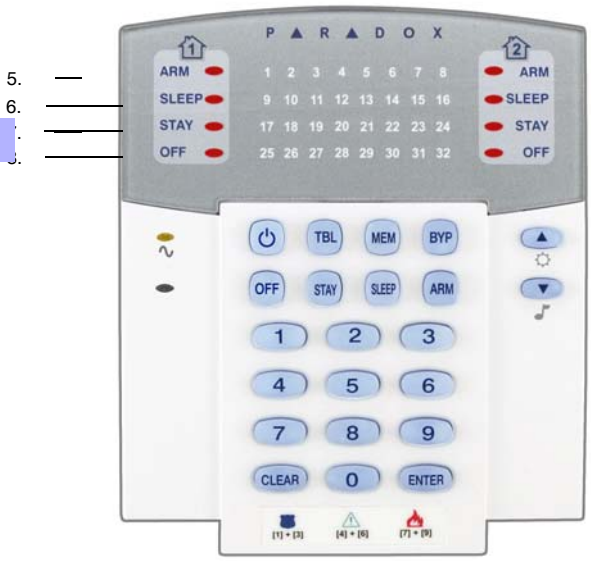

Jegyzetek

* A kezelő megjeleníti az első rendelkezésre álló felhasználót, villogtatva az annak megfelelő számgombot.
Amikor a megfelelő LED világít, (nem villog), a felhasználót már programozták.

Késleltetés

1.: Nyomja meg a **[⏻]** gombot

2.: Belépés Mesterkóddal (alap: 1234)

3.: Válasszon menüt:

[⏻] Felhasználó

[TBL] Késleltetés

[MEM] Kommunikátor

[BYP] Rendszer opciók

4.: Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő gomb megnyomásával

	[1] - [4]	[5]
5.:	3 jegy 000 - 255	ÓÓ:PP*
6.:		ÉÉÉÉ
7.:		HH
8.:		NN

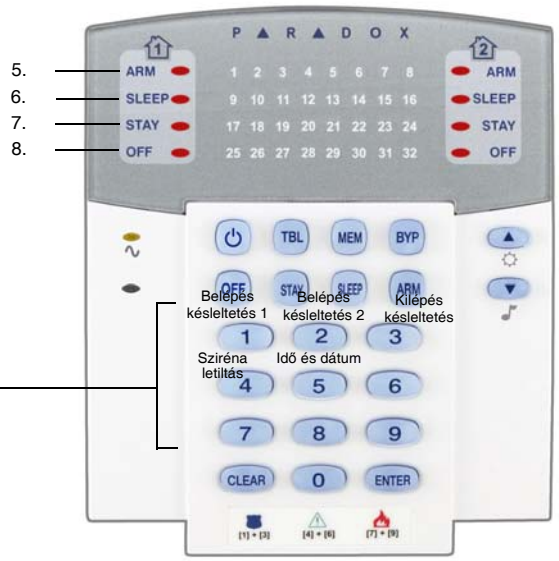

Jegyzetek

* Ha az idő 01-12 óra közötti, válassza az **[1]** gombbal a 24órás formátumot, vagy a **[2]** gombbal az AM, vagy a **[3]** gombbal a PM formát. Ha az idő 12 óra utáni, a rendszer automatikusan a 24órás formátumot választja.

Kommunikátor

1.: Nyomja meg a [⏻] gombot

2.: Belépés Mesterkóddal (alap: 1234)

3.: Válasszon menüt:

[⏻] Felhasználó

[TBL] Késleltetés

[MEM] Kommunikátor

[BYP] Rendszer opciók

4.: Válassza ki a kívánt személy számát vagy pager számát a megfelelő gomb megnyomásával

5.:	Eng. 1 - 5	Pager
6.:	Tel. # + **[ENTER]**	Pager + **[ENTER]**

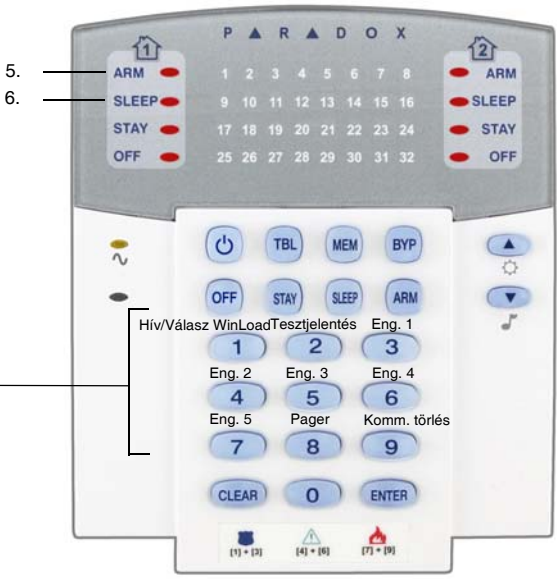

Jegyzetek
Hívás/válasz indításához WinLoad felé, tesztjelentés küldéshez, vagy minden kommunikáció, beleértve WinLoad, törléséhez, nyomja meg a megfelelő gombot miután belépett a Kommunikátor menübe.

Rendszer opciók

1.: Nyomja meg a **[⏻]** gombot

2. Belépés Mesterkóddal (alap: 1234)

3. Válasszon menüt:

[⏻] Felhasználó

[TBL] Késleltetés

[MEM] Kommunikátor

[BYP] Rendszer opciók

4. Válassza ki a kívánt beállítást a megfelelő gomb megnyomásával

	Auto Élesítés	**Elveszett távirányító(k)**
5.	ÓÓ:PP (24ó. óra)	Nyomja meg minden rendelkezésre álló távirányítón. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot
6.	**[1]** Szokásos **[2]** Elalvás **[3]** Stay	Tartsa nyomva a **[SLEEP]** gombot az összes elveszett távirányító törléséhez.

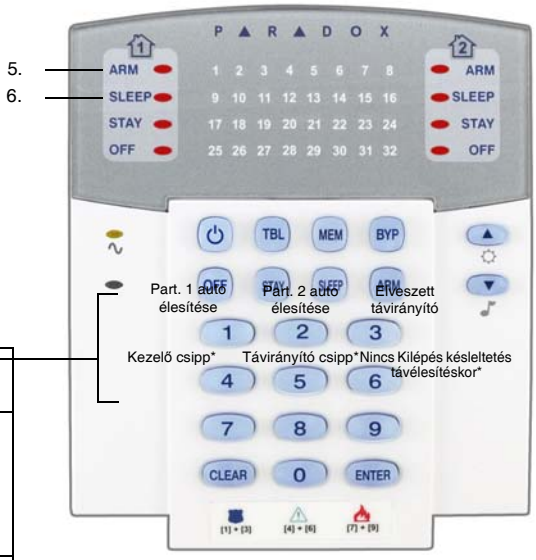

Jegyzetek
* A kezelő csipp, távirányító csipp és a nincs kilépés késleltetés távirányítós élesítésnél opciók ki- és bekapcsolásához, nyomja meg a megfelelő gombot, miután belépett a Rendszer opciók menübe.

Amit tudni érdemes

A programozói útmutatóról

Ez a programozói útmutató az *MG5000 ismertető és telepítői útmutatóval* együtt használandó, mely letölthető honlapunkról, a **paradox.com** vagy a **paradoxhun.com** címről. Ebben az útmutatóban rögzíthetők a konzol programozott beállításai.

Rövidítések

Ez a jel figyelmeztetést vagy fontos információt jelöl.

Ez a jel javaslatot vagy emlékeztetőt jelöl.

Központ alapértelmezettre állítása

Tartsa nyomva a RESET gombot 5 másodpercig. A STATUS LED villogni kezd. 2 másodperc villogá után, nyomja meg újra a RESET kapcsolót. A központ alapértelmezettre áll és újraindul.

Telepítőkód (alap: 0000 / 000000)

A Telepítőkóddal lehet belépni a programozási módba, melyben az MG5000 központ szolgáltatásait, opcióit és parancsait lehet programozni, **kivéve** a felhasználókódokat. A Telepítőkód lehet 4- vagy 6-jegyű (a [701] szekció **[1]** opciója, a 23. oldalon), és minden jegye 0 és 9 közötti érték. Az alapértelmezett kód megváltoztatását lásd, [397] szekció a 21. oldalon.

Karbantartókód (alap: 1111 / 111111)

A Karbantartókód hasonló a Telepítőkódhoz. Ezzel lehet belépni a programozási módba, melyben az MG5000 központ szolgáltatásait, opcióit és parancsait lehet programozni, **kivéve** a kommunikációs beállításokat ([395], [397], [399], [815], [816], [817], [910], és [911] szekció), valamint a felhasználókódokat. A Karbantartókód lehet 4- vagy 6-jegyű (a [701] szekció **[1]** opciója, a 23. oldalon), és minden jegye 0 és 9 közötti érték. Az alapértelmezett kód megváltoztatását lásd, [397] szekció a 21. oldalon.

Rendszer mesterkód (Alap: 1234 / 123456)

A Rendszer mesterkóddal bármilyen élesítési mód használható és programozhatók a Felhasználó belépőkódok. A Rendszer mesterkód lehet 4- vagy 6-jegyű (a [701] szekció **[1]** opciója, a 23. oldalon), és minden jegye 0 és 9 közötti érték. A Rendszer mesterkód megváltoztatható a Telepítő- vagy Karbantartókóddal. Az alapértelmezett kód megváltoztatása a 21. oldali [399] szekcióban található.

Belépés programozási módba

Az MG5000 telepítő programozási módjába a beépített kezelővel léphetünk. Belépés programozási módba:

1. Nyomja meg az **[ENTER]** gombot
2. Adja meg a **[TELEPÍTŐKÓDOT]** vagy a **[KARBANTARTÓKÓDOT]**
3. Adja meg a programozni kívánt 3-jegyű **[SZEKCIÓT]**.
4. Adja meg a szükséges **[ADATOT]**.

FIGYELEM: A berendezés szerelését és karbantartását csak szakképzett szerelő végezheti.

Zóna programozás

UL rendszereknél, a tűz zóna nem iktatható ki. Kapcsolja ki a [2] zónaopciót.

Zóna definíciók

00 = Zóna tiltva
01 = Belépés késleltetés 1
02 = Belépés késleltetés 2
03 = Belépés késleltetés 1/Stay/Elalvás
04 = Belépés késleltetés 2/Stay/Elalvás
05 = Követő
06 = Követő/Stay
07 = Követő/Stay/Elalvás
08 = Azonnali
09 = Azonnali/Stay
10 = Azonnali/Stay/Elalvás
11 = Azonnali tűz
12 = Késleltetett tűz
13 = Azonnali tűz néma
14 = Késleltetett tűz néma
15 = 24ó. Csengő
16 = 24ó. Betörés
17 = 24ó. Támadás
18 = 24ó. Gáz
19 = 24ó. Hő
20 = 24ó. Víz
21 = 24ó. Fagy

Partíció hozzárendelés

[0]- Nincs Partíció
[1]- Partíció 1
[2]- Partíció 2
[3]- Mindkét partíció

Zóna opciók

[1] = Auto zóna lekapcsolás
[2] = Kiiktatható zóna
[3] = RF felügyelet
[4] [5]
KI KI Hangos riasztás
KI BE Pulzáló riasztás
BE KI Néma riasztás
BE BE Csak jelentés
[6] = Intellizóna
[7] = Riasztás küldés késleltetés
[8] = Kényszer zóna

Szekció	Leírás	Zóna definíció	Partíció hozzárendelés	Zóna opciók
[001] = Zóna 1:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[002] = Zóna 2:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[003] = Zóna 3:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[004] = Zóna 4:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[005] = Zóna 5:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[006] = Zóna 6:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[007] = Zóna 7:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[008] = Zóna 8:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[009] = Zóna 9:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[010] = Zóna 10:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[011] = Zóna 11:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[012] = Zóna 12:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[013] = Zóna 13:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[014] = Zóna 14:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[015] = Zóna 15:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[016] = Zóna 16:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[017] = Zóna 17:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[018] = Zóna 18:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[019] = Zóna 19:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[020] = Zóna 20:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[021] = Zóna 21:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[022] = Zóna 22:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[023] = Zóna 23:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[024] = Zóna 24:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[025] = Zóna 25:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[026] = Zóna 26:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[027] = Zóna 27:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[028] = Zóna 28:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[029] = Zóna 29:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[030] = Zóna 30:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[031] = Zóna 31:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8
[032] = Zóna 32:	_____	_____/_____	_____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zóna definíció állapot

		Stay/Elalvás élesítés késleltetés - Szekció [720] 0			Stay/Elalvás élesítés késleltetés - Szekció [720] nem 0		
Zóna Definíció	**Leírás**	**Stay Élesítés**	**Elalvás élesítés**	**Teljes élesítés**	**Stay Élesítés**	**Elalvás élesítés**	**Teljes élesítés**
01	Belépés késleltetés 1	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
02	Belépés késleltetés 2	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
03	Belépés késleltetés 1/ Stay/Elalvás	Nem élesített	Nem élesített	Belépés késleltetés 1	Nem élesített	Nem élesített	Belépés késleltetés 1
04	Belépés késleltetés 1/ Stay/Elalvás	Nem élesített	Nem élesített	Belépés késleltetés 2	Nem élesített	Nem élesített	Belépés késleltetés 2
05	Követő (Belépés késleltetés/ Azonnali)	Marad	Marad	Marad	Követő (Belépés késleltetés/Elalvás késleltetés)	Követő (Belépés késleltetés/Elalvás késleltetés)	Követő (Belépés késleltetés/ Azonnali)
06	Követő/Stay	Nem élesített	Követő (Belépés késleltetés/ Azonnali)	Követő (Belépés késleltetés/ Azonnali)	Nem élesített	Követő (Belépés késleltetés/Elalvás késleltetés)	Követő (Belépés késleltetés/ Azonnali)
07	Követő/Stay/Elalvás	Nem élesített	Nem élesített	Követő (Belépés késleltetés/ Azonnali)	Nem élesített	Nem élesített	Követő (Belépés késleltetés/ Azonnali)
08	Azonnali	Marad	Marad	Marad	Elalvás késleltetés	Elalvás késleltetés	Azonnali
09	Azonnali/Stay	Nem élesített	Azonnali	Azonnali	Nem élesített	Elalvás késleltetés	Azonnali
10	Azonnali/Stay/Elalvás	Nem élesített	Nem élesített	Azonnali	Nem élesített	Nem élesített	Azonnali
11	Azonnali tűz	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
12	Késleltetett tűz	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
13	Azonnali tűz néma	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
14	Késleltetett tűz néma	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
15	24ó Csengő	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
16	24ó Betörés	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
17	24ó Támadás	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
18	24ó. Gáz	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
19	24ó. Hő	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
20	24ó. Víz	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad
21	24ó. Fagy	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad	Marad

Zóna felismerés

	Rádiós: Felülírja az ugyanahhoz a zónához rendelt kezelő vagy vezetékes zónát.	**Kezelő:** Felülírja az ugyanahhoz a zónához rendelt vezetékes zónát.	**Vezetékes központ bemenet**
Zóna 1	Igen	Igen	Igen (Központ bemenet 1)
Zóna 2	Igen	Igen	Igen (Központ bemenet 2)
Zóna 3	Igen	Igen	Igen (Központ bemenet 1 ATZ-vel)
Zóna 4	Igen	Igen	Igen (Központ bemenet 2 ATZ-vel)
Zónák 5 - 32	Igen	Igen	Nem

Ha a zónát már programozták és ugyanahhoz a zónához rendelnek eszközt, a rádiós zóna felülírja a kezelő/vezetékes zónát, és a kezelő zóna pedig a vezetékes zónát.

Zóna időzítők

Szekció		Adat	Leírás
[041] = Zóna 1:	____/____/____	(000 – 255) x 10msec	Vezetékes zóna 1 sebessége **(alap 060)**
[042] = Zóna 2:	____/____/____	(000 – 255) x 10msec	Vezetékes zóna 2 sebessége **(alap 060)**
[043] = Zóna 3:	____/____/____	(000 – 255) x 10msec	Vezetékes zóna 3 sebessége **(alap 060)**
[044] = Zóna 4:	____/____/____	(000 – 255) x 10msec	Vezetékes zóna 4 sebessége **(alap 060)**

Rádiós adó sorozatszám

Szekció	Rádiós adó sorozatszám	Szekció	Rádiós adó sorozatszám
[061]	Zóna 1: ____/____/____/____/____/____	**[077]**	Zóna 17: ____/____/____/____/____/____
[062]	Zóna 2: ____/____/____/____/____/____	**[078]**	Zóna 18: ____/____/____/____/____/____
[063]	Zóna 3: ____/____/____/____/____/____	**[079]**	Zóna 19: ____/____/____/____/____/____
[064]	Zóna 4: ____/____/____/____/____/____	**[080]**	Zóna 20: ____/____/____/____/____/____
[065]	Zóna 5: ____/____/____/____/____/____	**[081]**	Zóna 21: ____/____/____/____/____/____
[066]	Zóna 6: ____/____/____/____/____/____	**[082]**	Zóna 22: ____/____/____/____/____/____
[067]	Zóna 7: ____/____/____/____/____/____	**[083]**	Zóna 23: ____/____/____/____/____/____
[068]	Zóna 8: ____/____/____/____/____/____	**[084]**	Zóna 24: ____/____/____/____/____/____
[069]	Zóna 9: ____/____/____/____/____/____	**[085]**	Zóna 25: ____/____/____/____/____/____
[070]	Zóna 10: ____/____/____/____/____/____	**[086]**	Zóna 26: ____/____/____/____/____/____
[071]	Zóna 11: ____/____/____/____/____/____	**[087]**	Zóna 27: ____/____/____/____/____/____
[072]	Zóna 12: ____/____/____/____/____/____	**[088]**	Zóna 28: ____/____/____/____/____/____
[073]	Zóna 13: ____/____/____/____/____/____	**[089]**	Zóna 29: ____/____/____/____/____/____
[074]	Zóna 14: ____/____/____/____/____/____	**[090]**	Zóna 30: ____/____/____/____/____/____
[075]	Zóna 15: ____/____/____/____/____/____	**[091]**	Zóna 31: ____/____/____/____/____/____
[076]	Zóna 16: ____/____/____/____/____/____	**[092]**	Zóna 32: ____/____/____/____/____/____

A rádiós adó törléséhez, gépelje be a [000000] számsort a megfelelő szekcióba.
A sorozatszám megtekintéséről tájékozódjon a **[960]** szekcióban.

Rádiós adó jelerősség

Szekció		Szekció	
[101]	Zóna 1	**[117]**	Zóna 17
[102]	Zóna 2	**[118]**	Zóna 18
[103]	Zóna 3	**[119]**	Zóna 19
[104]	Zóna 4	**[120]**	Zóna 20
[105]	Zóna 5	**[121]**	Zóna 21
[106]	Zóna 6	**[122]**	Zóna 22
[107]	Zóna 7	**[123]**	Zóna 23
[108]	Zóna 8	**[124]**	Zóna 24
[109]	Zóna 9	**[125]**	Zóna 25
[110]	Zóna 10	**[126]**	Zóna 26
[111]	Zóna 11	**[127]**	Zóna 27
[112]	Zóna 12	**[128]**	Zóna 28
[113]	Zóna 13	**[129]**	Zóna 29
[114]	Zóna 14	**[130]**	Zóna 30
[115]	Zóna 15	**[131]**	Zóna 31
[116]	Zóna 16	**[132]**	Zóna 32

RSSI – Vevő jelerősség jelző (1 = gyenge jel, 10 = erős jel)

Jelerősség	Kezelő hangjelzés
1 –4-ig *(helyezze át a rádiós adót)*	1 csippanás
5 – 7	2 csippanás
8 - 10	3 csippanás

Zóna jelentéskódok (alap = FF)

Szekció		Riasztás	Riasztás visszaáll	Szabotázs	Szabotázs visszaáll
[141]	Zóna 1:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[142]	Zóna 2:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[143]	Zóna 3:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[144]	Zóna 4:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[145]	Zóna 5:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[146]	Zóna 6:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[147]	Zóna 7:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[148]	Zóna 8:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[149]	Zóna 9:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[150]	Zóna 10:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[151]	Zóna 11:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[152]	Zóna 12:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[153]	Zóna 13:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[154]	Zóna 14:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[155]	Zóna 15:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[156]	Zóna 16:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[157]	Zóna 17:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[158]	Zóna 18:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[159]	Zóna 19:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[160]	Zóna 20:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[161]	Zóna 21:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[162]	Zóna 22:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[163]	Zóna 23:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[164]	Zóna 24:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[165]	Zóna 25:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[166]	Zóna 26:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[167]	Zóna 27:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[168]	Zóna 28:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[169]	Zóna 29:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[170]	Zóna 30:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[171]	Zóna 31:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____
[172]	Zóna 32:	_____/_____	_____/_____	_____/_____	_____/_____

Programozható kimenet programozás

Programozható kimenet aktiválás/deaktiválás események

Szekció		Eseménycsoport	Eseménycsoport	Partíció	Alap
[220]	PGM 1: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	08/99/99*
[221]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[222]	PGM 2: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	09/99/99†
[223]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[224]	PGM 3: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[225]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[226]	PGM 4: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[227]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[228]	PGM 5: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[229]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[230]	PGM 6: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[231]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[232]	PGM 7: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[233]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[234]	PGM 8: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[235]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[236]	PGM 9: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[237]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[238]	PGM 10: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[239]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[240]	PGM 11: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[241]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[242]	PGM 12: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[243]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[244]	PGM 13: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[245]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[246]	PGM 14: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[247]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[248]	PGM 15: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[249]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[250]	PGM 16: Aktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00
[251]	Deaktiválás esemény	(____/____)	(____/____)	(____/____)	00/00/00

* **[220]** szekció PGM 1 Aktiválás esemény **alap** = (Opció B távirányító hozzárendelés) Gomb lenyomva egy távirányítón/Egy partícióban
† **[222]** szekció PGM 2 Aktiválás esemény **alap** = (Opció C távirányító hozzárendelés) Gomb lenyomva egy távirányítón/Egy partícióban
Lásd, Gombopciók táblázat a 22. oldalon

Esemény leírás

Eseménycsoport	Alcsoport
00 = Zóna rendben **01 = Zóna nyitva**	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
02 = Partíció állapot	00 = Rendszer nincs kész 01 = Rendszer kész 02 = Néma riasztás 03 = Csengő riasztás 04 = Folyamatos riasztás 05 = Pulzáló riasztás 06 = Villogó 07 = Riasztás leállt 08 = Csippanás BE (csak Partíció 1) 09 = Csippanás KI (csak Partíció 1) 10 = Föld start (csak Partíció 1) 11 = Partíció hatástalanítás 12 = Partíció élesítés 13 = Belépés késleltetés indult 14 = Kilépés késleltetés indult 99 = bármi partíció állapot esemény
03 = Bell állapot	00 = Sziréna KI (csak partíció 1) 01 = Sziréna BE (csak partíció 1) 02 = Sziréna csippanás élesítés (csak Partíció 1) 03 = Sziréna csippanás hatástalanítás (csak Partíció 1) 99 = bármi bell állapot esemény
06 = Nem-jelenthető esemény	00 = Telefonvonal hiba 01 = [ENTER] / [CLEAR] gombnyomás (csak partíció 1) 02 = Élesítés Stay módban, belépés késleltetés nélkül 03 = Élesítés Stay módban 04 = Élesítés Elalvás módban 05 = Élesítés Kényszer módban 06 = Teljes élesítés, ha Stay mód van 07 = PC nem kommunikál 08 = Eszközgomb 1 lenyomva ([1] és [2] gomb) 09 = Eszközgomb 2 lenyomva ([4] és [5] gomb) 10 = Eszközgomb 3 lenyomva ([7] és [8] gomb) 11 = Eszközgomb 4 lenyomva ([2] és [3] gomb) 12 = Eszközgomb 5 lenyomva ([5] és [6] gomb) 13 = Eszközgomb 6 lenyomva ([8] és [9] gomb) 14 = Szabotázs generálta riasztás 15 = Felügyeletvesztés generálta riasztás 16 = Felhasználó távbelépés megtagadva 17 = Hívás indítás PC felé 18 = Kényszer válasz PC hívásra 19 = Minden kommunikáció törlése (jelentés és WinLoad) 99 = Bármi Nem-jelenthető esemény
07 = Távirányító belépés	01 – 32 = Távirányítószám 99 = bármi távirányítószám
08 = Távirányítógomb lenyomva („B” gombopció a 22. oldalon)	01 – 32 = Távirányítószám 99 = bármi távirányítószám
09 = Távirányítógomb lenyomva („C” gombopció a 22. oldalon)	01 – 32 = Távirányítószám 99 = bármi távirányítószám
10 = Távirányítógomb lenyomva („D” gombopció a 22. oldalon)	01 – 32 = Távirányítószám 99 = bármi távirányítószám
11 = Távirányítógomb lenyomva („E” gombopció a 22. oldalon)	01 – 32 = Távirányítószám 99 = bármi távirányítószám
12 = Hidegindítás rádiós zóna	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
13 = Hidegindítás rádiós kimenet modul	01 – 16 = Kimenetszám 99 = bármi kimenetszám

Eseménycsoport	Alcsoport
14 = Kiiktatás programozás	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
15 = Felhasználókód aktiválta kimenet	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
16 = Rádiós füst karbantartó jelzés	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
17 = Zóna riasztás küldés késleltetés	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
18 = Zóna jelerősség gyenge 1	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
19 = Zóna jelerősség gyenge 2	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
20 = Zóna jelerősség gyenge 3	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
21 = Zóna jelerősség gyenge 4	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
22 = Foglalt	
23 = Foglalt	
24 = Késleltetés indult	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
25 = Tűz késleltetés törölve	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
26 = Felhasználó távbelépés megadva	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
27 = Busz modul esemény	00 = Busz modult adtak hozzá 01 = Busz modult távolítottak el
29 = Élesítés Felhasználóval	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
30 = Speciális élesítés	00 = Auto élesítés (idő/nincs mozgás) 01 = Késő zárni 02 = Nincs-mozgás élesítés 03 = Rész élesítés 04 = Gyors élesítés 05 = Élesítés WinLoad szoftverrel 99 = Bármi Speciális élesítés
31 = Hatástalanítás Felhasználóval	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
32 = Hatástalanítás riasztás után felhasználóval	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
33 = Riasztás törölve felhasználóval	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
34 = Speciális hatástalanítás	00 = Auto élesítés törölve (idő/nincs mozgás) 01 = Hatástalanítás WinLoad szoftverrel 02 = Hatástalanítás WinLoaddal riasztás után 03 = Riasztás törölve WinLoaddal 04 = Egészségügyi riasztás törölve 99 = Bármi Speciális hatástalanítás
35 = Zóna kiiktatva	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
36 = Zóna riasztásban	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
37 = Tűz riasztás	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
38 = Zóna riasztás visszaáll	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám

Eseménycsoport	Alcsoport
39 = Tűz riasztás visszaáll	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
40 = Speciális riasztás	00 = Pánik nem-EÜ. vészhelyzet 01 = EÜ. Pánik (ez a pánik riasztás nem UL listás) 02 = Tűz pánik 03 = Nem régi Zárás 04 = Teljes lekapcsolás 05 = Duress riasztás 06 = Kezelő kizárás 99 = Bármi Speciális riasztás esemény
41 = Zóna lekapcsolás	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
42 = Zóna szabotált	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
43 = Zóna szabotázs visszaáll	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
44 = Új hiba	00 = TLM hiba (csak Partíció 1) 01 = AC hiba (csak Partíció 1) 02 = Akku hiba (csak Partíció 1) 03 = AUX áram túlterhelés (csak Partíció 1) 04 = Bell áram túlterhelés (csak Partíció 1) 05 = Bell levált (csak Partíció 1) 06 = Óravesztés (csak Partíció 1) 07 = Tűzhurok hiba (csak Partíció 1) 08 = Nem kommunikál távfelügyelet telefonszám 1-gyel (csak partíció 1) 09 = Nem kommunikál távfelügyelet telefonszám 2-vel (csak partíció 1) 10 = Nem kommunikál pager jelentést (csak Partíció 1) 11 = Nem kommunikál hang jelentést (csak Partíció 1) 12 = RF interferencia (csak partíció 1) 99 = bármi új hiba esemény
45 = Hiba visszaáll	00 = Telefonvonal visszaállt (csak Partíció 1) 01 = AC hiba visszaáll (csak Partíció 1) 02 = Akku hiba visszaáll (csak Partíció 1) 03 = AUX áram túlterhelés visszaáll (csak Partíció 1) 04 = Bell áram túlterhelés visszaáll (csak Partíció 1) 05 = Bell levált visszaáll (csak Partíció 1) 06 = Óravesztés visszaáll (csak Partíció 1) 07 = Tűzhurok hiba visszaáll (csak Partíció 1) 12 = RF interferencia visszaáll (csak partíció 1) 99 = bármi hiba visszaáll esemény
46 = Busz modul új hiba	00 = Busz kommunikációs hiba (csak partíció 1) 01 = Szabotázs hiba (csak Partíció 1) 99 = bármi busz modul új hiba esemény
47 = Busz modul hiba visszaállt	00 = Busz kommunikációs hiba visszaáll (csak partíció 1) 01 = Szabotázs hiba visszaáll (csak Partíció 1) 99 = bármi busz modul hiba visszaáll esemény
48 = Speciális	00 = Rendszer indítás 01 = Teszt jelentés 02 = WinLoad bejelentkezés 03 = WinLoad kijelentkezés 04 = Telepítő programozási módban 05 = A Telepíto kilép Programozási módból 06 = Karbantartó programozási módban 07 = Karbantartó kilépett programozási módból 08 = Zárás mulasztás késleltetés letelt 99 = Bármi Speciális esemény

Eseménycsoport	Alcsoport
49 = Gyenge akku zónán	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
50 = Gyenge akku zónán visszaáll	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
51 = Zóna felügyelet hiba	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
52 = Zóna felügyelet visszaáll	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
53 = Rádiós kimenet felügyelet hiba	01 – 16 = Kimenetszám 99 = bármi kimenetszám
54 = Rádiós kimenet felügyelet visszaáll	01 – 16 = Kimenetszám 99 = bármi kimenetszám
55 = Rádiós kimenet szabotázs hiba	01 – 16 = Kimenetszám 99 = bármi kimenetszám
56 = Rádiós kimenet szabotázs hiba visszaáll	01 – 16 = Kimenetszám 99 = bármi kimenetszám
57 = Nem-EÜ. Riasztás (egészségügyi)	01 – 32 = Felhasználószám 99 = bármi felhasználószám
58 = Zóna kényszerítve	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám
59 = Zóna beleértve	01 – 32 = Zónaszám 99 = bármi Zónaszám

Programozható kimenet opciók

Alap: **Félkövér**	Szekció:	**PGM 1 [261]**		**PGM 2 [262]**		**PGM 3 [263]**		**PGM 4 [264]**	
Opció		KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE
[1]	PGM Időalap (KI= mp, BE=perc)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[2]	PGM állapot (KI=N.O., BE=N.C.)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[3]	PGM felügyelet	l	☐	l	☐	l	☐	l	☐
[4]	PGM aktiválás mód (KI= folyamatos, BE=pulzál)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[5]	PGM 30 másodpercenként egyet pulzál, ha élesített	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[6] - [8]	Jövőbeli használat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alap: **Félkövér**	Szekció:	**PGM 5 [265]**		**PGM 6 [266]**		**PGM 7 [267]**		**PGM 8 [268]**	
Opció		KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE
[1]	PGM Időalap (KI= mp, BE=perc)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[2]	PGM állapot (KI=N.O., BE=N.C.)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[3]	PGM felügyelet	l	☐	l	☐	l	☐	l	☐
[4]	PGM aktiválás mód (KI= folyamatos, BE=pulzál)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[5]	PGM 30 másodpercenként egyet pulzál, ha élesített	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[6] - [8]	Jövőbeli használat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alap: **Félkövér**	Szekció:	**PGM 9 [269]**		**PGM 10 [270]**		**PGM 11 [271]**		**PGM 12 [272]**	
Opció		KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE
[1]	PGM Időalap (KI= mp, BE=perc)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[2]	PGM állapot (KI=N.O., BE=N.C.)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[3]	PGM felügyelet	l	☐	l	☐	l	☐	l	☐
[4]	PGM aktiválás mód (KI= folyamatos, BE=pulzál)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[5]	PGM 30 másodpercenként egyet pulzál, ha élesített	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[6] - [8]	Jövőbeli használat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Alap: **Félkövér**	Szekció:	**PGM 13 [273]**		**PGM 14 [274]**		**PGM 15 [275]**		**PGM 16 [276]**	
Opció		KI	BE	KI	BE	KI	BE	KI	BE
[1]	PGM Időalap (KI= mp, BE=perc)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[2]	PGM állapot (KI=N.O., BE=N.C.)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[3]	PGM felügyelet	l	☐	l	☐	l	☐	l	☐
[4]	PGM aktiválás mód (KI= folyamatos, BE=pulzál)	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[5]	PGM 30 másodpercenként egyet pulzál, ha élesített	☐	l	☐	l	☐	l	☐	l
[6] - [8]	Jövőbeli használat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Programozható kimenet késleltetések

Szekció	Adat	Leírás
[281]= PGM 1:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 1 késleltetés **(alap 005)**
[282]= PGM 2:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 2 késleltetés **(alap 005)**
[283]= PGM 3:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 3 késleltetés **(alap 005)**
[284]= PGM 4:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 4 késleltetés **(alap 005)**
[285]= PGM 5:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 5 késleltetés **(alap 005)**
[286]= PGM 6:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 6 késleltetés **(alap 005)**
[287]= PGM 7:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 7 késleltetés **(alap 005)**
[288]= PGM 8:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 8 késleltetés **(alap 005)**
[289]= PGM 9:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 9 késleltetés **(alap 005)**
[290]= PGM 10:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 10 késleltetés **(alap 005)**
[291]= PGM 11:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 11 késleltetés **(alap 005)**
[292]= PGM 12:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 12 késleltetés **(alap 005)**
[293]= PGM 13:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 13 késleltetés **(alap 005)**
[294]= PGM 14:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 14 késleltetés **(alap 005)**
[295]= PGM 15:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 15 késleltetés **(alap 005)**
[296]= PGM 16:	___/___/___ (000 - 255 x 1 sec./perc)	PGM 16 késleltetés **(alap 005)**

Rádiós kimenet sorozatszám

Szekció		Rádiós PGM sorozatszám	Szekció		Rádiós PGM sorozatszám
[301]=	PGM 1:	____/____/____/____/____/____	**[309]=**	PGM 9:	____/____/____/____/____/____
[302]=	PGM 2:	____/____/____/____/____/____	**[310]=**	PGM 10:	____/____/____/____/____/____
[303]=	PGM 3:	____/____/____/____/____/____	**[311]=**	PGM 11:	____/____/____/____/____/____
[304]=	PGM 4:	____/____/____/____/____/____	**[312]=**	PGM 12:	____/____/____/____/____/____
[305]=	PGM 5:	____/____/____/____/____/____	**[313]=**	PGM 13:	____/____/____/____/____/____
[306]=	PGM 6:	____/____/____/____/____/____	**[314]=**	PGM 14:	____/____/____/____/____/____
[307]=	PGM 7:	____/____/____/____/____/____	**[315]=**	PGM 15:	____/____/____/____/____/____
[308]=	PGM 8:	____/____/____/____/____/____	**[316]=**	PGM 16:	____/____/____/____/____/____

A rádiós PGM törléséhez, gépelje be a [000000] számsort a megfelelő szekcióba.
A sorozatszám megtekintéséről tájékozódjon a **[960]** szekcióban.

Rádiós PGM jelerősség

Szekció		Szekció	
[321]	PGM 1 Rádiós PGM jelerősség	**[329]**	PGM 9 Rádiós PGM jelerősség
[322]	PGM 2 Rádiós PGM jelerősség	**[330]**	PGM 10 Rádiós PGM jelerősség
[323]	PGM 3 Rádiós PGM jelerősség	**[331]**	PGM 11 Rádiós PGM jelerősség
[324]	PGM 4 Rádiós PGM jelerősség	**[332]**	PGM 12 Rádiós PGM jelerősség
[325]	PGM 5 Rádiós PGM jelerősség	**[333]**	PGM 13 Rádiós PGM jelerősség
[326]	PGM 6 Rádiós PGM jelerősség	**[334]**	PGM 14 Rádiós PGM jelerősség
[327]	PGM 7 Rádiós PGM jelerősség	**[335]**	PGM 15 Rádiós PGM jelerősség
[328]	PGM 8 Rádiós PGM jelerősség	**[336]**	PGM 16 Rádiós PGM jelerősség

RSSI – Vevő jelerősség jelző (1 = gyenge jel, 10 = erős jel)

Jelerősség	Kezelő hangjelzés
1 –4-ig *(helyezze át a rádiós PGM kimenetet)*	1 csippanás
5 – 7-ig	2 csippanás
8 – 10-ig	3 csippanás

PGM felismerés

	Rádiós	Vezetékes
PGM 1	Igen	Igen
PGM 2	Igen	Igen
PGM 3 – 16-ig	Igen	Nem

Egy rádiós PGM modul rendelhető minden PGM kimenethez. Felülírja a központ kimenetet.

Felhasználó programozás

Rendszerkódok

Szekció	Adat	Leírás
[395]	____/____/____(147 zár, 000 felold)	Telepítőkód zár (alap 000)
[397]	____/____/____/____/____/____	Telepítőkód (alap=000000)*
[398]	____/____/____/____/____/____	Karbantartókód (alap=111111)*
[399]	____/____/____/____/____/____	Rendszer mesterkód (alap= 123456)*

*4- vagy 6-jegy a [701] szekció [1] opciója alapján. Amikor a belépőkódokat 4 jegyűre programoznak, nyomjon **[ENTER]** gombot az utolsó szám beütése után. A központ automatikusan leveszi felhasználó belépőkód utolsó 2 jegyét, ha a hossza 6 jegyről 4 jegyre változik. Ugyanígy, ha a felhasználó belépőkód hossza 4 jegyről 6 jegyre változik, a központ hozzáad 2 jegyet a végéhez, az első két jegyet felhasználva.

Karbantartókód korlátozott hozzáférés táblázat

Ezekhez a szekciókhoz a Karbantartókóddal nem lehet hozzáférni:			
[395]	Telepítőkód zár	**[816]**	Távfelügyelet telefonszám 2
[397]	Telepítokód	**[817]**	Tartalék távfelügyelet telefonszám
[398]	Karbantartókód	**[910]**	Központ ID
[815]	Távfelügyelet telefonszám 1	**[911]**	PC jelszó

Felhasználókód opciók

Felhasználó opciók

1 - Partíció 1 hozzáférés
2 - Partíció 2 hozzáférés
3 - Kiiktatás programozás
4 - Stay/Elalvás élesítés
5 – Kényszer élesítés (Szokásos/Elalvás/Stay élesítés)
6 - Csak élesítés
7 – Csak PGM aktiválás
8 - Duress

Figyelem: Amikor a [400] szekcióba belépnek, az MG-5000 átmásolja a szekció mentett értékét az összes felhasználó opcióba.

Szekció	Opciók	Szekció	Opciók
[400] = Alap opció	1 2 3 4 5 6 7 8	**[417]**= Felhasználó 17:	1 2 3 4 5 6 7 8
[401] = Rendszer mester:	① ② ③ ④ ⑤ 6 7 8	**[418]**= Felhasználó 18:	1 2 3 4 5 6 7 8
[402] = Mester 1:	① 2 ③ ④ ⑤ 6 7 8	**[419]**= Felhasználó 19:	1 2 3 4 5 6 7 8
[403] = Mester 2:	1 ② ③ ④ ⑤ 6 7 8	**[420]**= Felhasználó 20:	1 2 3 4 5 6 7 8
[404]= Felhasználó 4:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[421]**= Felhasználó 21:	1 2 3 4 5 6 7 8
[405]= Felhasználó 5:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[422]**= Felhasználó 22:	1 2 3 4 5 6 7 8
[406]= Felhasználó 6:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[423]**= Felhasználó 23:	1 2 3 4 5 6 7 8
[407]= Felhasználó 7:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[424]**= Felhasználó 24:	1 2 3 4 5 6 7 8
[408]= Felhasználó 8:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[425]**= Felhasználó 25	1 2 3 4 5 6 7 8
[409]= Felhasználó 9:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[426]**= Felhasználó 26:	1 2 3 4 5 6 7 8
[410]= Felhasználó 10:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[427]**= Felhasználó 27:	1 2 3 4 5 6 7 8
[411]= Felhasználó 11:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[428]**= Felhasználó 28:	1 2 3 4 5 6 7 8
[412]= Felhasználó 12:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[429]**= Felhasználó 29:	1 2 3 4 5 6 7 8
[413]= Felhasználó 13:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[430]**= Felhasználó 30:	1 2 3 4 5 6 7 8
[414]= Felhasználó 14:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[431]**= Felhasználó 31:	1 2 3 4 5 6 7 8
[415]= Felhasználó 15:	1 2 3 4 5 6 7 8	**[432]**= Felhasználó 32:	1 2 3 4 5 6 7 8
[416]= Felhasználó 16:	1 2 3 4 5 6 7 8		

A Rendszer mester, Mester 1, Mester 2 felhasználókód opciók nem változtathatók. Bár, ha a partíciózás nincs engedélyezve, a Mester 2 felhasználókód opciói megegyeznek a Mester 1 opcióival.

Felhasználó jelentéskódok (Alap = FF)

Szekció	Élesítés	Hatástalanítás/ Riasztás törlés	Szekció	Élesítés	Hatástalanítás/Riasztás törlés
[471] = R. mester:	____/____	____/____	**[487]** = Felhasználó 17:	____/____	____/____
[472] = Mester 1:	____/____	____/____	**[488]** = Felhasználó 18:	____/____	____/____
[473] = Mester 2:	____/____	____/____	**[489]** = Felhasználó 19:	____/____	____/____
[474] = Felhasználó 4:	____/____	____/____	**[490]** = Felhasználó 20:	____/____	____/____
[475] = Felhasználó 5:	____/____	____/____	**[491]** = Felhasználó 21:	____/____	____/____
[476] = Felhasználó 6:	____/____	____/____	**[492]** = Felhasználó 22:	____/____	____/____
[477] = Felhasználó 7:	____/____	____/____	**[493]** = Felhasználó 23:	____/____	____/____
[478] = Felhasználó 8:	____/____	____/____	**[494]** = Felhasználó 24:	____/____	____/____
[479] = Felhasználó 9:	____/____	____/____	**[495]** = Felhasználó 25:	____/____	____/____
[480] = Felhasználó 10:	____/____	____/____	**[496]** = Felhasználó 26:	____/____	____/____
[481] = Felhasználó 11:	____/____	____/____	**[497]** = Felhasználó 27:	____/____	____/____
[482] = Felhasználó 12:	____/____	____/____	**[498]** = Felhasználó 28:	____/____	____/____
[483] = Felhasználó 13:	____/____	____/____	**[499]** = Felhasználó 29:	____/____	____/____
[484] = Felhasználó 14:	____/____	____/____	**[500]** = Felhasználó 30:	____/____	____/____
[485] = Felhasználó 15:	____/____	____/____	**[501]** = Felhasználó 31:	____/____	____/____
[486] = Felhasználó 16:	____/____	____/____	**[502]** = Felhasználó 32:	____/____	____/____

Távirányítógomb hozzárendelés

MG-REM1/MG-REM2 programozása

Figyelem: Amikor a [610] szekcióba belépnek, az MG-5000 átmásolja a szekció mentett értékét az összes távirányítóra.

Szekció	TI#	Adat (Alap: 1BC0)				Szekció	TI#	Adat (Alap: 1BC0)			
		🔒	⏻ ●	→ ●●	⏻+→ ●+●●			🔒	⏻ ●	→ ●●	⏻+→ ●+●●
[610]	Alapért elmezett	_____	_____	_____	_____	[627]	17	_____	_____	_____	_____
[611]	1	_____	_____	_____	_____	[628]	18	_____	_____	_____	_____
[612]	2	_____	_____	_____	_____	[629]	19	_____	_____	_____	_____
[613]	3	_____	_____	_____	_____	[630]	20	_____	_____	_____	_____
[614]	4	_____	_____	_____	_____	[631]	21	_____	_____	_____	_____
[615]	5	_____	_____	_____	_____	[632]	22	_____	_____	_____	_____
[616]	6	_____	_____	_____	_____	[633]	23	_____	_____	_____	_____
[617]	7	_____	_____	_____	_____	[634]	24	_____	_____	_____	_____
[618]	8	_____	_____	_____	_____	[635]	25	_____	_____	_____	_____
[619]	9	_____	_____	_____	_____	[636]	26	_____	_____	_____	_____
[620]	10	_____	_____	_____	_____	[637]	27	_____	_____	_____	_____
[621]	11	_____	_____	_____	_____	[638]	28	_____	_____	_____	_____
[622]	12	_____	_____	_____	_____	[639]	29	_____	_____	_____	_____
[623]	13	_____	_____	_____	_____	[640]	30	_____	_____	_____	_____
[624]	14	_____	_____	_____	_____	[641]	31	_____	_____	_____	_____
[625]	15	_____	_____	_____	_____	[642]	32	_____	_____	_____	_____
[626]	16	_____	_____	_____	_____						

MG-REM1

MG-REM2

= Disarm gomb

Gomb opciók táblázat

Üres* - Gomb tiltva
1 - Szokásos/ Szokásos Kényszer élesítés
2 - Stay/Stay Kényszer élesítés
3 - Azonnali/Azonnali Kényszer élesítés
4 - Elalvás/Elalvás Kényszer élesítés
5 - N/A
6 - N/A
7 - N/A
8 - Pánik 1
9 - Pánik 2
A - Pánik 3
B - PGM aktiválás (Eseménycsoport 8, lásd PGM programozás)
C - PGM aktiválás (Eseménycsoport 9, lásd PGM programozás)
D - PGM aktiválás (Eseménycsoport 10, lásd PGM programozás)
E - PGM aktiválás (Eseménycsoport 11, lásd PGM programozás)
F - Sürgősségi riasztás

* Ha nem ad meg értéket a gombnak, a gomb tiltott lesz.

Távirányító (TI) sorozatszám

Szekció	Távirányító sorozatszám	Szekció	Távirányító sorozatszám
[651] = TI 1 az 1. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[667]** = TI 17 a 17. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[652] = TI 2 a 2. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[668]** = TI 18 a 18. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[653] = TI 3 a 3. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[669]** = TI 19 a 19. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[654] = TI 4 a 4. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[670]** = TI 20 a 20. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[655] = TI 5 az 5. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[671]** = TI 21 a 21. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[656] = TI 6 a 6. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[672]** = TI 22 a 22. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[657] = TI 7 a 7. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[673]** = TI 23 a 23. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[658] = TI 8 a 8. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[674]** = TI 24 a 24. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[659] = TI 9 a 9. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[675]** = TI 25 a 25. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[660] = TI 10 a 10. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[676]** = TI 26 a 26. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[661] = TI 11 a 11. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[677]** = TI 27 a 27. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[662] = TI 12 a 12. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[678]** = TI 28 a 28. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[663] = TI 13 a 13. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[679]** = TI 29 a 29. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[664] = TI 14 a 14. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[680]** = TI 30 a 30. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[665] = TI 15 a 15. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[681]** = TI 31 a 31. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____
[666] = TI 16 a 16. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____	**[682]** = TI 32 a 32. felhasználóhoz:	____/____/____/____/____/____

A távirányító törléséhez, gépelje be a [000000] számsort a megfelelő szekcióba.
A sorozatszám megtekintéséről tájékozódjon a **[960]** szekcióban.

Rendszer programozás

[700]	**Általános rendszer opciók**		**Félkövér** = Alap beállítás
	Opció	**KI**	**BE**
	[1] Partíciózás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[2] Akku töltés (350mA vagy 700mA)	**l 350mA**	l 700mA
	[3] Hangos hiba figyelmeztetés (kivéve AC hiba)	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[4] Hangos hiba figyelmeztetés AC hibánál	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[5] RF interferencia érzékelés	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[6] Kilépés késleltetés befejezés	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[7] Szabotázsfelügyelet a busz modulon	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett

[700]	Általános rendszer opciók		**Félkövér** = Alap beállítás
	Opció	**KI**	**BE**
	[8] N/A	N/A	N/A

[701]	Általános kód opciók		**Félkövér** = Alap beállítás
	Opció	**KI**	**BE**
	[1] Belépőkód hossz	1 6-jegyű	**1 4-jegyű**
	[2] Mesterkód zárolás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[3] Bizalmas mód	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[4] Kilépés Bizalmas módból	**1 Adjon meg kódot**	1 Gombnyomás
	[5] Bizalmas mód időzítő	**1 2 perc**	1 5 másodperc
	[6] - [8] N/A	N/A	N/A

[702]	Pánik opciók		**Félkövér** = Alap beállítás
	Opció	**KI**	**BE**
	[1] Pánik 1	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[2] Pánik 2	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[3] Pánik 3	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[4] Pánik 1: Néma vagy hangos riasztás	**1 Néma**	1 Hangos
	[5] Pánik 2: Néma vagy hangos riasztás	**1 Néma**	1 Hangos
	[6] Pánik 3: Néma vagy hangos riasztás	**1 Néma**	1 Hangos
	[7] & [8] N/A	N/A	N/A

[703]	Élesítés/Hatástalanítás opciók 1		**Félkövér** = Alap beállítás
	Opció	**KI**	**BE**
	[1] Egy-gombos szokásos/kényszer élesítés	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[2] Egy-gombos Stay élesítés	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[3] Egy-gombos elealvás élesítés	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[4] Egy-gombos Kiiktatás programozás	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[5] Élesítés tiltás Akku Hibára	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[6] Élesítés tiltás Szabotázs hibára (Zóna + Busz modul + Rádiós PGM)	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[7] Élesítés tiltás rádiós felügyelet hibára (Zóna + Busz modul + Rádiós PGM)	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
	[8] N/A	N/A	N/A

[704]	Élesítés/Hatástalanítás opciók 2		**Félkövér** = Alap beállítás
	Opció	**KI**	**BE**
	[1] Szokásos élesítés Kényszer élesítésre vált	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[2] Stay élesítés Stay kényszer élesítésre vált	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[3] Elalvás élesítés Elalvás kényszer élesítésre vált	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
	[4] Sziréna csippanás távirányítós élesítés/hatástalanításnál	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett

[704] Élesítés/Hatástalanítás opciók 2

Félkövér = Alap beállítás

Opció		KI	BE
[5]	Sziréna csippanás kezelős élesítés/hatástalanításnál	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[6]	Csipogás kilépés késleltetésre	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
[7]	Nincs kilépés késleltetés csipogás és nincs sziréna csippanás Stay/Elalvás élesítésnél	1 Tiltott	**1 Engedélyezett**
[8]	Nincs kilépés késleltetés távélesítéskor	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett

[705] Általános zóna opciók 1

Opció		KI	BE
[1]	ATZ zóna duplázás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[2]	ATZ vezetékelés opciók	**l Soros**	1 Párhuzamos

[3] & [4]

[3]	[4]	RF Zóna szabotázs felismerés opciók	Kezelő / Busz modul szabotázs felismerés opciók*
KI	KI	Tiltott	CSAK HIBA
KI	**BE**	CSAK HIBA	CSAK HIBA
BE	KI	Amikor hatástalanított: CSAK HIBA Amikor élesített: Zóna riasztás típust követ	CSAK HIBA
BE	BE	Amikor hatástalanított: HANGOS RIASZTÁS Amikor élesített: Zóna riasztás típust követ	HANGOS RIASZTÁS

* Csak a kezelő / busz modul szabotázs felismerése, ha a **[700]** szekcióban a **[7]** opció engedélyezett.

[5]	Szabotázst generál kiiktatott zónán	1 Nem	**1 Igen**

[6] & [7]

[6]	[7]	RF Zóna felügyelet opciók	Kezelő / Busz modul felügyelet opciók
KI	KI	Tiltott	Tiltott
KI	**BE**	CSAK HIBA	CSAK HIBA
BE	KI	Amikor hatástalanított: CSAK HIBA Amikor élesített: Zóna riasztás típust követ	CSAK HIBA
BE	BE	Amikor hatástalanított: HANGOS RIASZTÁS Amikor élesített: Zóna riasztás típust követ	HANGOS RIASZTÁS

[8]	Felügyeletet generál kiiktatott zónán	1 Nem	**1 Igen**

[706] Általános zóna opciók 2

Félkövér = Alap beállítás

Opció		KI	BE
[1]	Életjel felügyelet idő	**1 24 óra**	1 80 perc
[2]	EOL ellenállások	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[3]	Zóna bemenet 1 2-vezetékes Füst bemenet lesz	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[4] - [6]	Jövőbeli használat	N/A	N/A
[7] & **[8]**	N/A	N/A	N/A

Rendszer időzítők

Szekció		Adat	Leírás
[710]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Belépés késleltetés 1 (alap 045)
[711]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Belépés késleltetés 2 (alap 045)
[712]	____/____/____	(000 – 255) max. 15	Auto zóna lekapcsolás számláló (alap 005)
[713]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Intellizóna késleltetés (alap 048)
[714]	____/____/____	(000 – 255) perc	Riasztás ismétlés késleltetés (alap 000)
[715]	____/____/____	(000 – 255)	Riasztás ismétlés számláló (alap 000)
[716]	____/____/____	(000 – 255) perc	Kezelő kizárás késleltetés (alap 000)
[717]	____/____/____	(00 – 255) kísérlet kizárás előtt	Kezelő kizárás számláló (alap 000)
[718]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Távpánik hatástalanítás kizárás késleltetés (alap 000)
[719]	____/____/____	(000 – 255) nap	Zárás mulasztás késleltetés (alap 000)
[720]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Elalvás élesítés riasztás késleltetés (alap 015)

Téli/Nyári időszámítás programozás

Szekció [730]: Általános zóna opciók 2	KI	BE
[1] Téli/Nyári időszámítás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[2] - [8] N/A	N/A	N/A

Szekció		Adat	Leírás
[731]	_____/_____	(00 – 99)	Országkód

Országkód lista	
00 = US, Canada, Mexico, St.Johns, Bahamas, Turks and Caicos	09 = Ausztrália-Tasmánia
01 = Kuba	10 = Új-Zéland, Chatham
02 = Brazília	11 = Tonga
03 = Chile	12 = Irak és Szíria
04 = Falkland-szigetek	13 = Izrael
05 = Paraguay	14 = Lobanon, Kirgizisztán
06 = Európai Unió, Egyesült királyság, és Grönland	15 = Palesztína
07 = Oroszország és a régi Szovjetunió legtöbb állama	16 = Egyiptom
08 = Ausztrális- Dél-ausztrália, Victoria, Ausztrália központi terület, Új-Dél Wales, Lord Howe-sziget	17 = Namíbia 18 = Új 2007 USA/Kanada

Partíció programozás

Szekció [741]: Partíció 1 opciók	KI	BE
[1] Auto-Élesítés időre	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[2] Auto élesítés ha nincs mozgás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[3] & [4] Auto-élesítés élesítés mód	1 Lásd táblázat	1 Lásd táblázat
[5] Stay élesítésre vált, ha nem nyílik belépés késleltetés	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[6] Követő zóna Belépés késleltetés 2 lesz, ha a késleltetett zónát kiiktatták	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[7] & [8] N/A	N/A	N/A

[3]	[4]	
KI	**KI**	Szokásos
KI	BE	Elalvás
BE	KI	Stay

Szekció [742]: Partíció 2 opciók	KI	BE
[1] Auto-élesítés időre	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[2] Auto élesítés ha nincs mozgás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[3] & [4] Auto-élesítés élesítés mód	1 Lásd táblázat	1 Lásd táblázat
[5] Stay élesítésre vált, ha nem nyílik belépés késleltetés	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[6] Követő zóna Belépés késleltetés 2 lesz, ha a késleltetett zónát kiiktatták	**1 Engedélyezett**	1 Engedélyezett
[7] & [8] N/A	N/A	N/A

[3]	[4]	
KI	**KI**	Szokásos
KI	BE	Elalvás
BE	KI	Stay

Partíció időzítők

Szekció		Adat	Leírás
[745]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Partíció 1 kilépés késleltetés (alap 060)
[746]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Partíció 2 kilépés késleltetés (alap 060)
[747]	____/____/____	(000 – 255) perc	Partíció 1 sziréna letiltás (alap 004)
[748]	____/____/____	(000 – 255) perc	Partíció 2 sziréna letiltás (alap 004)
[749]	____/____/____	(000 – 255) x 15 perc	Partíció 1 nincs mozgás (alap 000)
[750]	____/____/____	(000 – 255) x 15 perc	Partíció 2 nincs mozgás (alap 000)

Szekció		Adat	Leírás
[761]	____/____:____/___	ÓÓ: PP	Auto élesítés időre Partíció 1 (alap 00:00)
[762]	____/____:____/____	ÓÓ: PP	Auto élesítés időre Partíció 2 (alap 00:00)

Kommunikáció programozás

Szekció [800]: Tárcsázó opciók	KI	BE
[1] & [2]	1 Lásd táblázat	1 Lásd táblázat

Telefon vonal figyelés (TLM) opciók		
[1]	[2]	
KI	**KI**	Tiltott
KI	BE	Amikor hatástalanított: Csak hiba Amikor élesített: Csak hiba
BE	KI	Amikor hatástalanított: Csak hiba Amikor élesített: Hangos riasztás
BE	BE	Néma riasztás Hangossá válik

[3] Impulzusra váltás 5· kísérletre	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[4] Váltakozó tárcsázás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[5] Kényszer tárcsázás	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[6] DTMF tárcsázás	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[7] Impulzus arány	1 1:2	**1** 1:1.5
[8] N/A	N/A	N/A

Szekció [801]: Tárcsázó opciók	KI	BE
[1] Rendszer hatástalanítás jelentés	1 Mindig	**1** Riasztás után
[2] Zóna visszaállást jelenti	**1 Bell letiltás**	1 Zóna zárás
[3] - **[8]** N/A	N/A	N/A

Szekció [802]: Esemény hívásirány opciók 1	KI	BE
[1] Tel.szám 1 hívása élesítés/hatástalanítás jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[2] Tel.szám 2 hívása élesítés/hatástalanítás jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[3] Pager hívása élesítés/hatástalanítás jelentéskódokkal	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[4] N/A	N/A	N/A
[5] Tel.szám 1 hívása riasztás/visszaáll jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[6] Tel.szám 2 hívása riasztás/visszaáll jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[7] Pager hívása riasztás/visszaáll jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[8] N/A	N/A	N/A

Szekció [803]: Esemény hívásirány opciók 2	KI	BE
[1] Tel.szám 1 hívása szabotázs/visszaáll jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[2] Tel.szám 2 hívása szabotázs/visszaáll jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[3] Pager hívása szabotázs/visszaáll jelentéskódokkal	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[4] N/A	N/A	N/A
[5] Tel.szám 1 hívása hiba/visszaáll jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[6] Tel.szám 2 hívása hiba/visszaáll jelentéskódokkal	1 Tiltott	**1** Engedélyezett
[7] Pager hívása hiba/visszaáll jelentéskódokkal	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[8] N/A	N/A	N/A

Szekció [804]: Esemény hívásirány opciók 2	KI	BE
[1] Tel.szám 1 hívása speciális jelentéskódokkal	1 Tiltott	1 Engedélyezett
[2] Tel.szám 2 hívása speciális jelentéskódokkal	1 Tiltott	1 Engedélyezett
[3] Pager hívása speciális jelentéskódokkal	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[4] N/A	N/A	N/A
[5] Hanghívás zóna riasztásra (betörés/tűz)	1 Tiltott	1 Engedélyezett
[6] Hanghívása pánik riasztásokra	1 Tiltott	1 Engedélyezett
[7] Hanghívása sürgősségi riasztásokra	1 Tiltott	1 Engedélyezett
[8] N/A	N/A	N/A

Kommunikációs beállítások

Szekció	Adat	Leírás
[810]	___/___	Jelentés formátum
	TEL1 TEL2	0 = Ademco slow
		1 = Silent Knight fast
		2 = Sescoa
		3 = Ademco Express
		4 = Ademco Contact ID
		5 = SIA
[811]	____/____/____/____	Partíció 1 ügyfélszám
[812]	____/____/____/____	Partíció 2 ügyfélszám

[815] ___/___/___/

Kommunikáció időzítők

Szekció		Adat	Leírás
[830]	____/____/____	(000 – 255) x 2 másodperc	TLM hiba késleltetés (alap 016)
[831]	____/____/____	(000 – 255) max. 32	Maximum tárcsázási kísérlet (alap 008)
[832]	____/____/____	(000 – 255) mp (max. 127)	Késleltetés tárcsázási kísérletek között (alap 020)
[833]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Riasztás küldés késleltetés (alap 000)
[834]	____/____/____	(000 – 255) mp (max. 127)	Pager jelentés késleltetés (alap 020)
[835]	____/____/____	(000 – 255) max. 10	Pager jelentés üzenet ismétlés (alap 003)
[836]	____/____/____	(000 – 255) mp (max. 127)	Személyes jelentés késleltetés (alap 020)
[837]	____/____/____	(000 – 255) max. 10	Személyes jelentés üzenet ismétlés (alap 003)
[838]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Nem régi zárás késleltetés (alap 000)
[839]	____/____/____	(000 – 255) perc	Táp hiba jelentés késleltetés (alap 015)
[840]	____/____/____	(000 – 255) nap	Auto tesztjelentés (alap 000)

Szekció		Adat	Leírás
[850]	____/____:___/____	ÓÓ: PP	Auto tesztjelentés napi időpontja (alap 00:00)

Speciális élesítés jelentéskódok (Alap = FF)

Szekció	Adat	Leírás	Szekció	Adat	Leírás
[860]	_____/_____	Auto-élesítés	**[861]**	_____/_____	Gyors Élesítés
	_____/_____	Késő zárni		_____/_____	PC élesítés
	_____/_____	Nincs mozgás		_____/_____	Jövőbeli használat
	_____/_____	Rész Élesítés		_____/_____	Jövőbeli használat

Speciális hatástalanítás jelentéskódok (Alap = FF)

Szekció	Adat	Leírás
[862]	_____/_____	Auto-élesítés törlése
	_____/_____	PC hatástalanítás
	_____/_____	Riasztás törlés Winloaddal vagy Felhasználóval
	_____/_____	Sürgősségi törlése

Speciális riasztás jelentéskódok (Alap = FF)

Szekció	Adat	Leírás	Szekció	Adat	Leírás
[863]	_____/_____	Vész pánik	**[864]**	_____/_____	Zóna kikapcsolás
	_____/_____	Aux pánik		_____/_____	Duress
	_____/_____	Tűz pánik		_____/_____	Kezelő kizárás
	_____/_____	Nem régi Zárás		_____/_____	Sürgősségi Riasztás

Rendszer hiba jelentéskódok (alap = FF)

Szekció			Szekció		
[865]	____/____	N/A	[868]	____/____	Modul AC hiba
	____/____	AC hiba		____/____	Modul gyenge/nincs akku
	____/____	Akku hiba		____/____	Rádiós zóna gyenge akku
	____/____	Aux táp		____/____	Rádiós zóna felügyeletvesztés
[866]	____/____	BELL kimenet túlterhelés	[869]	____/____	Rádiós PGM felügyeletvesztés
	____/____	BELL kimenet levált		____/____	Rádiós PGM szabotázs
	____/____	Óravesztés		____/____	Jövőbeli használat
	____/____	Tűzhurok hiba		____/____	Jövőbeli használat
[867]	____/____	Nem kommunikál			
	____/____	RF interferencia			
	____/____	Modulvesztés			
	____/____	Modul szabotázs			

Rendszer hiba visszaáll jelentéskódok (alap = FF)

Szekció	Adat	Leírás	Szekció	Adat	Leírás
[870]	____/____	TLM	[873]	____/____	Modul AC hiba
	____/____	AC hiba		____/____	Modul gyenge/nincs akku
	____/____	Akku hiba		____/____	Rádiós zóna gyenge akku
	____/____	Aux táp		____/____	Rádiós zóna felügyeletvesztés
[871]	____/____	BELL kimenet túlterhelés	[874]	____/____	Rádiós PGM felügyeletvesztés
	____/____	BELL kimenet levált		____/____	Rádiós PGM szabotázs
	____/____	Óravesztés		____/____	Jövőbeli használat
	____/____	Tűzhurok hiba		____/____	Jövőbeli használat
[872]	____/____	Nem kommunikál			
	____/____	RF interferencia			
	____/____	Modulvesztés			
	____/____	Modul szabotázs			

Rendszer speciális jelentéskódok (alap = FF)

Szekció	Adat	Leírás	Szekció	Adat	Leírás
[875]	____/____	Hidegindítás	[876]	____/____	Telepítő be
	____/____	Tesztjelentés		____/____	Telepítő ki
	____/____	WinLoad be		____/____	Zárás mulasztás
	____/____	WinLoad ki		____/____	Jövőbeli használat

WinLoad programozás

WinLoad opciók

Szekció [900]: WinLoad opció	KI	BE
[1] Visszahívás	**1 Tiltott**	1 Engedélyezett
[2] Automatikus eseménytár küldés	**1Tiltott**	1 Engedélyezett
[3] - **[8]** N/A	N/A	N/A

WinLoad időzítők

Szekció	Adat		Leírás
[901]	____/____/____	(000 – 255) csörgés	Csörgésszám (alap 008)
[902]	____/____/____	(000 – 255) másodperc	Üzenetrögzítő elhagyás késleltetés (alap 030)

[910] ____/____/____/____ Központ azonosító

[911] ____/____/____/____ PC jelszó

[915] __/__
PC TELEFONSZÁM

Egyéb beállítások és módok

[950] Minden programozás szekció gyári alapértelmezettre állítása

[955] Busz modul hiba törlése (levált modul eltávolítása a buszról)

[960] Rádiós sorozatszám kijelzés keresés

[970] Memóriakulcs letöltése központra (Ismertető és telepítői kézikönyv 9. oldala)

[975] Központ feltöltése memóriakulcsra (Ismertető és telepítői kézikönyv 9. oldala)

Függelék 1: Ademco Contact ID jelentéskódok

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
Eü.Riasztások - 100		
100	Eü.Riasztás *	**01**
101	Függő adó	**02**
102	Nem tud bejelentkezni	**03**
Tűz riasztások -110		
110	Tűz riasztás	**04**
111	Füst	**05**
112	Égés	**06**
113	Vízfolyás	**07**
114	Hő	**08**
115	Állomás hívás	**09**
116	Vezeték	**0A**
117	Láng	**0B**
118	Közeli riasztás	**0C**
Pánik riasztások -120		
120	Pánik riasztás	**0D**
121	Duress	**0E**
122	Néma	**0F**
123	Hangos	**10**
124	Duress – Belépés megadva	
125	Duress – Kilépés megadva	**12**
Betörés riasztások -130		
130	Betörés	**13**
131	Külső	**14**
132	Belső	**15**
133	24-órás	**16**
134	Belépés/Kilépés	**17**
135	Nappal/Éjjel	**18**
136	Kívül	**19**
137	Szabotázs	**1A**
138	Közeli riasztás	**1B**
139	Behatoló ellenőrizve	**1C**
Általános riasztások - 140		
140	Általános riasztás	**1D**
141	Polling hurok nyitva	**1E**
142	Polling hurok rövid	**1F**
143	Bővítő modul hiba	**20**
144	Szenzor szabotázs	**21**
145	Bővítő modul szabotázs	**22**
146	Néma betörés	**23**
147	Szenzor felügyelet hiba	**24**
24-órás Nem-betörés - 150 és 160		
150	24-órás nem-betörés	**25**
151	Gáz érzékelve	**26**
152	Fagyás	**27**
153	Hővesztés	**28**
154	Vízszivárgás	**29**
155	Fóliaszakadás	**2A**
156	Nap hiba	**2B**
157	Alacsony palackos gáz szint	**2C**
158	Magas hőmérséklet	**2D**
159	Alacsony hőmérséklet	**2E**
161	Légáram hiány	**2F**
162	Széndioxid érzékelve	**30**
163	Tartályszint	**31**
Tűz felügyelet - 200 és 210		
200	Tűz felügyelet	**32**
201	Alacsony víznyomás	**33**
202	Alacsony CO_2	**34**
203	Gátszelep szenzor	**35**
204	Alacsony vízszint	**36**
205	Szivattyú aktiválva	**37**
206	Szivattyú hiba	**38**
Rendszer hibák - 300 és 310		
300	Rendszer hiba	**39**
301	AC vesztés	**3A**
302	Alacsony rendszer akku	**3B**
303	RAM Ellenösszeg rossz	**3C**
304	ROM ellenösszeg	**3D**
305	Rendszer reszet	**3E**
306	Központ program változott	**3F**
307	Ön-teszt hiba	**40**
308	Rendszer kikapcsolás	**41**
309	Akku teszt hiba	**42**
310	Alap hiba	**43**
311	Akku hiány/halott	**44**
312	Táp áramhatár felett	**45**
313	Mérnök reszet	**46**
Hangszóró/relé hibák - 320		
320	Hangszóró/relé	**47**
321	Bell 1	**48**
322	Bell 2	**49**
323	Riasztás Relé	**4A**
324	Hiba relé	**4B**
325	Fordító relé	**4C**
326	Értesítő alkalmazás ell. #3	**4D**
327	Értesítő alkalmazás ell. #4	**4E**
Rendszer periféria hibák - 330 és 340		
330	Rendszer periféria	**4F**
331	Polling hurok nyitva	**50**
332	Polling hurok rövid	**51**
333	Bővítő modul hiba	**52**
334	Átjátszó hiba	**53**
335	Helyi nyomtató papírhiány	**54**
336	Helyi nyomtató hiba	**55**
337	Bőv. Modul DC vesztés	**56**
338	Bőv. modul gyenge akku	**57**
339	Bőv. modul reszet	**58**
341	Bőv. modul szabotázs	**59**
342	Bőv. modul AC vesztés	**5A**
343	Bőv. modul önteszt hiba	**5B**
344	RF vevő zavar érzékelve	**5C**
Kommunikációs hibák - 350 és 360		
350	Kommunikáció	**5D**
351	Telco 1 hiba	**5E**
352	Telco 2 hiba	**5F**
353	Nagy hatótávolságú rádió	**60**
354	Nem kommunikál	**61**
355	Rádiós felügyeletvesztés	**62**
356	Központi Polling vesztés	**63**
357	Nagy hatótávolságú rádió VSWR probléma	**64**
Védelmi hurok hibák - 370		
370	Védelmi hurok	**65**
371	Védelmi hurok nyitva	**66**
372	Védelmi hurok rövid	**67**
373	Tűz hiba	**68**
374	Kilépés hiba riasztás	**69**
375	Pánik zóna hiba	**6A**
376	Támadás zóna hiba	**6B**
377	Swinger hiba	**6C**
378	Kereszt-zóna hiba	**6D**
Szenzor hibák -380 és 390		
380	Szenzor hiba	**6E**
381	Felügyeletvesztés - RF	**6F**
382	Felügyelevesztést - RPM	**70**
383	Szenzor szabotázs	**71**
384	RF adó gyenge akku	**72**
385	Füstérzékelő Magas érzékenység	**73**
386	Füstérzékelő Alacsony érzékenység	**74**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
387	Behatolásérzékelő Magas érzékenység	**75**
388	Behatolásérzékelő Alacsony érzékenység	**76**
389	Szenzor ön-teszt hiba	**77**
391	Szenzor figyelés hiba	**78**
392	Áramlás kompenzáció hiba	**79**
393	Karbantartó riasztás	**7A**
Nyitás/Zárás - 400		
400	Nyit/Zár	**7B**
401	Felhasználó Nyit/Zár	**7C**
402	Csoport nyit/zár	**7D**
403	Automatikus nyitás/zárás	**7E**
404	Késő nyitni/zárni	**5E**
405	Felfüggesztett nyitás/zárás	**5F**
406	Töröl	**7F**
407	Táv élesítés/hatástalanítás	**80**
408	Gyors élesítés	**81**
409	Kulcskapcsoló nyit/zár	**82**
Táv belépés - 410		
411	Visszahívás kérés történt	**83**
412	Siker - letöltés engedély	**84**
413	Sikertelen belépés	**85**
414	Rendszer kikapcsolás	**86**
415	Tárcsázó kikapcsolás	**87**
416	Sikeress feltöltés	**88**
Beléptető opciók –420 és 430		
421	Belépés megtagadva	**89**
422	Felhasználóbelépés jelentés	**8A**
423	Kényszer belépés	**8B**
424	Kilépés megtagadva	**8C**
425	Kilépés megadva	**8D**
426	Beléptető ajtó kitámasztva	**8E**
427	Bejáratiajtó állapotfelügyelet hiba	**8F**
428	Belépésipont kilépés kérés	**90**
429	Belépés programzás mód belépés	**91**
430	Belépés programzás mód kilépés	**92**
431	Veszélyszint változás hozzáférés	**93**
432	Relé/kapcsoló hiba hozzáférés	**94**
433	RTE sönt hozzáférés	**95**
434	DSM sönt hozzáférés	**96**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
451	Korai nyitás/zárás	**9A**
452	Késő nyitás/zárás	**9B**
453	Nem sikerült nyitni	**9C**
454	Nem sikerült zárni	**9D**
455	Auto-élesítés sikertelen	**9E**
456	Rész élesítés	**9F**
457	Kilépés hiba (felhasználó)	**A0**
458	Felhasználó helyszínen	**A1**
459	Nem régi zárás	**A2**
Rendszer -460		
461	Rossz kód bevitel	**A3**
462	Szabályos kód bevitel	**A4**
463	Újra-élesítés riasztás után	**A5**
464	Auto-élesítés idő hosszabb	**A6**
465	Pánik riasztás reszet	**A7**
466	Szervíz Ki/Be helyszínen	**A8**
Hangszóró relé tiltások - 520		
520	Hangszóró/Relé kikapcsolt	**A9**
521	Bell 1 tiltott	**AA**
522	Bell 2 tiltott	**AB**
523	Riasztás relé tiltott	**AC**
524	Hiba relé tiltott	**AD**
525	Fordító relé tiltott	**AE**
526	Értesítő alkalmazás ell. #3 tiltott	**AF**
527	Értesítő alkalmazás ell. #4 tiltott	**B0**
Modulok -530		
531	Modul hozzáadva	**B1**
532	Modul eltávolítva	**B2**
Kommunikáció tiltások - 550 és 560		
551	Tárcsázó tiltott	**B3**
552	Rádió adó tiltott	**B4**
Kiiktatások - 570		
570	Zóna kiiktatás	**B5**
571	Tűz kiiktatás	**B6**
572	24ó. Zóna kiiktatás	**B7**
573	Betörés kiiktatás	**B8**
574	Csoport kiiktatás	**B9**
575	Swinger kiiktatás	**BA**
576	Zóna sönt hozzáférés	**BB**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
603	Periódikus RF adás	**BF**
604	Tűz teszt	**C0**
605	Állapot jelentés következik	**C1**
606	Belehallgatás következik	**C2**
607	Séta teszt mód	**C3**
608	Periódikus teszt - rendszer hiba történt	**C4**
609	Videó adó aktív	**C5**
611	Pontteszt rendben	**C6**
612	Pont nincs tesztelve	**C7**
613	Behatolás zóna sétatesztelve	**C8**
614	Tűz zóna sétatesztelve	**C9**
615	Pánik zóna sétatesztelve	**CA**
616	Szerviz kérés	**CB**
621	Eseménynapló reszet	**CC**
622	Eseménynapló 50% tele	**CD**
623	Eseménynapló 90% tele	**CE**
624	Eseménynapló túlcsordul	**CF**
625	Idő/Dátum reszet	**D0**
626	Idő/Dátum pontatlan	**D1**
627	Program mód belépés	**D2**
628	Program mód kilépés	**D3**
629	32-órás eseménynapló jelző	**D4**
630	Ütemváltozás	**D5**
631	Kivétel ütemezés változás	**D6**
632	Belépés ütemezés változás	**D7**
654	Rendszer inaktivitás	**D8**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
Élesítés - 440 és 450		
441	Stay élesített	**97**
442	Kulcskapcsoló Stay élesített	**98**
450	Kivételes nyitás/zárás	**99**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték
577	Belépési pont kiiktatás	**BC**
Teszt/Egyéb - 600		
601	Kézi kapcsolóteszt	**BD**
602	Periódikus tesztjelentés	**BE**

CID#	Jelentéskód	Programozási érték

Függelék 2: Automatikus jelentéskód lista

Rendszer esemény	Alap Contact ID jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor	Alap SIA jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor
Élesítés Felhasználókóddal (##)	3 4A1 - Zárás felhasználó által	CL - Zárás jelentés
Auto-élesítés	3 4A3 - Automatikus zárás	CA - Automatikus zárás
Késő zárni	3 452 - Késő zárni	OT - Késő zárni
Nincs mozgás	3 452 - Késő zárni	NA - Nincs aktivitás
Rész Élesítés	1 574 - Csoport kiiktatás	CG - Terület zárás
Gyors élesítés	3 408 - Gyors élesítés	CL - Zárás jelentés
Élesítés PC szoftverrel	3 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás	CL - Zárás jelentés
Hatástalanítás Felhasználókóddal (##)	1 4A1 - Nyitás felhasználó által	OP - Nyitás jelentés
Hatástalanítás riasztás* után Felhasználókóddal(##)	1 4A1 - Nyitás felhasználó által	OP - Nyitás jelentés
Riasztás törlés** Felhasználókóddal (##)	1 4A6 - Nyitás felhasználó által	OR - Hatástalanítás riasztásból
Auto-élesítés törlés	1 4A5 - Halasztott nyitás/zárás	CE - Zárás hosszabbítva
Hatástalanítás PC szoftverrel	1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás	OP - Nyitás jelentés
Hatástalanítás riasztás után PC szoftverrel	1 4A7 - Táv élesítés/hatástalanítás	OR - Hatástalanítás riasztásból
Riasztás törlés PC szoftverrel	1 4A6 - Nyitás felhasználó által	OR - Hatástalanítás riasztásból
Sürgősségi riasztás törlés	1 4A6 - Nyitás felhasználó által	OR - Hatástalanítás riasztásból
Zóna kiiktatva (##)	1 57A - Zóna kiiktatás	UB - Típustalan zóna kiiktatás
Zóna riasztás (##)	1 13A - Betörés riasztás	BA - Betörés riasztás
Tűz riasztás (##)	1 11A - Tűz riasztás	FA - Tűz riasztás
Zóna riasztás visszaáll (##)	3 13A - Betörés riasztás visszaáll	BH - Betörés riasztás visszaáll
Tűz riasztás visszaáll (##)	3 11A - Tűz riasztás visszaáll	FH - Tűz riasztás visszaáll
Pánik 1 - vészhelyzet	1 12A - Pánik riasztás	PA - Pánik riasztás
Pánik 2 - Eü.	1 1AA - Eü.riasztás	MA - Eü. riasztás
Pánik 3 - tűz	1 115 - Állomás hívás	FA - Tűz riasztás
Nem régi zárás	3 4AA - Nyit/Zár	CR – Nem régi zárás
Globális zóna kikapcsolás	1 574 - Csoport kiiktatás	CG - Terület zárás
Duress riasztás	1 121 - Duress	HA - Támadás riasztás
Kezelő kizárás	1 421 - Belépés metagadva	JA - Felhasználókód szabotázs
Zóna kikapcsolás (##)	1 57A - Zóna kiiktatás	UB - Típustalan zóna kiiktatás
Zóna szabotált (##)	1 144 - Szenzor szabotázs	TA - Szabotázs riasztás
Zóna szabotázs visszaáll (##)	3 144 - Szenzor szabotázs visszaáll	TR - Szabotázs visszaállás
* Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt, és felhasználó hatástalanította. ** Egy élesített rendszer riasztásban van vagy volt (pl. 24ó. Zóna), és felhasználó hatástalanította.		
AC hiba	1 3A1 - AC hiány	AT - AC hiba
Akku hiba	1 3A9 - Akku teszt hiba	YT - Rendszer akku hiba
Aux táp hiba	1 3AA - Rendszer hiba	YP - Táp hiba

Rendszer esemény	Alap Contact ID jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor	Alap SIA jelentéskód [790] - [795] szekciók használatakor
Bell kimenet áram határ	1 321 - Bell 1	YA - Bell hiba
Bell hiány	1 321 - Bell 1	YA - Bell hiba
Óravesztés	1 626 - Idő/dátum pontatlan	JT - Idő változott
Tűzhurok hiba	1 373 - Tűz hiba	FT - Tűz hiba
RF interferencia	1 344 - RF vevő zavar érzékelve	XQ – RF interferencia
TLM hiba visszaáll	3 351 - Telco 1 hiba visszaáll	LR - Telefonvonal visszaállás
AC hiba visszaáll	3 3A1 - AC hiány visszaáll	AR - AC visszaállás
Akku hiba visszaáll	3 3A9 - Akku teszt visszaáll	YR - Rendszer akku visszaállás
Aux táp hiba visszaáll	3 3AA - Rendszer hiba visszaáll	YQ - Táp visszaállt
Bell kimenet áram határ visszaáll	3 321 - Bell 1 visszaáll	YH - Bell visszaállt
Bell hiány visszaáll	3 321 - Bell 1 visszaáll	YH - Bell visszaállt
Óra programozva	3 625 - Idő/dátum reszet	JT - Idő változott
Tűzhurok hiba visszaáll	3 373 - Tűz hiba visszaáll	FJ - Tűz hiba visszaáll
Nem kommunikál távfelügyelettel	1 354 - Nem kommunikál	YC - Kommunikációs hibák
RF interferencia	1 344 - RF vevő zavar érzékelve	XH – RF interferencia visszaállás
Kombusz hiba	1 333 - Bővítő modul hiba	ET - Bővítő hiba
Modul szabotázs	1 145 - Bővítő modul szabotázs	TA - Szabotázs riasztás
Busz hiba visszaáll	3 333 - Bővítő modul hiba visszaáll	ER - Bővítő visszaállás
Modul szabotázs visszaáll	3 145 - Bővítő modul szabotázs visszaáll	TR - Szabotázs visszaállás
Karbantartó be	1 627 - Program mód belépés	LB - Helyi program
Karbantató ki	1 628 - Program mód kilépés	LS - Helyi program siker
Zárás mulasztás	1 654 – Rendszer inaktivitás	CD – Rendszer inaktivitás
PGM RF felügyeletvesztés	1 381 - Felügyeletvesztés - RF	US - Típustalan zóna felügyelet
PGM RF felügyelet visszaáll	3 381 - Felügyeletvesztés – RF visszaáll	UR - Típustalan zóna visszaállás
PGM RF szabotázs	1 145 - Bővítő modul szabotázs	ES – Bővítő eszköz szabotázs
PGM RF szabotázs visszaáll	3 145 - Bővítő modul szabotázs visszaáll	EJ – Bővítő eszköz visszaáll
Sürgősségi Riasztás	1 1AA - Eü.	MA - Eü. riasztás
Hidegindítás	1 3A8 - Rendszer kikapcsolás	RR - Indítás
Teszt Jelentés bekapcsolva	1 6A2 - Periódikus teszt Jelentés	TX - Teszt jelentés
PC szoftver kommunikáció befejeződött	1 412 - Sikeres - letöltés engedély	RS - Táv program siker
Telepítő helyszínen	1 627 - Program mód belépés	LB - Helyi program
Telepítő Programozás befejeződött	1 628 - Program mód kilépés	LS - Helyi program siker
Modul RF gyenge akku	1 384 - RF adó gyenge akku	XT - Adó akku hiba
Modul RF akku visszaáll	3 384 - RF adó akku visszaáll	XR - Adó akku visszaállás
Modul RF felügyelet hiba	1 381 - Felügyeletvesztés - RF	US - Típustalan zóna felügyelet
Modul RF felügyelet visszaáll	3 381 - Felügyelet visszaáll - RF	UR - Típustalan zóna visszaállás

Hardver bekötések

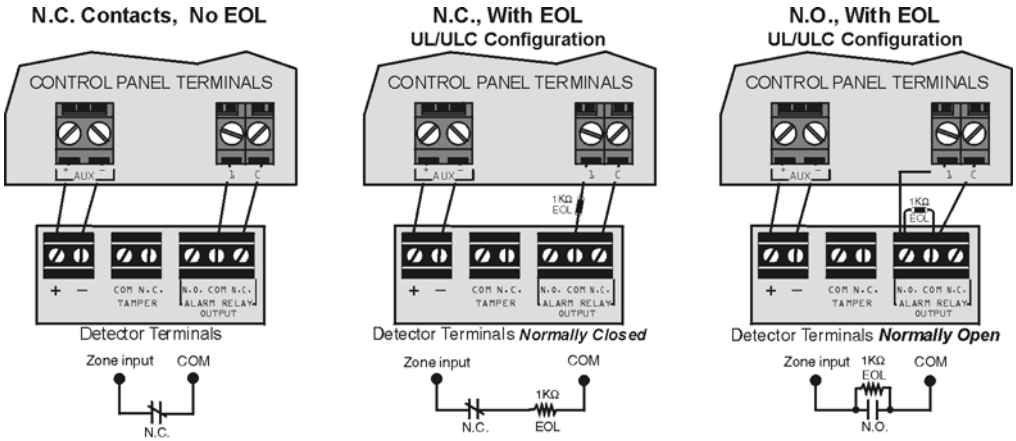

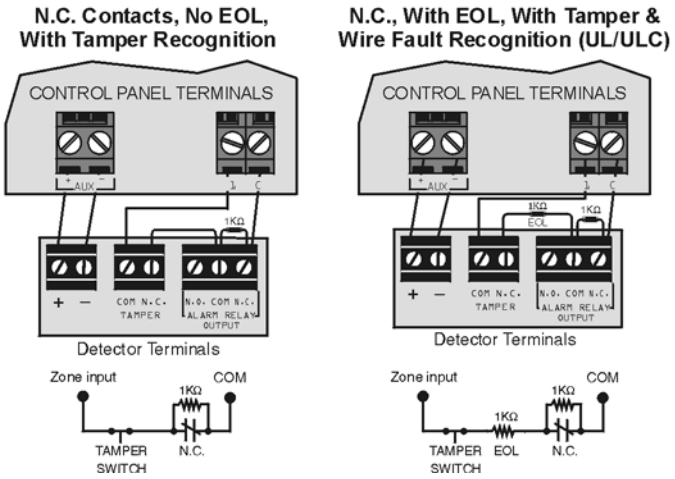

Duplázott zóna (ATZ) bekötések

N.C. bekötés, EOL ellenállás nélkül

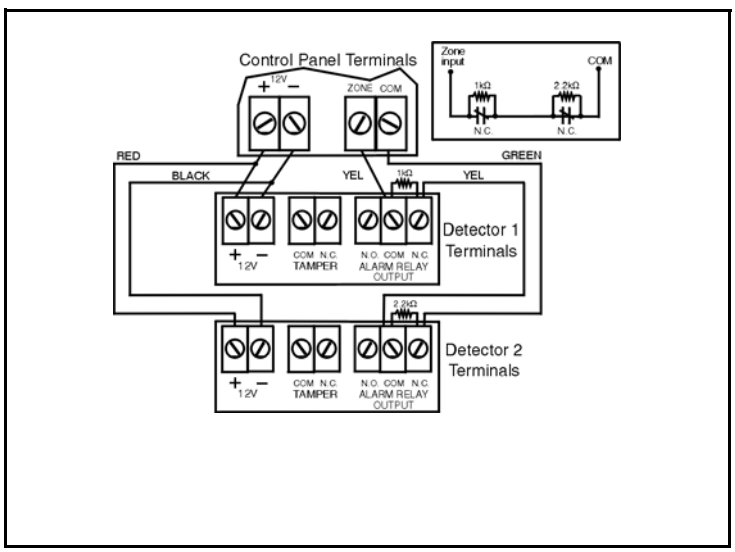

N.C. bekötés, EOL ellenállás nélkül, szabotázs felismeréssel

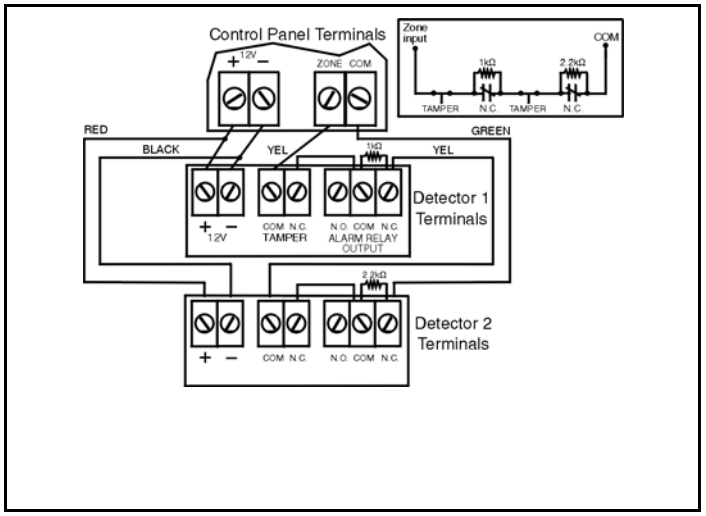

A központ elhelyezése a fémdobozba

8x10” fémdoboz telepítése

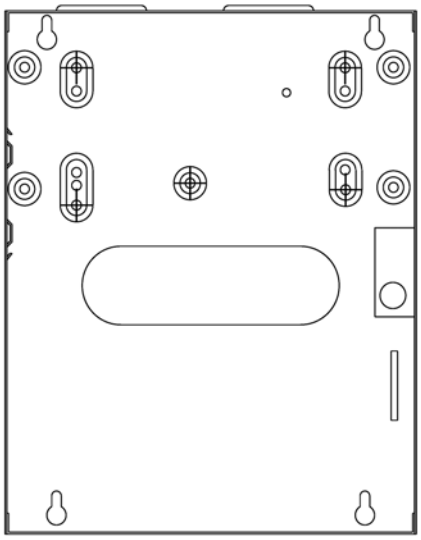

Szabványos fémdoboz

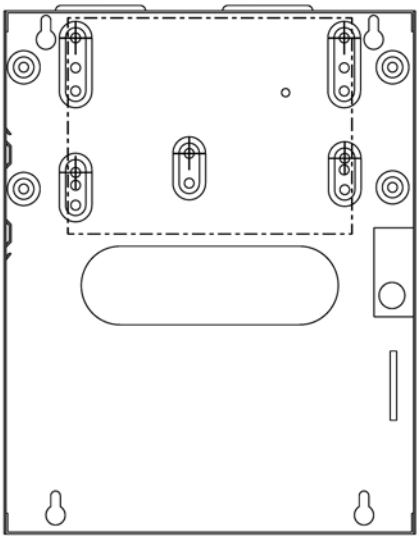

MG5000 kompatíbilis fémdoboz

– · — · – = PCB helyzet

11x11” fémdoboz telepítése

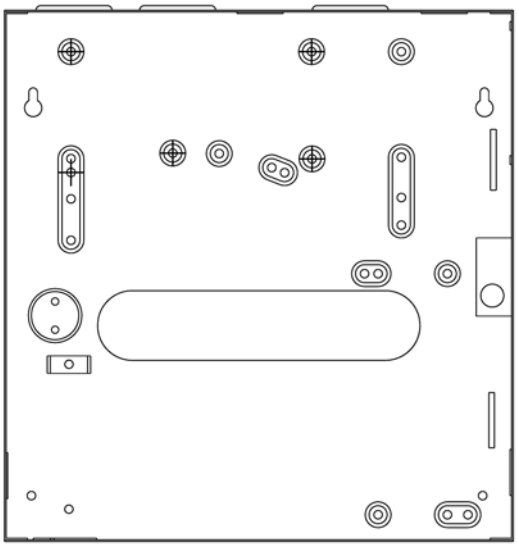

Szabványos fémdoboz

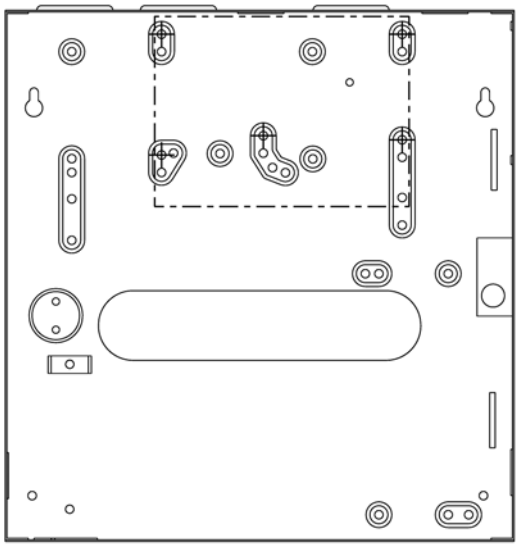

MG5000 kompatíbilis fémdoboz

N.C. bekötés, EOL ellenállással, szabotázs és vezetékhiba felismeréssel (UL/cUL)

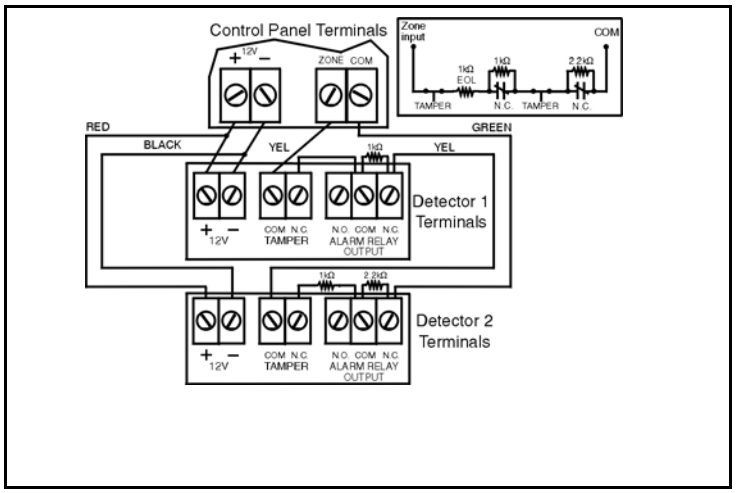

Párhuzamos vezetékelés

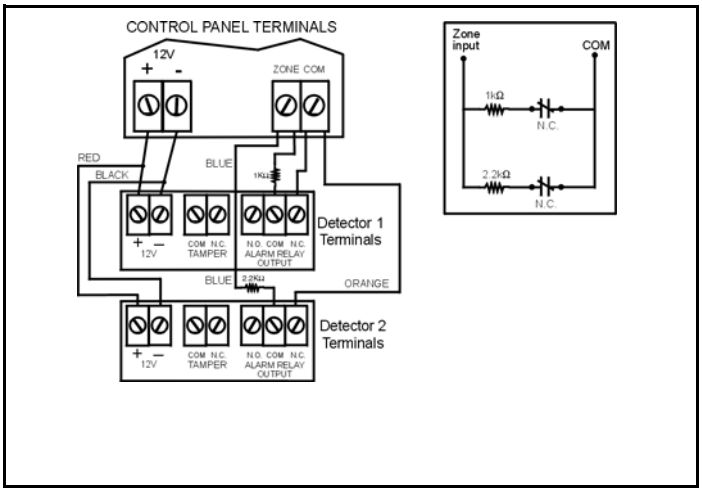

Tűz áramkörök és PGM kimenetek bekötése

Programozza a PGM kimenetet a „**[⏻]** Gomb lenyomva” aktiválás eseménnyel, így a füstérzékelők reszetelhetők a **[CLEAR] + [ENTER]** gomb három másdoperces nyomvatartásával. Lásd, Eseménycsoport 6 a 14. oldalon.

Az összes 4-vezetékes füstérzékelőt lánc konfigurációban kell bekötni.

minden MG5000 központ maximum öt 2-vezetékes füstérzékelőt támogat

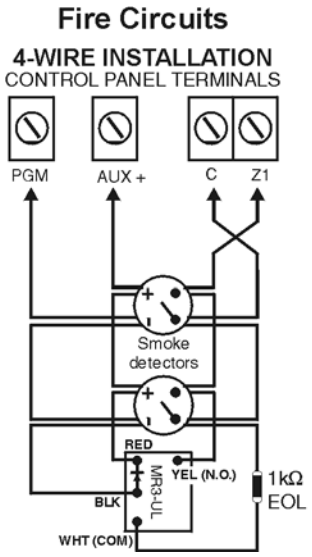

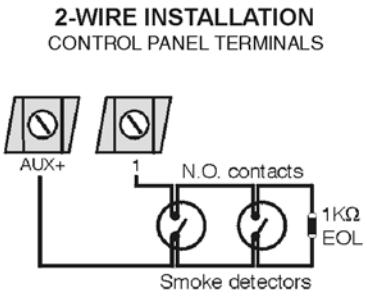

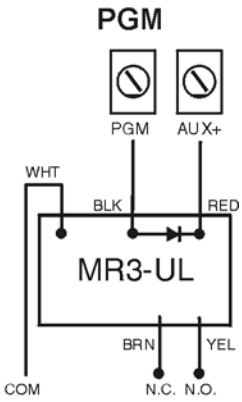

Riasztás relé és PGM bekötések

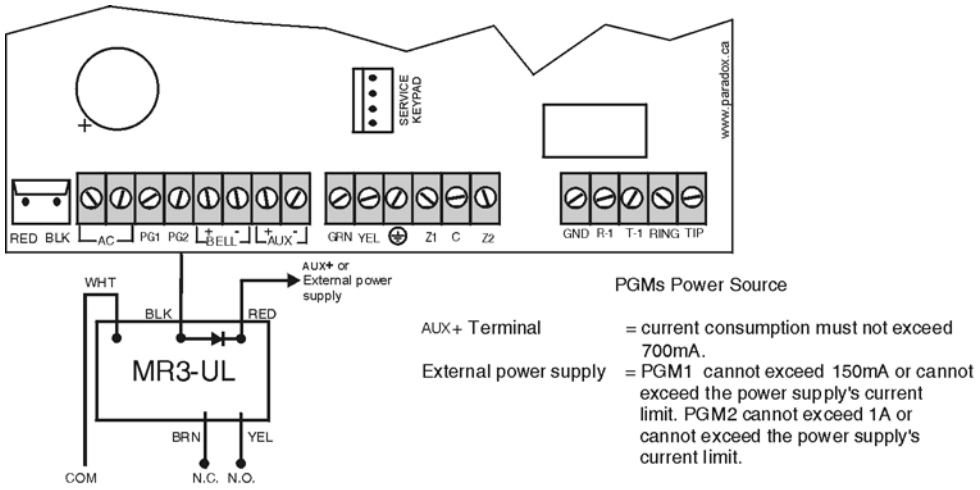

PGMs Power Source

AUX+ Terminal = current consumption must not exceed 700mA.

External power supply = PGM1 cannot exceed 150mA or cannot exceed the power supply's current limit. PGM2 cannot exceed 1A or cannot exceed the power supply's current limit.

AC táp és akku bekötések

Transzformátor követelmény táblázat

Transzformátor:	Amseco XP-1620 16VAC **20VA** * *(nem UL listás rendszerekhez)	Javasolt: 16VAC **40VA** UL: Basler BE156240CAA007
MG5000 DC táp tartománya:	1,2A	1,5A
Aux táp maximum szolgáltat:	tip: 600mA max: 700mA	tip: 600mA max: 700mA UL telepítések: tip. 200mA
Elfogadható Akku töltőáram ([127] szekció [5] opciója)	350mA	350mA/700mA

Akku:
UL/ULC - 12Vdc / 4Ah vagy

MG5000 központ részlete

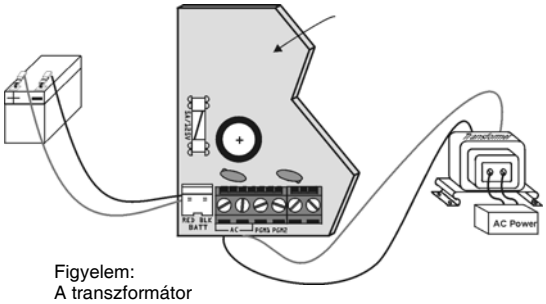

Figyelem:
A transzformátor hibás bekötése a rendszer sérülését

UL figyelmeztetés:
Az UL tűzvédelmi követelményeknek megfelelő 12Vdc / 7Ah akkut használjon.

Figyelem:
Biztosítékcsere előtt vegye le az akkut.

A Magellan központ WinLoadhoz csatlakoztatása

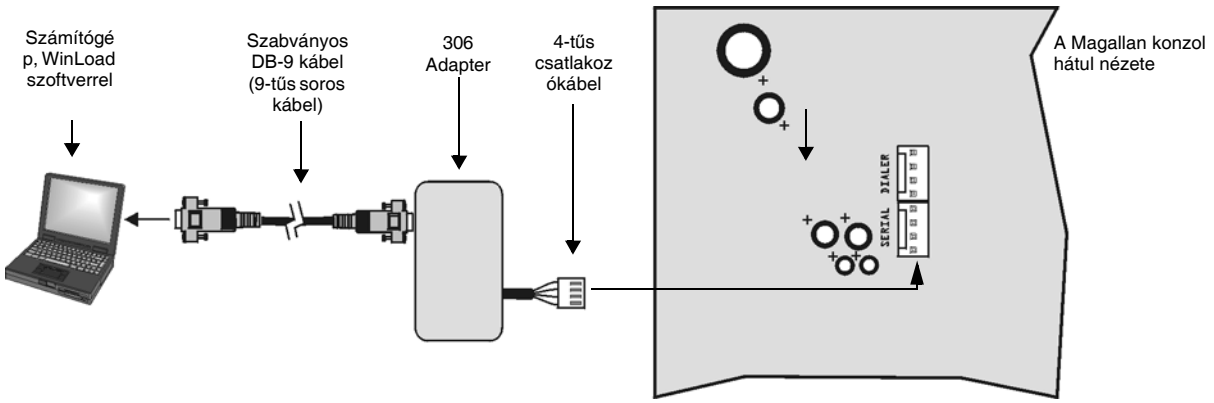

MG5000 PCB vázlat

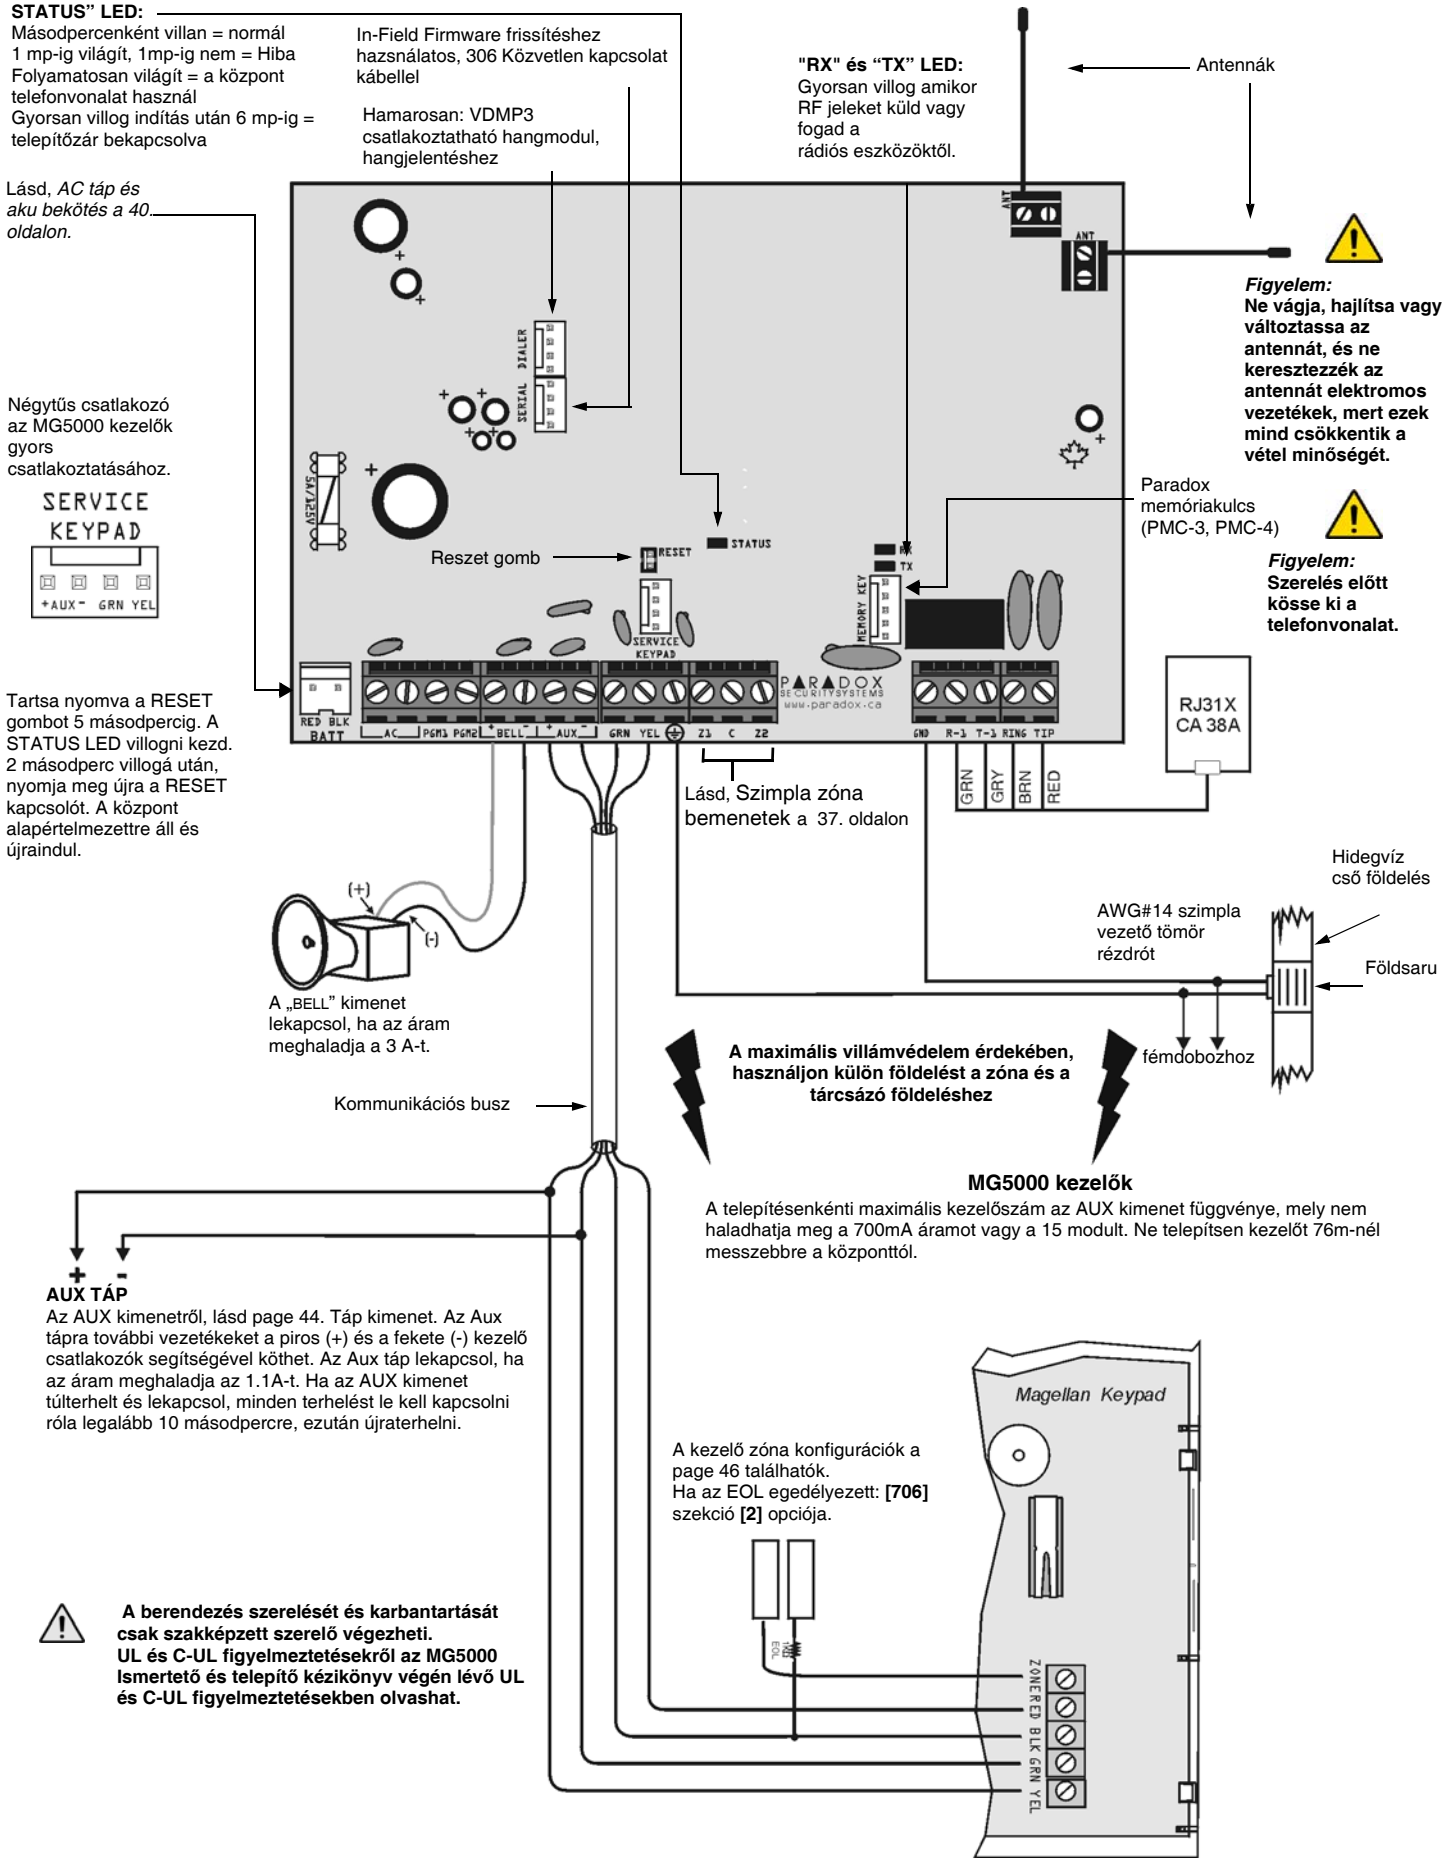

Függelék 3: Adat bevitel és -kijelzés

Kezelő konfigurálás

A kezelő zónaszáma a kezelő programozási módjával programozható. Ehhez:

Hogyan konfigurálhatja a kezelőt?
Nyomja meg **[ENTER]** gombot.
Adja meg a [TELEPÍTŐKÓDOT] (alap: 0000 / 000000)
Nyomja meg a **[⏻] gombot** és tartsa nyomva három másodpercig
Adja meg a kívánt ónaszámot (2-jegyű, 01 – 32)
Nyomja meg az **[ENTER]** gombot kilépéshez.

⚠ FIGYELEM: Zóna törléséhez, a kívánt zóna kiválasztása után, nyomja meg a **[CLEAR],** majd az **[ENTER] GOMBOT** Öt perc után, a kezelő kilép programozási módból.

Adat kijelző módba lépéshez, nyomja meg az**[ENTER]** gombot, miután belépett a szekcióba, és mielőtt adatot ad meg. Az alábbi három LED villogva jelzi, hogy Adat kijelző módban van.

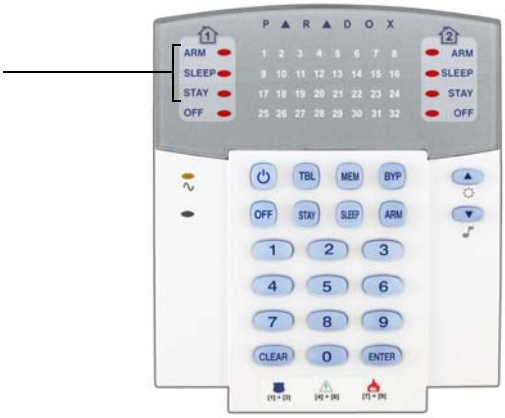

Az **[ENTER]** gomb minden lenyomására a kezelő megjeleníti a következő számjegyet az aktuális szekcióban, és így folytatja végig a szekciókon, számjegyenként, a programozott értékek megváltoztatása nélkül. Nem használható a Több szolgáltatást választó módszernél. A [CLEAR] gombbal kiléphet az Adat kijelzőből.

Két módon lehet adatot megadni programozási módban: Egyjegyű adatbevitellel és Szolgáltatás választó programozással.

Egy-jegyű adat beviteli mód

Miután belépeet programozási módba, néhány szekció decimális érték megadását igényli, 000 - 255 között. Más szekciók hexadecimálisokat igényelnek, 0 és F között. A szükséges adatokat a kézikönyv tartalmazza. Amikor megadják az utolsó számjegyet a szekcióban, az MG5000 automatikusan ment és a következő szekcióba lép. A gombok és a hozzájuk tartozó decimális és/vagy hexadecimális értékek a 43. oldali Decimális és hexadecimális értékek részben találhatók.

Szolgáltatás választó programozási mód

Bizonyos szekciókba lépve, nyolc opció jelenik meg, **[1]**-től **[8]**-ig minden opció egy bizonyos szolgáltatást jelöl. A kívánt opcióhoz tartozó gombot kell megnyomni. Ekkor az opció engedélyezett. A gomb újra megnyomásával eltűnik a szám, az opció kikapcsol. Nyomja meg a **[CLEAR]** gombot mind a 8 opció tiltásához. Amikor az opciókat beállították, nyomja meg az **[ENTER]** gombot mentéshez és a következő szekcióba lépéshez.

Telepítő gyors gombok

A Telepítő gyors gombok eléréséhez, nyomja meg:
[ENTER]+[TELEPÍTŐKÓD] + [MEM] = *Tesztjelentés:* Küldi a [840] szekcióban (30. oldal) programozott „Teszt jelentés” jelentés kódot a távfelügyeletre.
[ENTER]+[TELEPÍTŐKÓD] + [STAY] = *Kommunikáció törlése:* Töröl minden kommunikációt a WinLoad-dal vagy a távfelügyelettel a következő jelenthető eseményig.
[ENTER]+[TELEPÍTŐKÓD] + [SLEEP] = *Válasz WinLoad szoftvernek:* Válaszoltatja a központot a WinLoad-ot használó távfelügyelettől bejövő hívásra.
[ENTER]+[TELEPÍTŐKÓD] + [BYP] = *WinLoad szoftver hívása:* Tárcsázza a [915] szekcióban (32. oldal) programozott PC telefonszámot, a kommunikáció indításához a WinLoad szoftvert használó számítógéppel.
[ENTER]+[TELEPÍTŐKÓD] + [TBL] = *Telepítő teszt mód:* A Telepítő teszt mód lehetőséget biztosít sétateszt végzésére, mely során a sziréna csippanása jelzi a nyitott zónákat. Kilépéshez nyomja meg újra a **[TBL]** gombot.

Decimális és hexadecimális értékek

Érték vagy művelet	Mit kell megnyomni?	Mi látszik?
		32-zónás LED
Értékek 1 - 9 között	**[1] - [9]**	Zónák 1 - 9
A (csak hexa)	**[0]**	Zóna 10
B (csak hexa)	**[STAY]**	Zóna 11
C (csak hexa)	**[BYP]**	Zóna 12
D (csak hexa)	**[MEM]**	Zóna 13
E (csak hexa)	**[TBL]**	Zóna 14
F (csak hexa)	**[⏻]**	Zóna 15
Kilépés mentés nélkül	**[CLEAR]**	[ENTER] villog
Aktuális számjegy törlése	**[SLEEP]**	Kijelzi a következő számot vagy szekciót
Adatmentés (csak hexa)	**[ENTER]**	A következő szekcióba lép

Garancia
A Paradox Security Systems Ltd.(eladó) a gyártástól számított egy év garanciát vállal, hogy az általa forgalmazott termékek anyag- és gyártási hiba mentesek. Az eladó, ezen időszak alatt, lehetőségként, javítja vagy cseréli a nem helyesen működő terméket, díjmentesen. Ez a garancia nem alkalmazható olyan berendezésre, vagy alkatrészre, melyet mások javítottak, nem megfelelően telepítettek, használtak, változtattak, benne kárt okoztak, természeti csapásnak tettek ki, vagy sorozatszámát változtatták, letakarták, vagy eltávolították. Az eladót nem terheli semmilyen leszerelésből, áttelepítésből származó költség.

AZ ITT LEÍRTAKON KÍVÜL SEMMILYEN GARANCIA, NYÍLT VAGY BURKOLT, NEM ÉRVÉNYES. NINCS NYÍLT VAGY BURKOLT GARANCIA AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY ADOTT CÉLÚ MEGFELELŐSÉGRE. EZ A GARANCIA HELYETTESÍT MINDEN MÁS KÖTELEZETTSÉGET VAGY FELELŐSSÉGET AZ ELADÓ, BESZÁLLÍTÓI ÉS ALVÁLLALATAI SZÁMÁRA.

A garancia sérülését, beleértve, de nem korlátozva az eladhatóság burkolt garanciáját, érintő minden tevékenységet a garanciaidő vége után három hónapon belül le kell zárni. AZ ELADÓ ÉS ALVÁLLALATAI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK A JELEN VAY BÁRMIYLEN MÁS GARANCIA SÉRÜLÉSÉT OKOZÓ SEMMILYEN OKOZOTT VAGY VÉLETLEN KÁRÉRT, NYÍLT VAGY BURKOLT, BELEÉRTVE AZ ELADÓ SAJÁT HANYAGSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL BEKÖVETKEZETT KÁROKAT ÉS SÉRÜLÉSEKET.

Meghibásodás esetén, lépjen kapcsolatba a biztonságtechnikai szakemberrel, aki a rendszert telepítette és karbantartja. A garancia érvényesítéséhez, a terméket a szakembernek vissza kell szállítania beszerzési helyére, a postaköltséget viselni kell. A javítás vagy csere után, a eladó viseli a garaciális termék visszajuttatásának költségeit. Ez a garancia nem alkalmazható olyan berendezésre, vagy alkatrészre, melyet mások javítottak, nem megfelelően telepítettek, használtak, változtattak, benne kárt okoztak, természeti csapásnak tettek ki, vagy sorozatszámát változtatták, letakarták, vagy eltávolították. Az eladót nem terheli semmilyen leszerelésből, áttelepítésből származó költség.

Ez a garancia tartalmazza a teljes aranciát. Minden előzetes megállapodás, ígéret, szóbeli vagy írott, bennefoglalt vagy nyomatékosan semmis. Az eladó nem jelöl ki, nem bíz meg senkit az ő nevében a termékkel kapcsolatos garancia vagy felelősség módosítására, változtatására vagy elvállalására.

Az itt felsoroltak mellett, az eladó vagy alvállalatai semmilyen esetben nem felelősek a termék eladó által szabott, eredeti eladási árát meghaladó mértékben kárt vagy sérülést, akár direkt, indirekt, véletlen, okozott vagy más termékhibából adódott, megtéríteni. Az eladó garanciája, mint itt kifejtette, nem növelhető, csökkenthető vagy befolyásolható, és semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem következik az eladót által ajánlott műszaki tanácsadásból vagy szervizelésből az érintett termék kapcsán.

AZ ELADÓ KIFEJEZETTEN JAVASOLJA A TELJES RENDSZER HAVI TESZTELÉSÉT.

Figyelem: A rendszeres tesztelés mellett, és annak ellenére, de nem csak arra korlátozva, a következők együtt vagy külön-külön: bűnügyi szabotázs, elektromos vagy kommunikációs megszakadás, vagy nem megfelelő használat, esetén lehetséges a rendszer nem elvárás szerinti működése. Az eladó nem állítja, hogy a termék/rendszer nem kijátszható vagy megkerülhető, vagy, hogy a termék vagy rendszer betörésből, rablásból, tűzesetből, vagy másból származó minden személyi vagy vagyoni kárt kivéd; sem azt, hogy a termék vagy rendszer minden helyzetben a megfelelő jelzéssel vagy védelemmel szolgál. A helyesen telepített és karbantartott riasztórendszer csak a betörés, rablás, tűz vagy más esemény kockázatát csökkenti, de nem biztosíték vagy garancia a felsorolt események elő nem fordulására. EBBŐL KÖVETKEZŐEN, AZ ELADÓT SEMMILYEN FELELŐSSÉG NEM KÖTELEZI SEMMIFÉLE SZEMÉLYI-, VAGYONI SÉRÜLÉSÉRT VAGY MÁS KÁRÉRT, MELYET A ARRA ALAPOZNAK, HOGY A TERMÉK NEM ADOTT FIGYELMEZTETÉST. Ezért, a telepítőnek tájékoztatnia kell az ügyfelet, hogy tegyen meg minden szükséges előkészületet saját biztonsága érdekében, beleértve, de nem csak arra korlátozva, a terület elhagyását és a rendőrség és/vagy tűzoltóság értesítését, a lehetséges sérülés és kár mértékének csökkentése érdekében.
Az eladó nem biztosítja a tulajdon és a felhasználó családjának, alkalmazottainak személyi biztonságát sem, és felelősségét minden véletlen vagy okozott veszteség és kár esetén a szóbanforgó termék az Eladó által szabott eredeti vétel árára korlátozza, tekintet nélkül a veszteség és/vagy kár okára.

Néhány ország nem enged korlátozást a burkolt garancia időtartamára, illetve nem enged kivételt vagy korlátozást a véletlen vagy következményként adódó károkra, vagy megkülönbözteti a felelősség korlátozás kezelését általános vagy összeadódó hanyagság esetén, ezért a fentebbi korlátozások az Ön esetében csökkenhetnek vagy érvényüket veszthetik. Ez a garancia különleges jogokat ad, továbbá országtól függően további jogokat biztosíthat a felhasználónak.

© 2004-2006 Paradox Security Systems Ltd. Minden jog fenntartva. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak. A következő US szabályok alkalmazhatók: 6215399, 6111256, 5751803, 5721542, 5287111, 5119069, 5077549, 5920259, 5886632. Kanadai és nemzetközi szabbályok szintén alkalmazhatók. A Magellan a Paradox Security Systems vagy kanadai, egyesült államokbeli és/vagy más országbeli alvállalatainak bejegyzett védjegye.

For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-791-1919 for English or 1-866-912-0600 for French, Monday to Friday from 8:00AM to 8:00PM EST. For technical support outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday to Friday from 8:00AM to 8:00PM EST.
Látogasson el honlapunkra a vagy a címen.

Hiba kijelző

- Nyomja meg a **[**TBL] gombot a Hiba kijelző megtekintéséhez. A kezelő programozható úgy, hogy 5 másodpercenként csippanjon amikor új hiba körülmény jelentkezik. Nyomja meg a **[**TBL] gombot a csipogás leállításához.
- Az al-menüket a főmenü megfelelő gombjának megnyomásával érhetik el.

Főmenü hiba	Hiba menü Al-menü
[1] Rádiós zóna gyenge akku	**[1]** - **[32]** Zónák gyenge akkuval
[2] Táphiba	**[1]** Gyenge/Nincs akku a központon **[2]** AC hiba a központon **[3]** AUX túlterhelés a központon
[3] BELL hiba	**[1]** A BELL kimenet letiltott a központon **[2]** BELL túlterhelés a központon
[4] Kommunikációs hiba	**[1]** Telefonvonal figyelés a központon **[2]** Nem kommunikál Távfelügyelet telefonszám 1-gyel a központon **[3]** Nem kommunikál Távfelügyelet telefonszám 2-vel a központon **[4]** Nem kommunikál Pager telefonszámmal a központon **[5]** Nem kommunikál hang telefonszámmal a központon **[6]** Nem kommunikál PC-vel a központon
[5] Szabotázs és zóna vezetékhiba	**[1]** - **[32]** Zónák szabotázs vagy zóna vezeték hibával
[6] Modul szabotázs hiba	**[1]** 2W-PGM **[2]** Kezelő busz
[7] Tűzhurok hiba	**[1]** - **[32]** Zónák tűzhurok hibában
[8] Óravesztés	
[9] Rádiós zóna felügyeletvesztés	**[1]** - **[32]** Zónák felügyeletvesztéssel **[STAY]** RF interferencia hiba
[0 (10)] vagy [10] Modul felügyeletvesztés	**[1]** 2W-PGM **[2]** Kezelő busz
[16] Kezelő hiba	

For technical support in Canada or the U.S., call 1-800-791-1919 for English or 1-866-912-0600 for French, Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. For technical support outside Canada and the U.S., call 00-1-450-491-7444, Monday to Friday from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. EST. Please feel free to visit our website at www.paradox.ca.

PARADOX®
SECURITY SYSTEMS
780 Industriel Blvd., Saint-Eustache (Quebec) J7R 5V3 CANADA
Tel.: (450) 491-7444 Fax: (450) 491-2313
paradox.com; paradoxhun.com
PRINTED IN CANADA - 04/2006 MG5000-EP00

Made in CANADA